


aparador 331

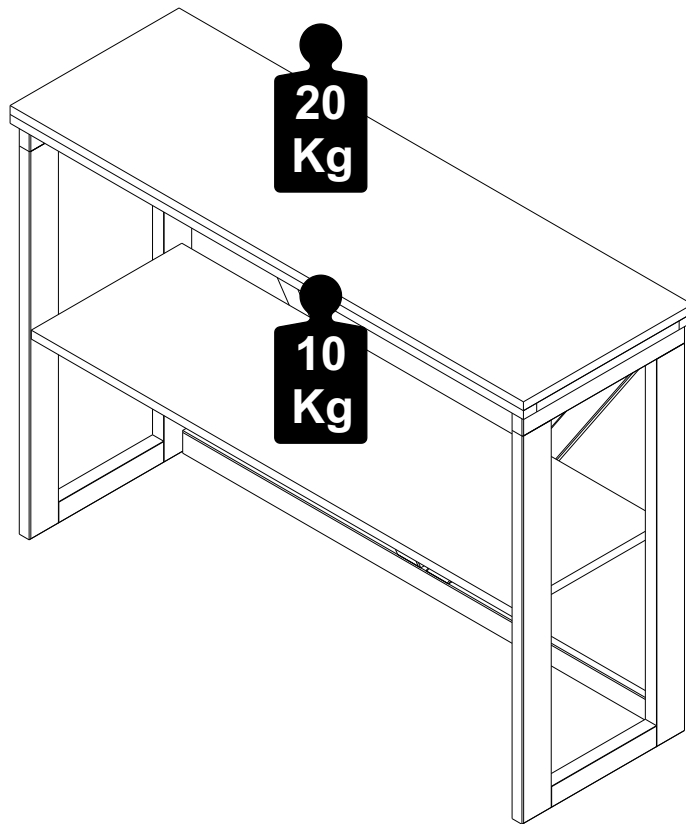

MONTAGEM SOMENTE DEITADA

(verificar espaço disponível)

ferramentas necessárias
(não fornecidas)



chave phillips



martelo de borracha



parafusadeira



peças necessárias
para montar
o produto



tempo de montagem
aproximadamente



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza



evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




pano umedecido
com água seguido
de pano seco



capacidade máxima
suportável, distribuída
uniformemente

partes do produto


- 1 Travessa Traseira Superior (1x)
- 2 Travessa Inclinada (2x)
- 3 Travessa Traseira Inferior (1x)
- 4 Prateleira (1x)
- 5 Lateral Esquerda (1x)
- 6 Lateral Direita (1x)
- 7 Tampo (1x)

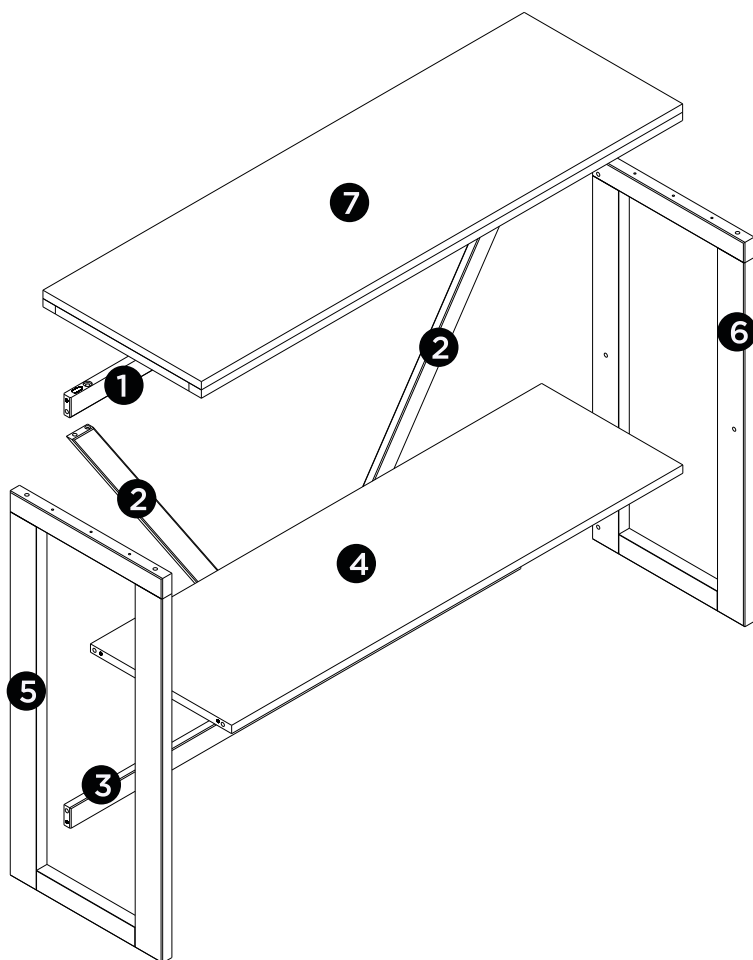

componentes




A- Cavilha
Ø8x30mm (16x)



B- Parafuso
Ø7x80mm (4x)





C- Parafuso
Ø4x40mm (17x)

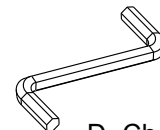


D- Chave Allen
4mm (1x)


pré-montagem

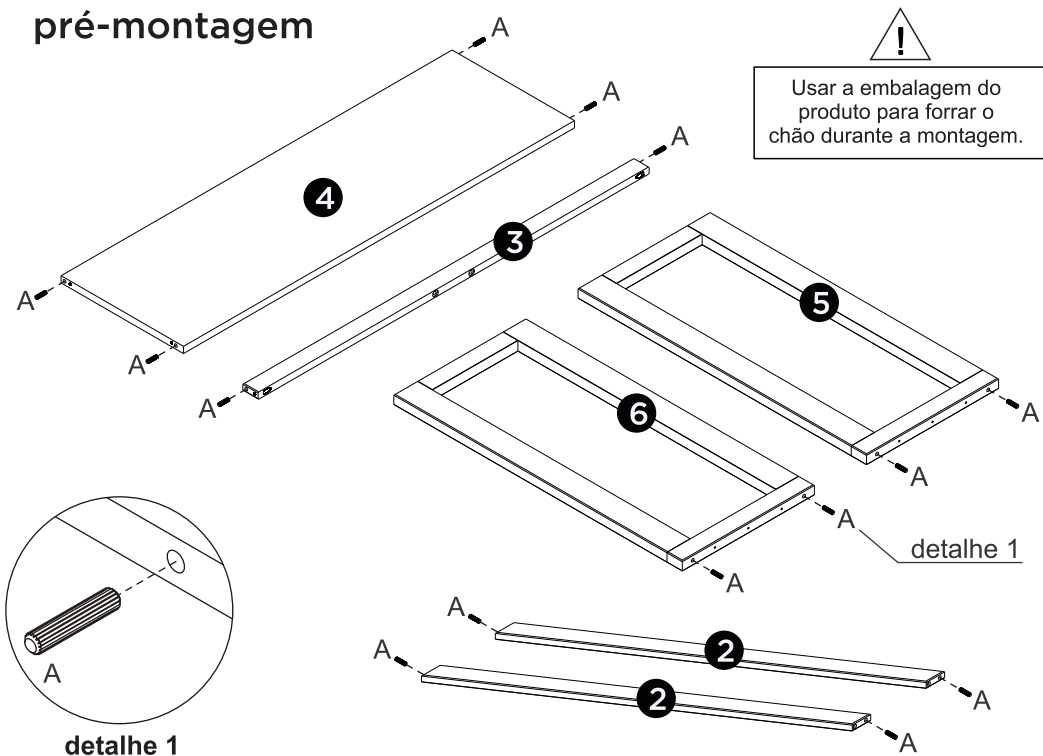

B- Parafuso
Ø7x80mm (4x)

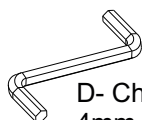


D- Chave Allen
4mm (1x)

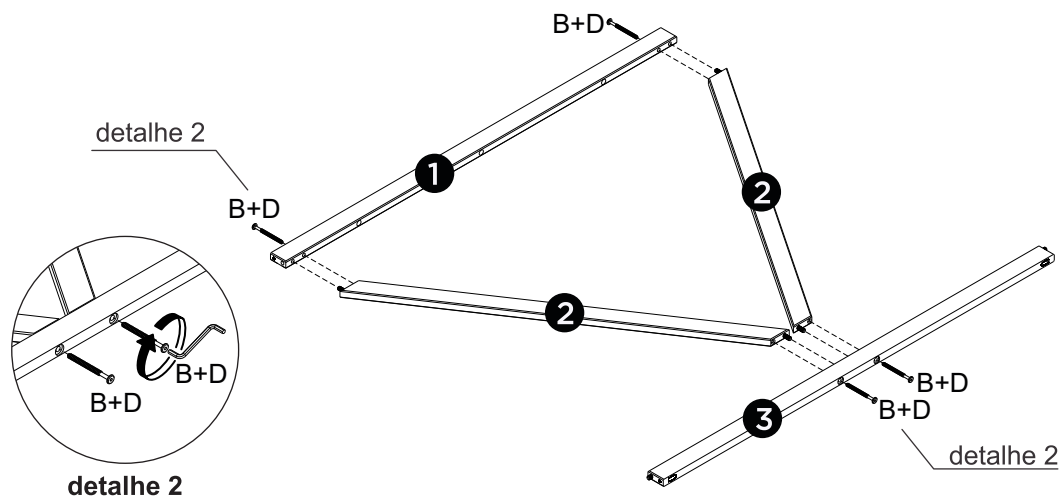

2




A- Cavilha
Ø8x30mm (2x)

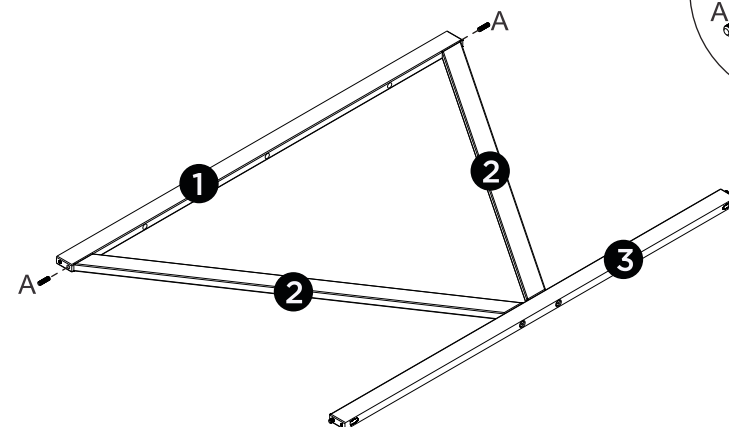

3





C- Parafuso
Ø4x40mm (8x)

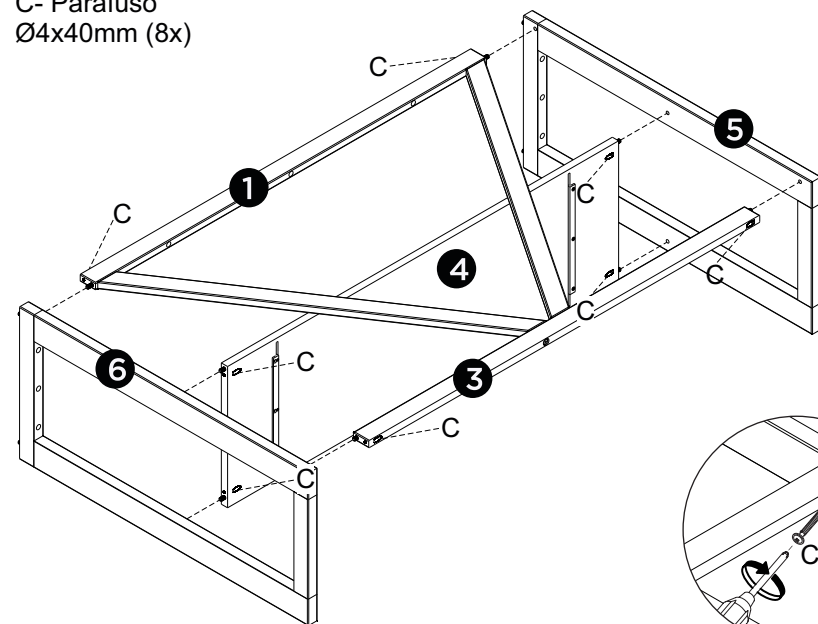


4



C- Parafuso
Ø4x40mm (9x)

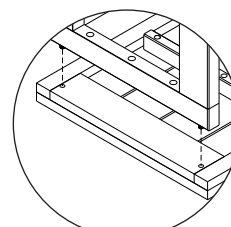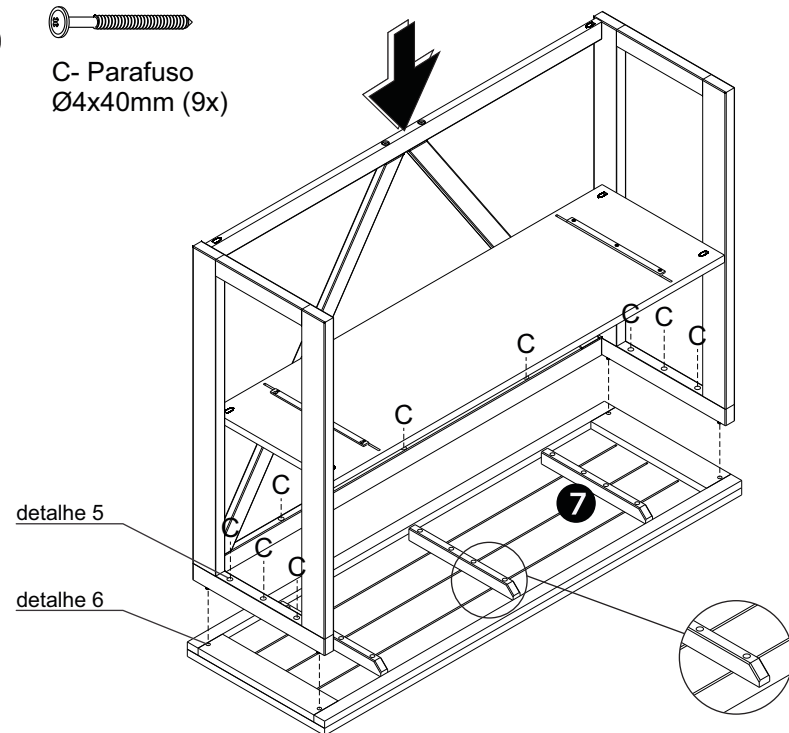

detalhe 5

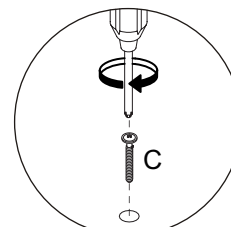

detalhe 6

5

