
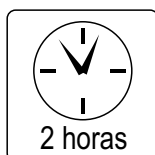



---

# Cômoda 3 gavetas SWEET HOME






manual de montagem - 1112

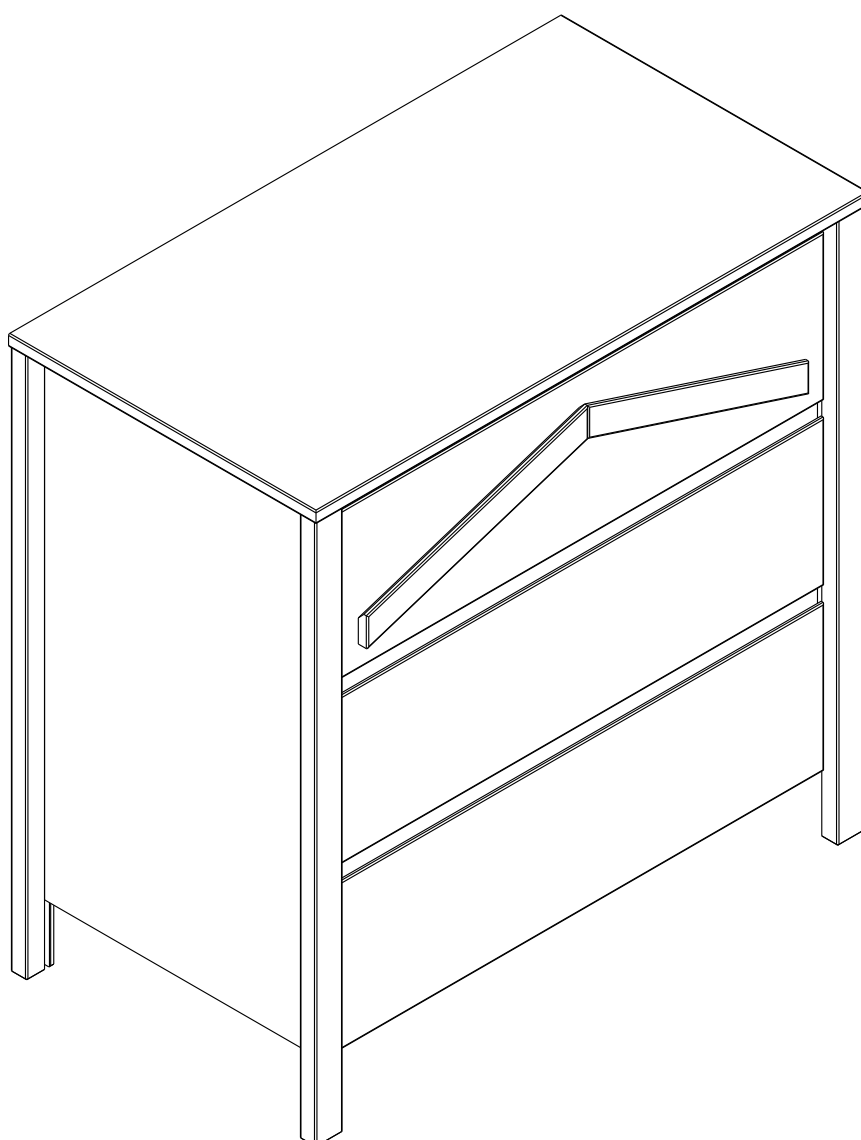

## partes do produto

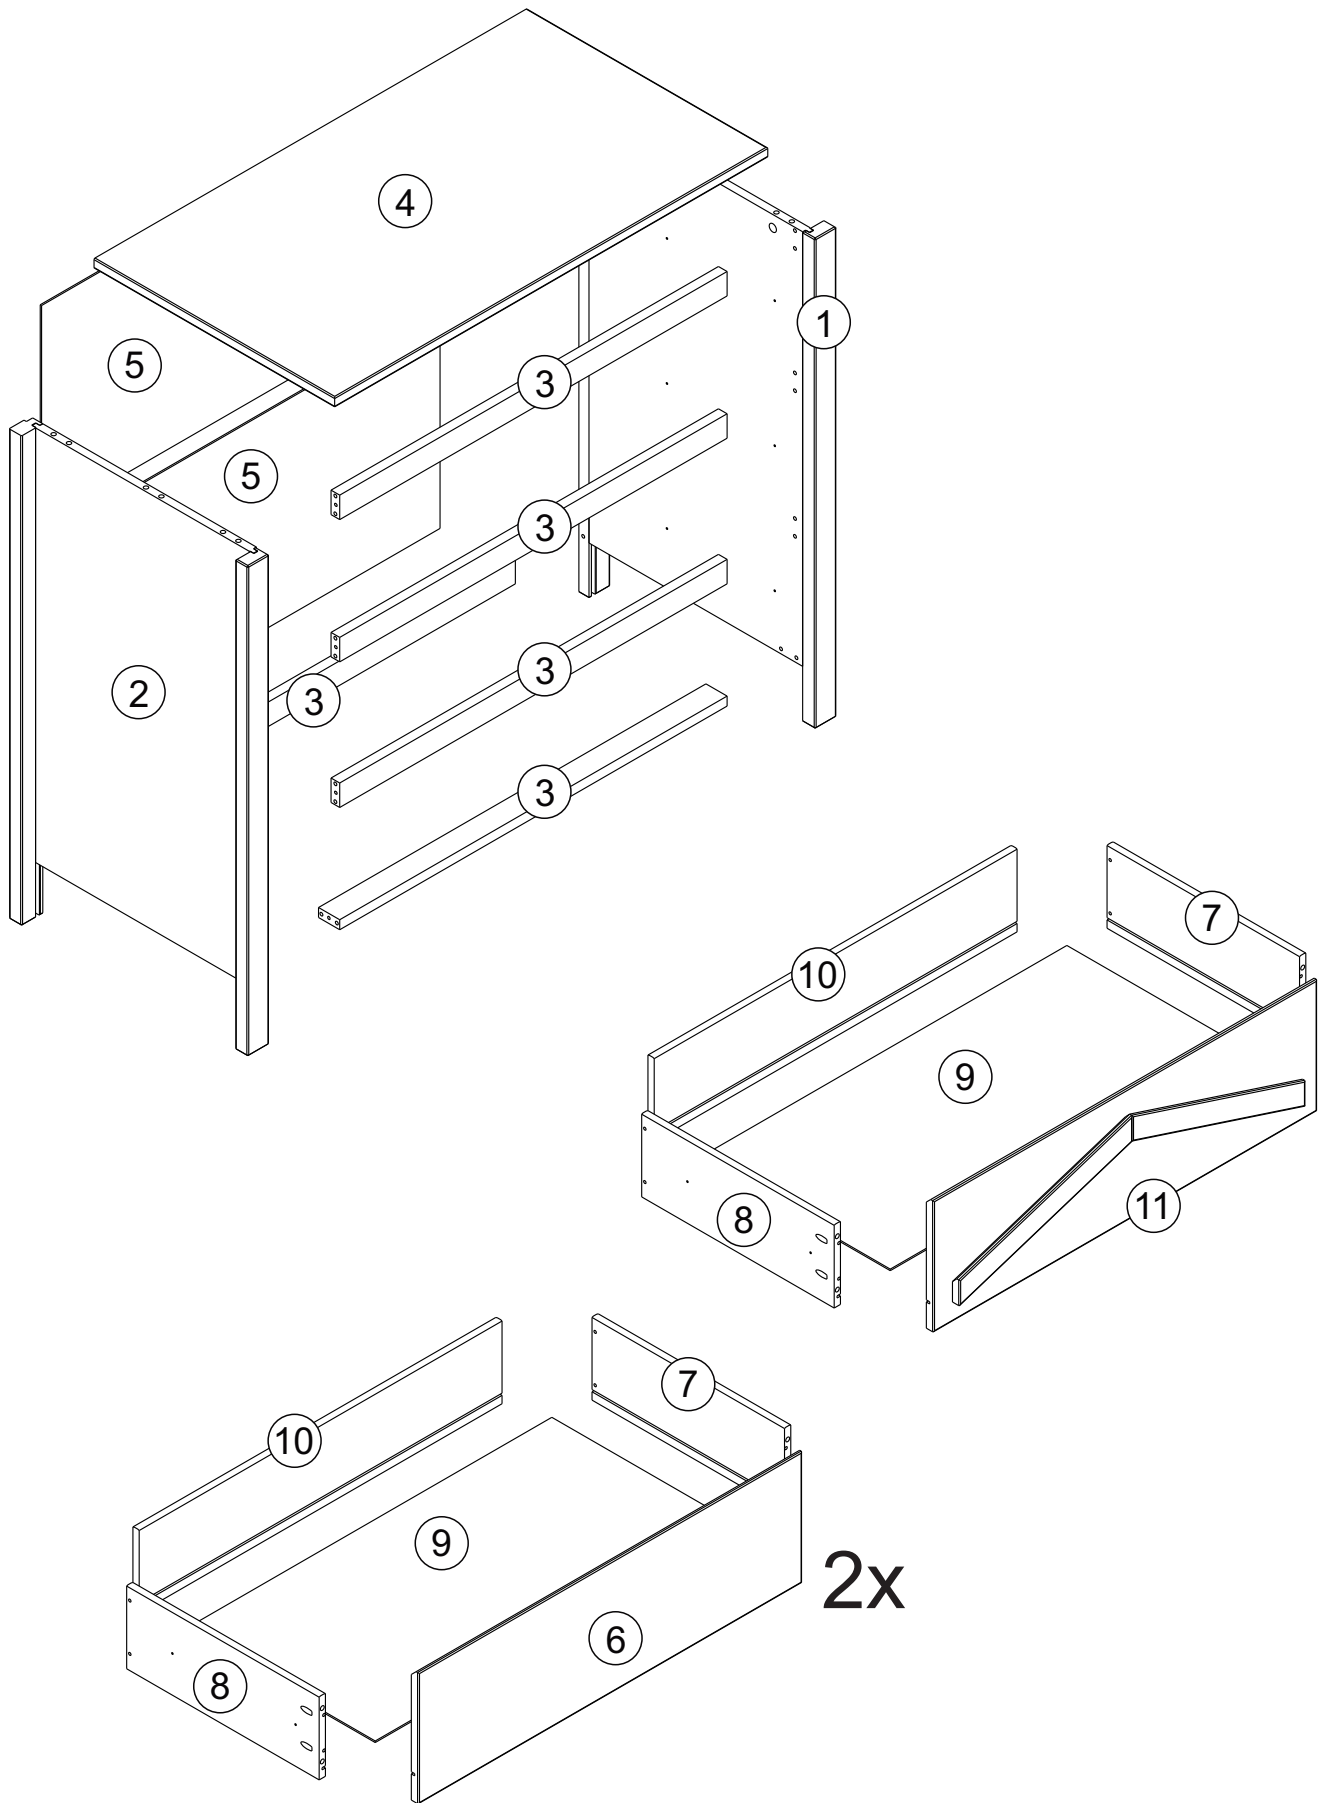

## ferragens e acessórios
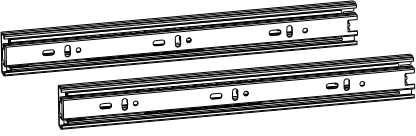
|          |                                                                                      |                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>A</b> |     | Cavilha Ø8 x 30 mm           | <b>18</b> |
| <b>B</b> |     | Cavilha Ø6 x 30 mm           | <b>20</b> |
| <b>C</b> |     | Parafuso Ø4 x 30 mm          | <b>34</b> |
| <b>D</b> |     | Parafuso Ø3,5 x 14 mm        | <b>24</b> |
| <b>E</b> |   | Haste minifix                | <b>06</b> |
| <b>F</b> |   | Prego 10x10                  | <b>18</b> |
| <b>G</b> |   | Tambor minifix               | <b>06</b> |
| <b>H</b> |   | Feltro adesivo Ø15           | <b>04</b> |
| <b>I</b> |  | Corrediça telescópica 350 mm | <b>03</b> |
| <b>J</b> |   | Perfil                       | <b>01</b> |








# 1



Dividir a ferragem I em duas partes I1 e I2

I1 - fixar nas laterais do móvel.



I2 - fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a trava (conforme detalhe) para retirar a parte interna I2 que será fixada na gaveta.

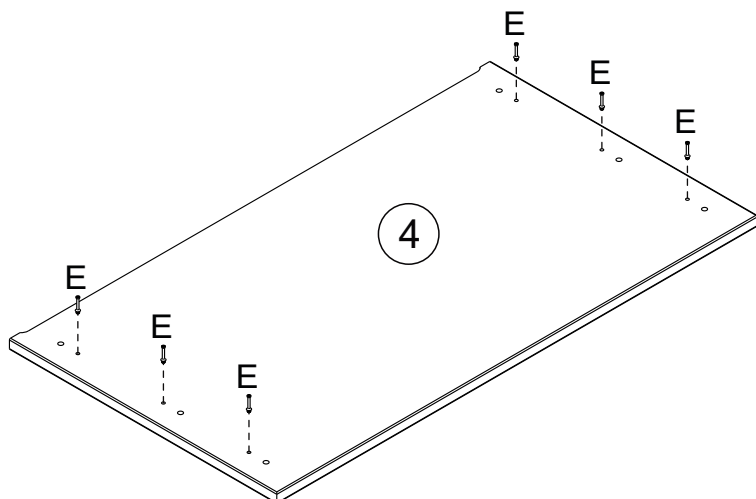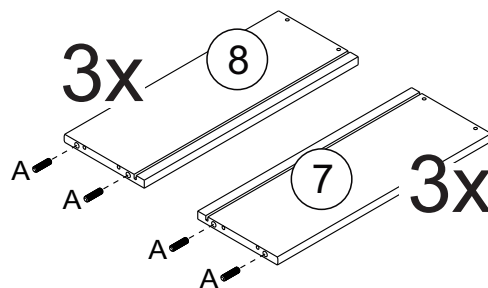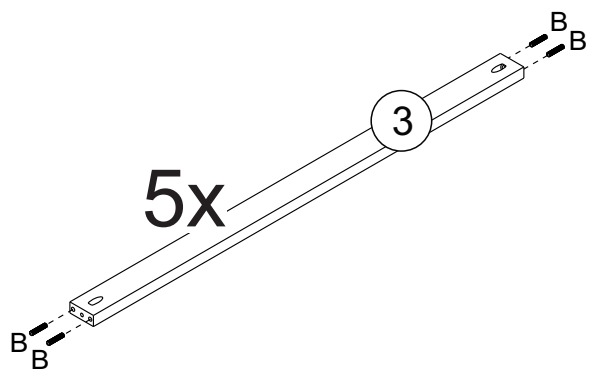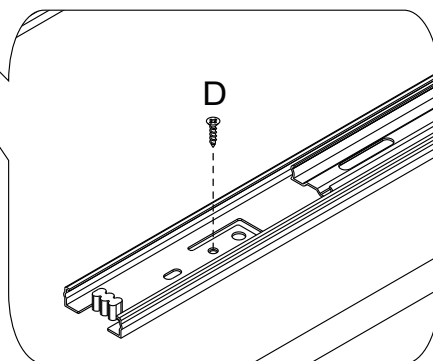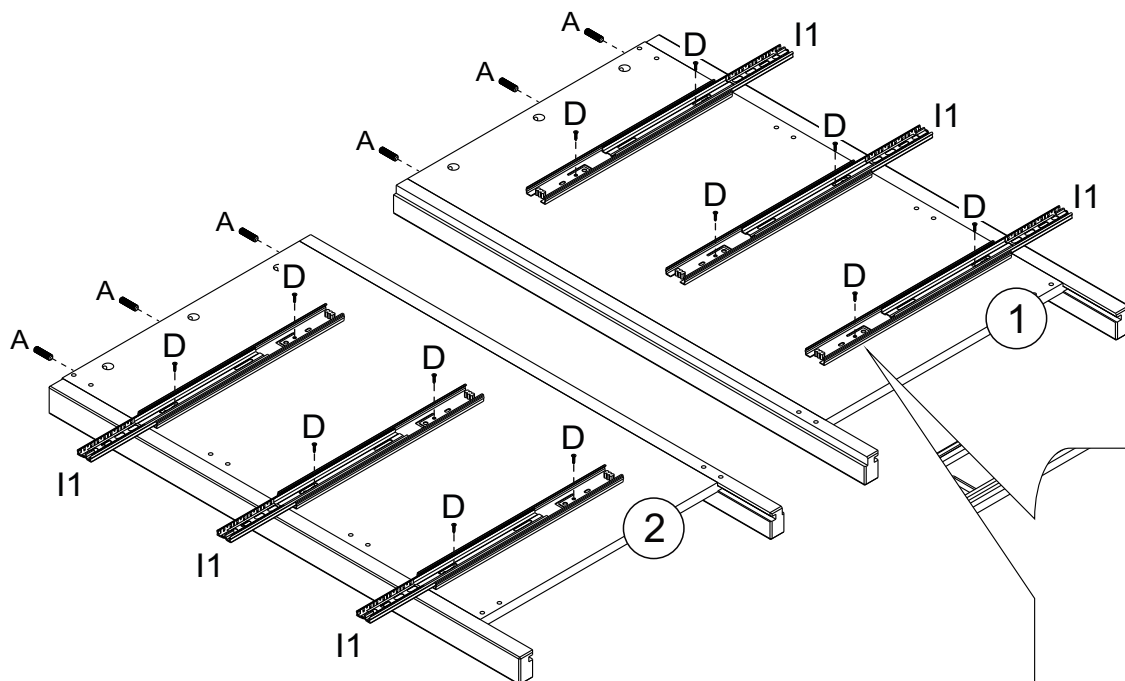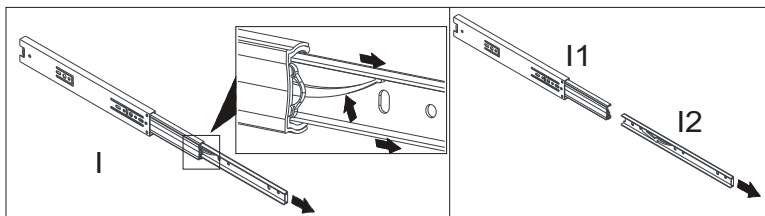

|   |                                                                                       |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A |  | 18 |
| B |  | 20 |
| D |  | 12 |
| E |  | 06 |
| I |  | 03 |

2

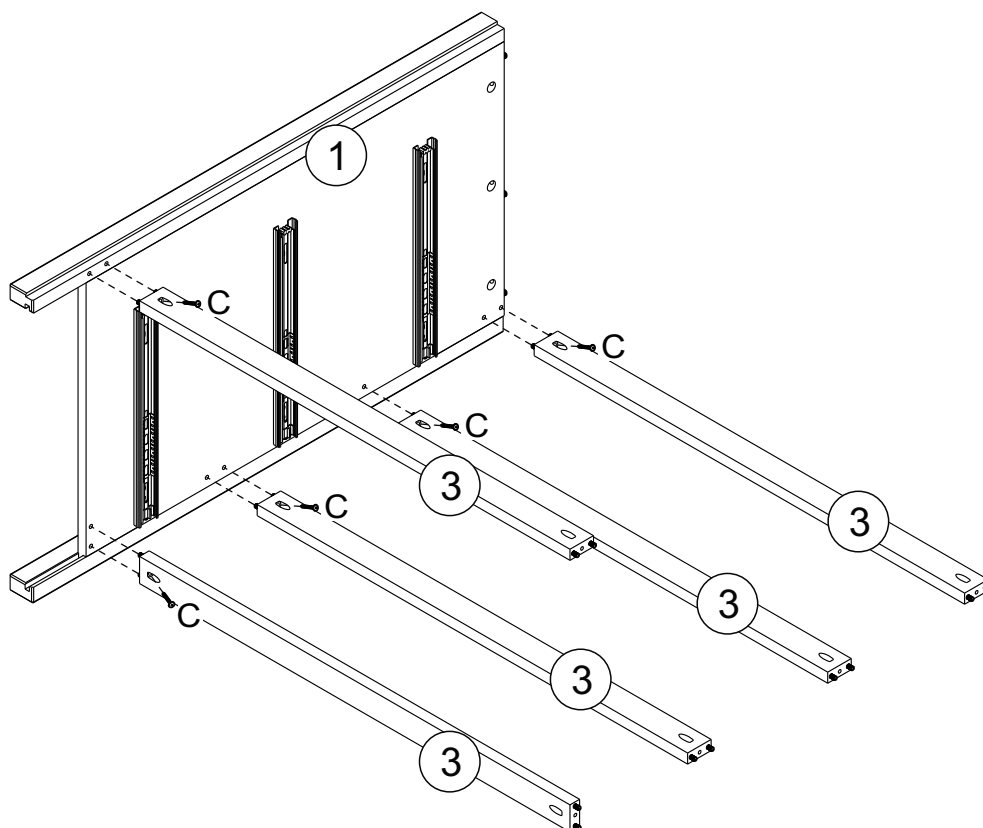



C



Parafuso Ø4 x 30 mm

05

3

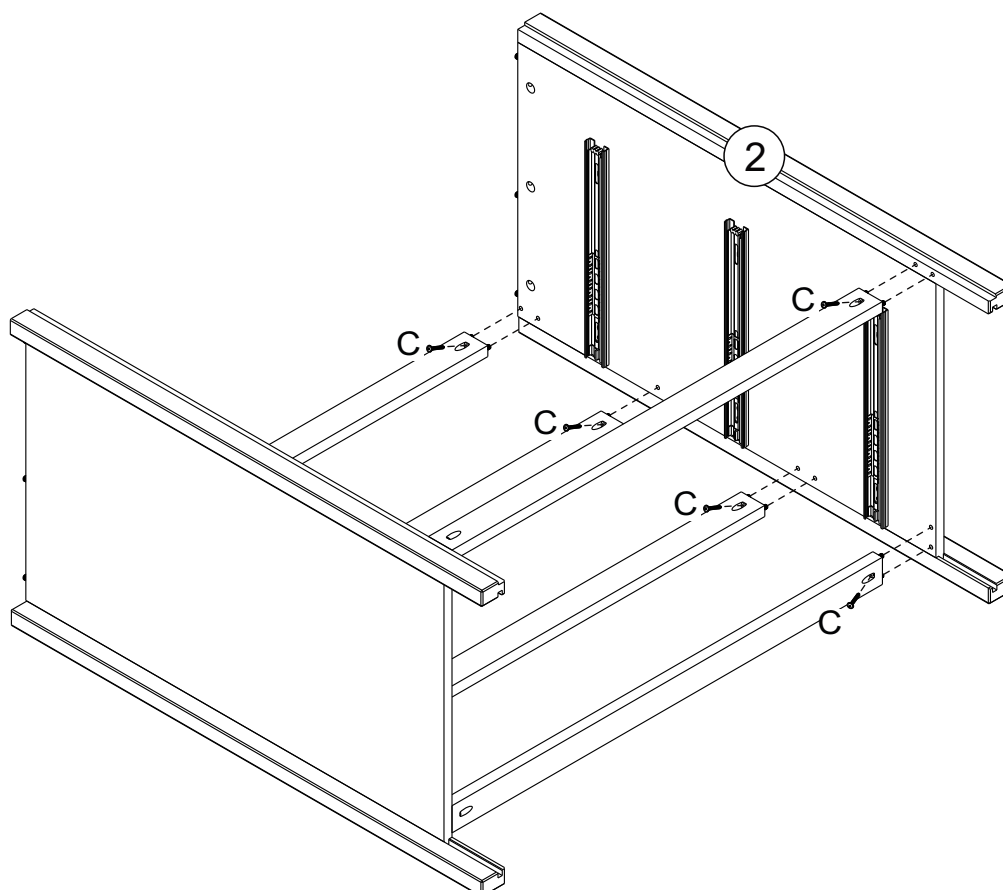



C





Parafuso Ø4 x 30 mm

05



4


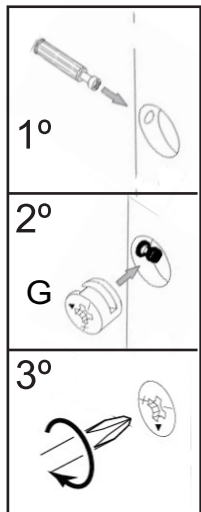


|   |                                                                                    |                    |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| G |   | Tambor minifix     | 06 |
| H |  | Feltro adesivo Ø15 | 04 |

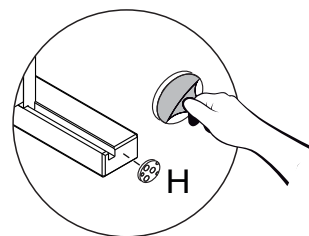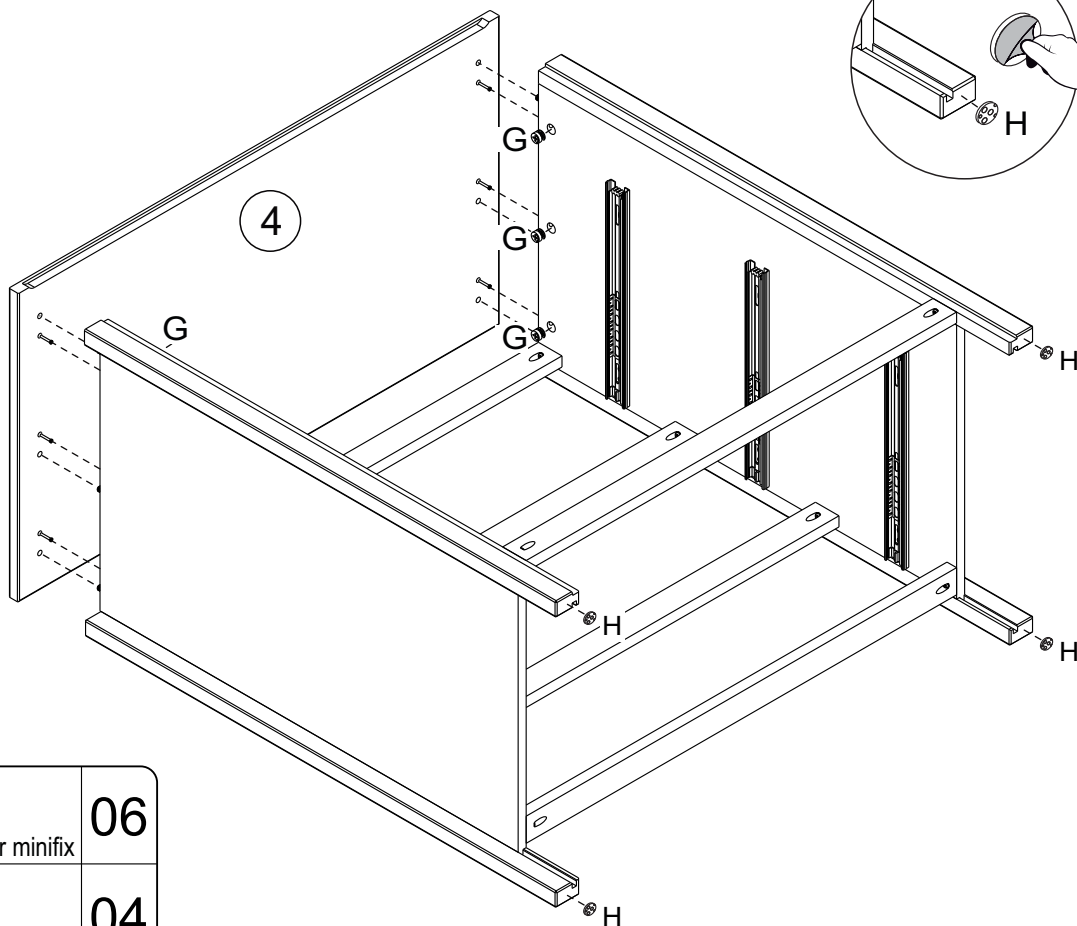







5

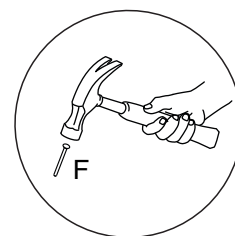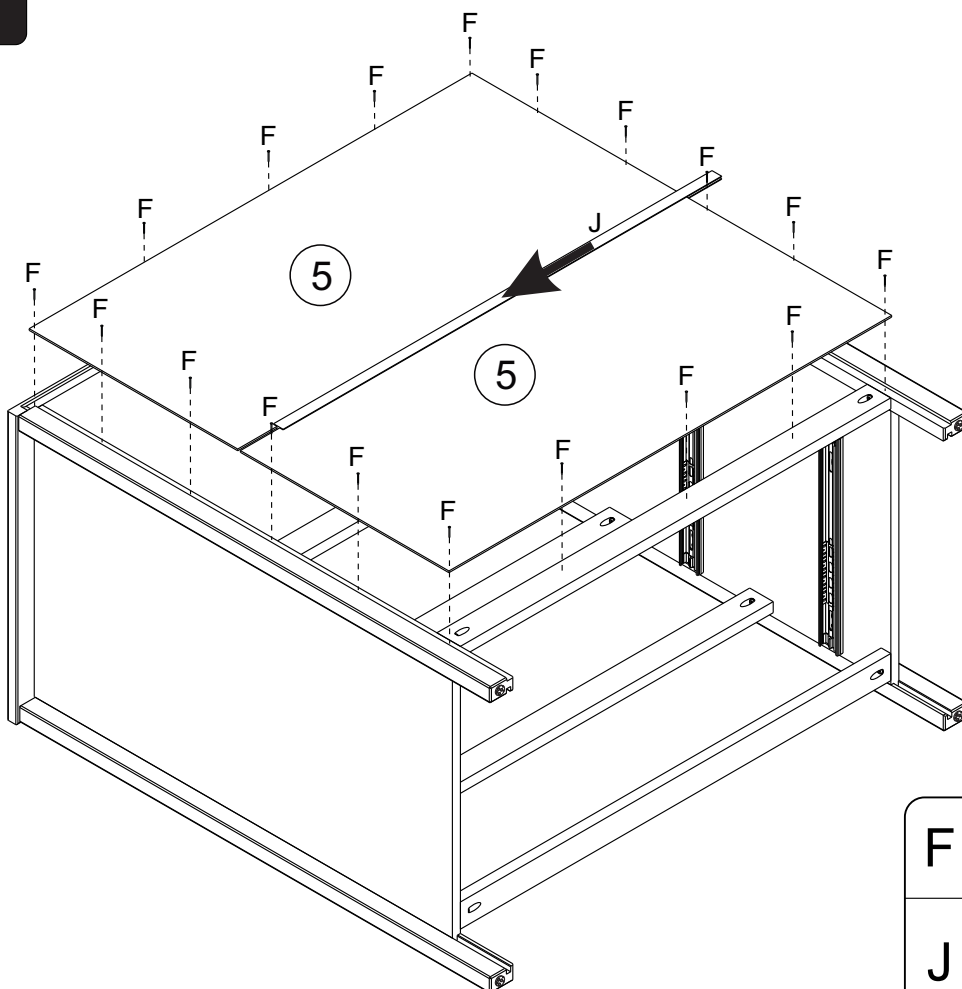


|   |                                                                                       |             |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| F |  | Prego 10x10 | 18 |
| J |  | Perfil      | 01 |



6

3x

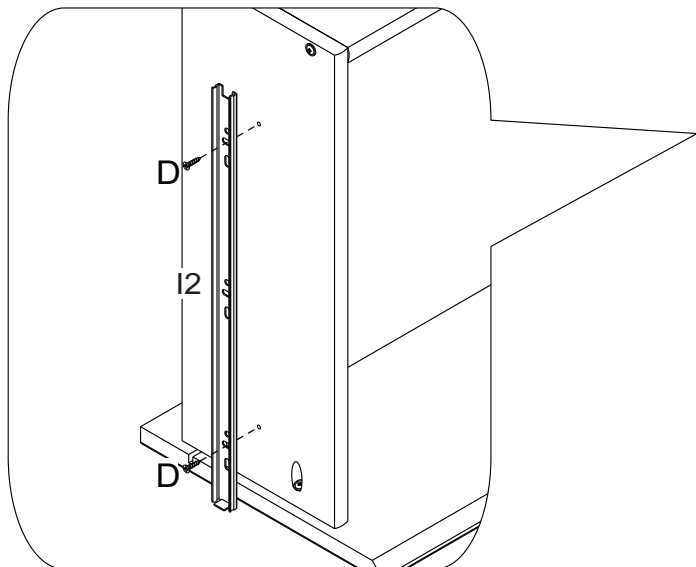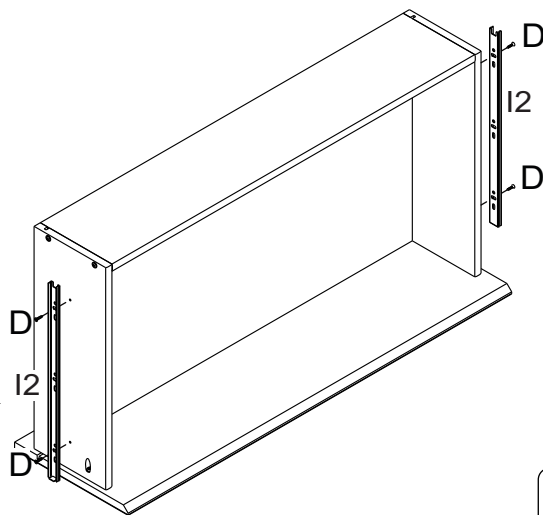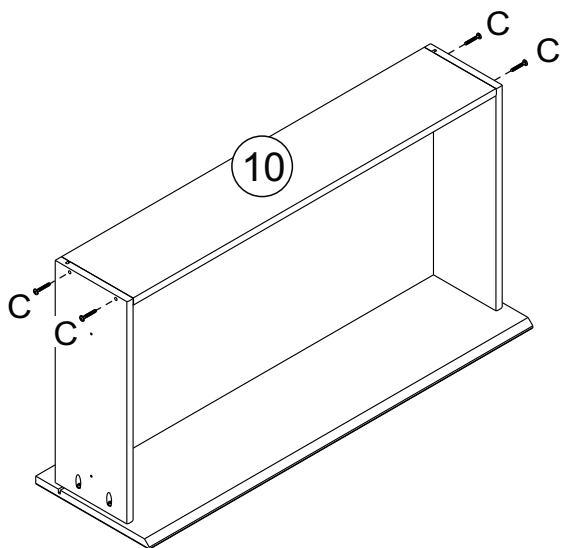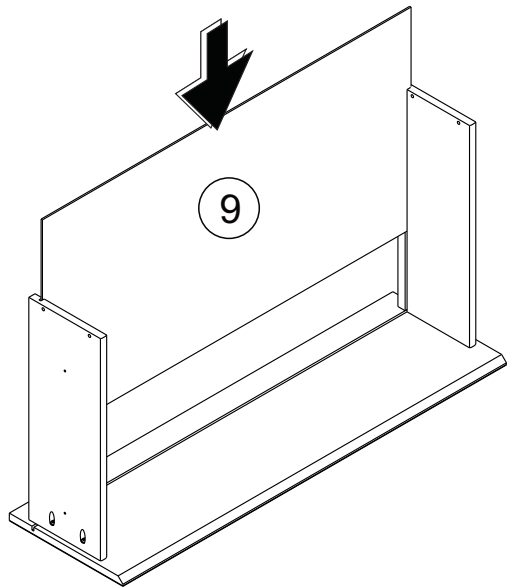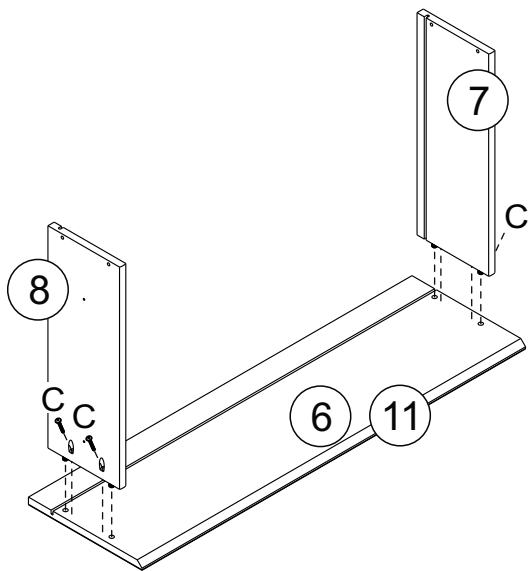

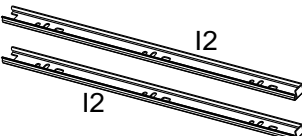
|   |                                                                                                                       |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C | <br>Parafuso Ø4 x 30 mm          | 24 |
| D | <br>Parafuso Ø3,5 x 14 mm        | 12 |
| I | <br>Corrediça telescópica 350 mm | 03 |

Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixados nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

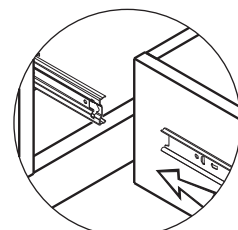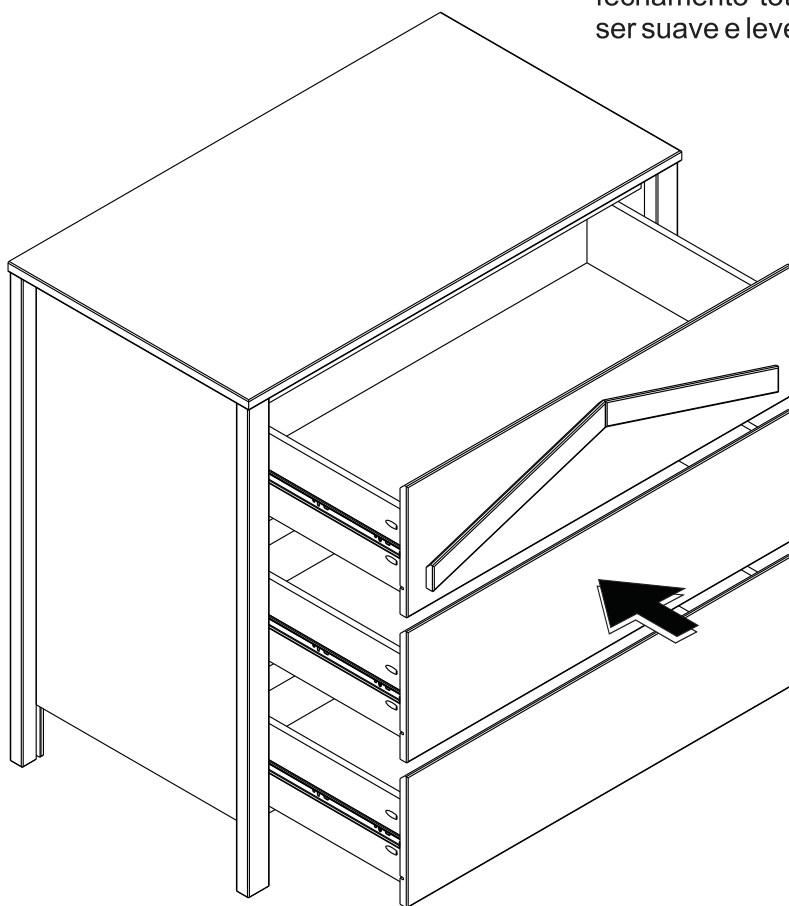

Como encaixar as gavetas

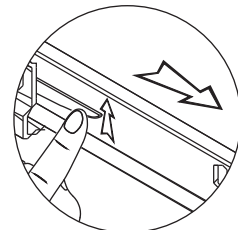


Como tirar as gavetas




## IMPORTANTE

### Instruções extras para ajustes das corrediças de gaveta

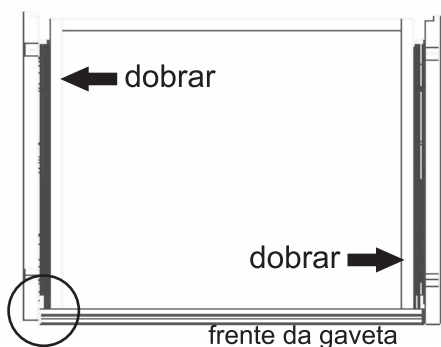


Correção do lado ESQUERDO

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na seqüência.

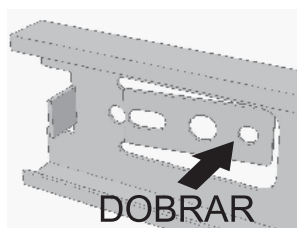

DOBRAR

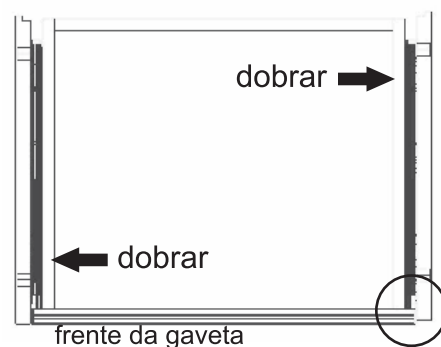

Correção do lado DIREITO