


CABECEIRA PLANK 1.60m
CABECEIRA PLANK 2m

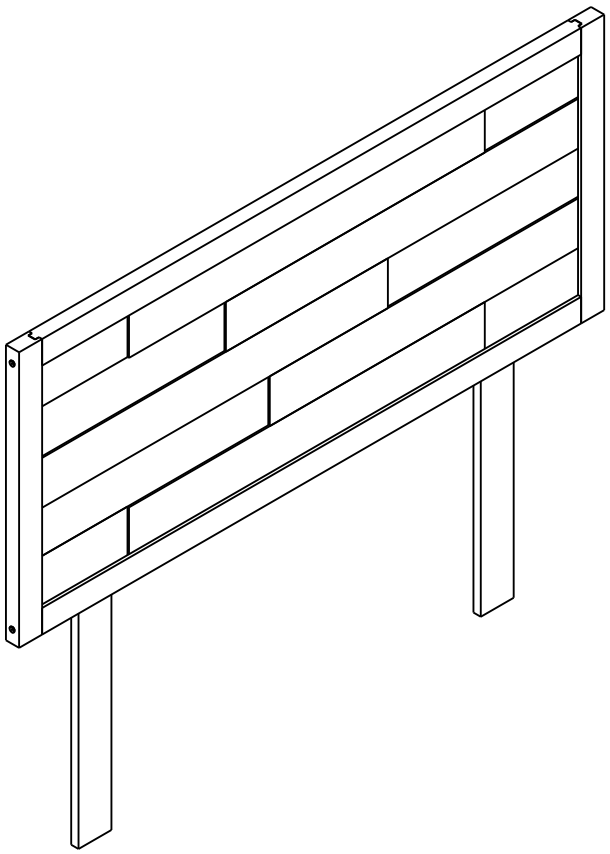

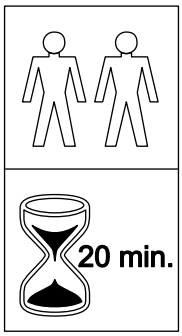


partes do produto

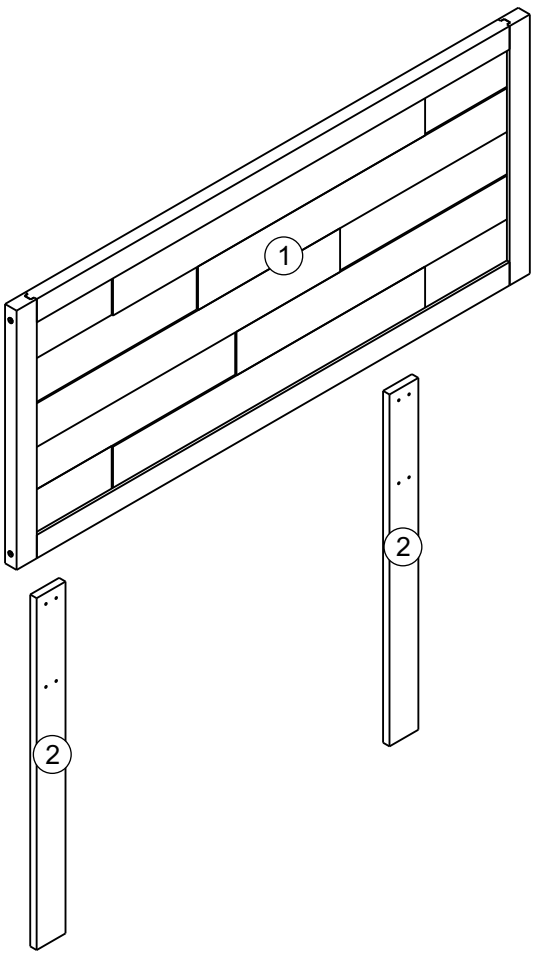


RECOMENDAÇÕES:

1- Antes de iniciar a montagem do seu produto, confira as partes e componentes.
Siga atentamente a leitura dos passos e as ilustrações desse manual;
2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente;
4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
5- Partes do produto com incidência de luz, estão sujeitas a alterações de cor;
6- Limpeza deve ser feita com pano levemente umedecido com água e após pano seco.
Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Conselhos de segurança

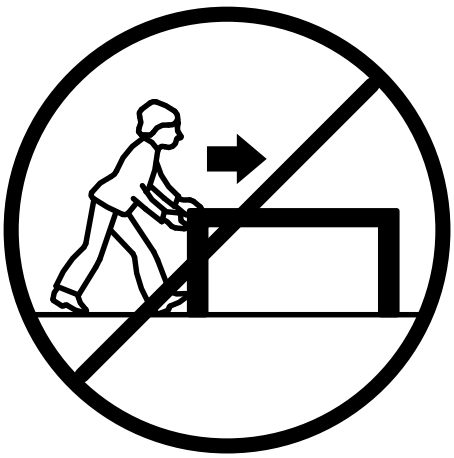

►Não deslize o produto ao longo do piso.



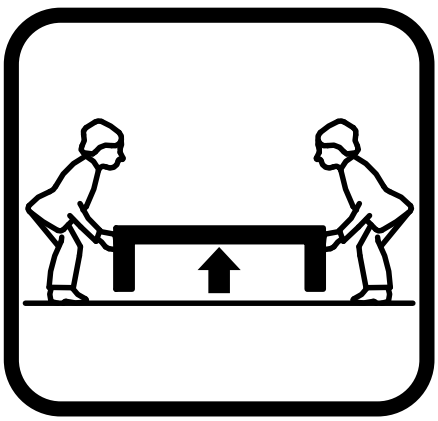



►Peça ajuda a pelo menos mais uma pessoa para levantar e carregar.




►Não suba no produto e nunca o utilize como escada.

ferragens e acessórios

A	 Ø4 x 35 mm	08
B	 Ø5 x 40 mm	02
C	 Bucha Ø8mm UX Fischer c/ aba	02

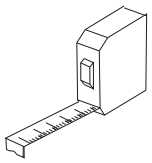


Cinta métrica

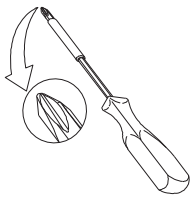


Montagem em uma superfície limpa e macia para evitar danos.





01

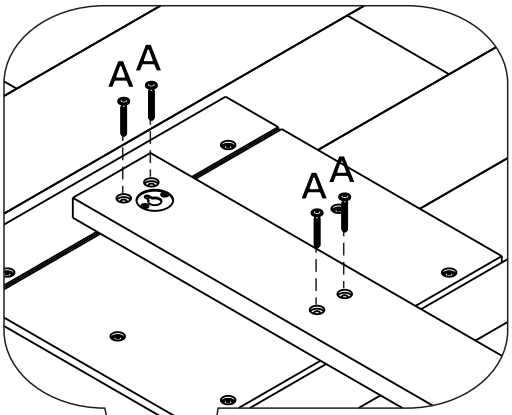

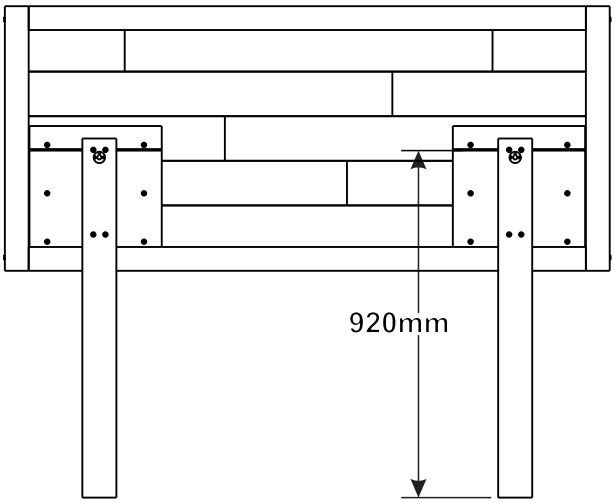


Vista Traseira

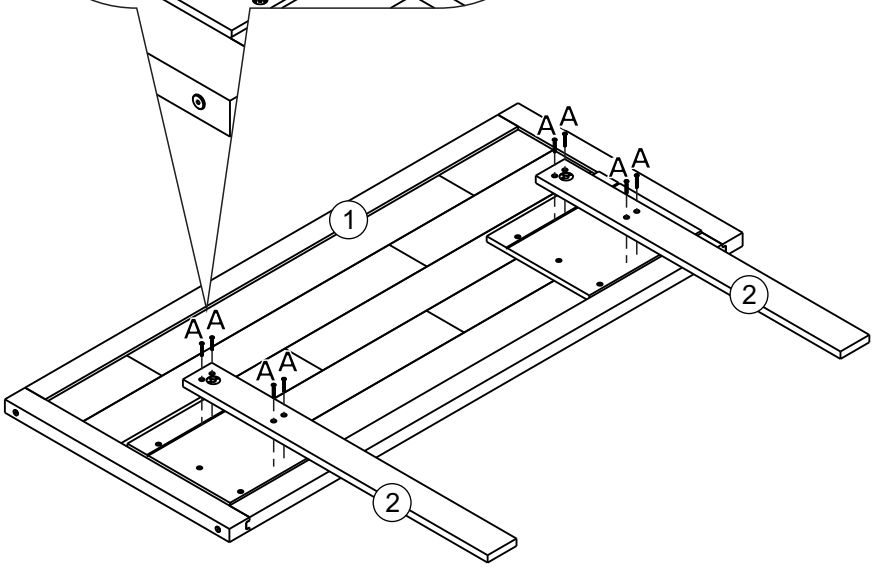


A	 Ø4 x 35 mm	08


Fixação na Parede


02 Fazer as marcações na parede de acordo com a distância entre centros dos furos dos suportes traseiros (X) e na altura desejada (Y). Recomendamos que os pés fiquem apoiados ao chão.
Observar o correto nivelamento (nível não fornecido), e prever o espaço necessário para a fixação do produto.
Furar a parede com uma furadeira + broca de Ø8mm (não fornecida).

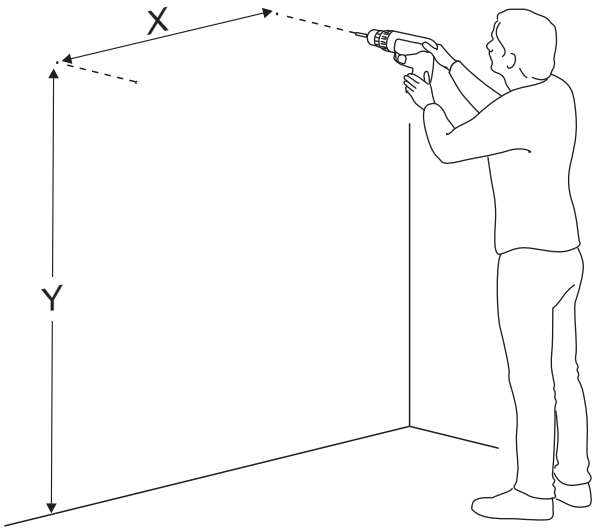

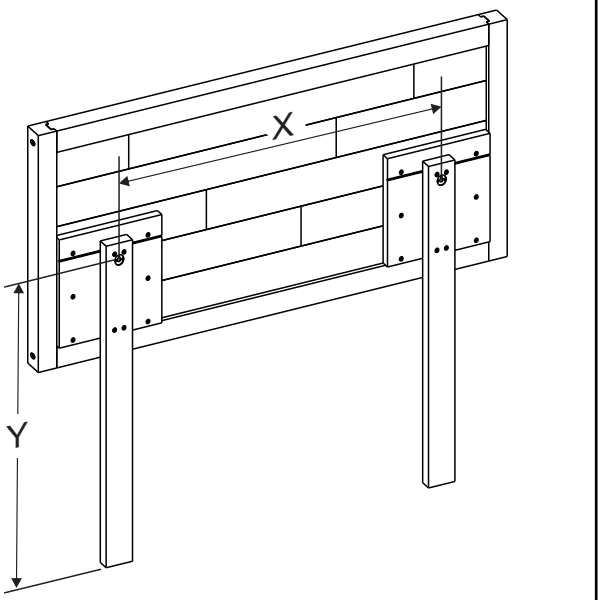


03 Encaixar as Buchas **(C)** nos furos - **detalhe 1 -** e fixar os Parafusos **(B)** com o auxílio de uma chave philips (não fornecida). Deixar a cabeça do Parafuso **(B)** sobressalente (cerca de 6mm) - **detalhe 2**.
Encaixar a cabeceira através dos suportes na cabeça dos Parafusos **(B)** - **detalhe 3.**

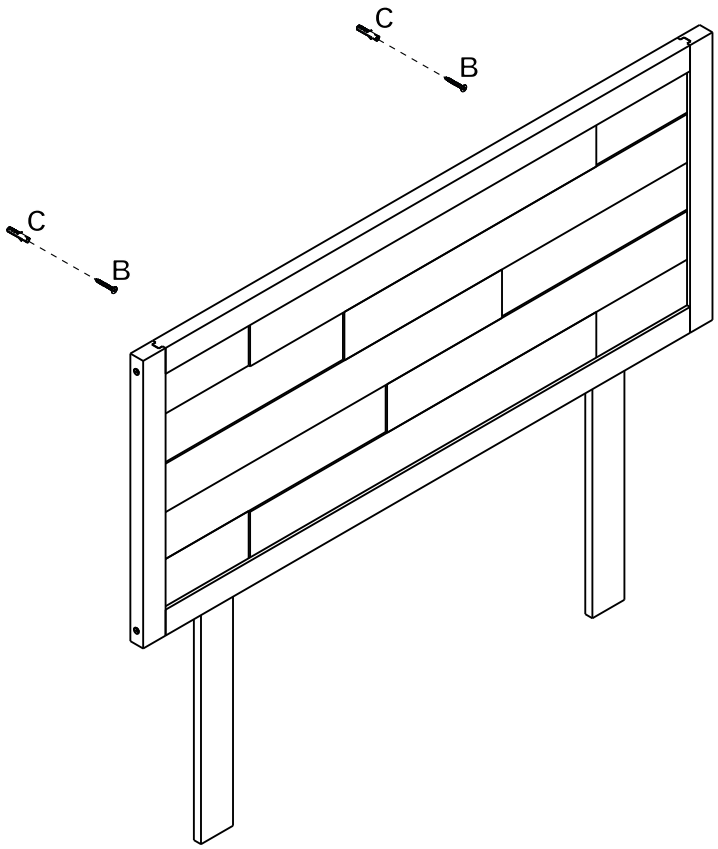


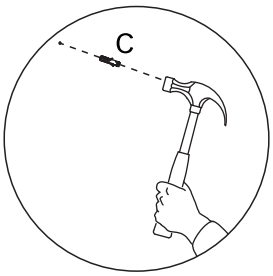

detalhe 1

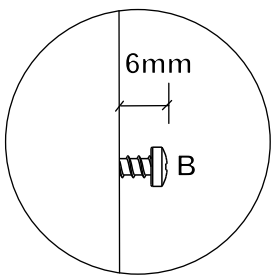

detalhe 2

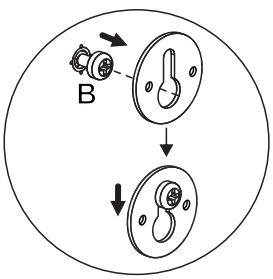

detalhe 3

B	Ø5 x 40 mm	02	C	Bucha Ø8mm	02

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.