


Escrivaninha CAMPECHE

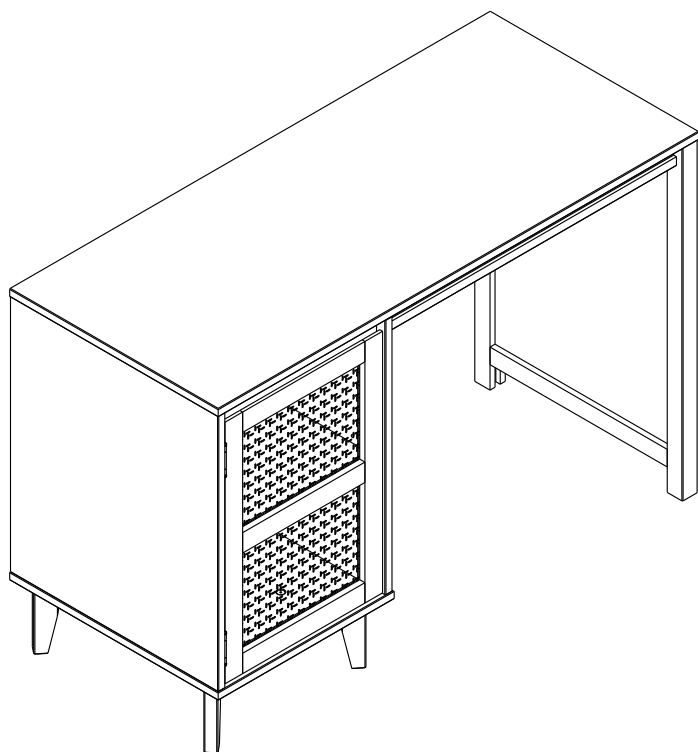

ferramentas necessárias (não fornecidas)



martelo



parafusadeira



chave philips



pessoas necessárias
para montar
o produto



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



pano umedecido
com água seguido
de pano seco

partes do produto

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Base (1x) | 7 Traseiro (1x) |
| 2 Divisória (1x) | 8 Porta Montada (1x) |
| 3 Lateral Esquerda (1x) | 9 Travessa Batente da Porta (1x) |
| 4 Tampo (1x) | 10 Travessa Superior Traseira (1x) |
| 5 Prateleira (1x) | 11 Travessa Superior Frontal (1x) |
| 6 Pé Montado (4x) | 12 Lateral Direita (1x) |

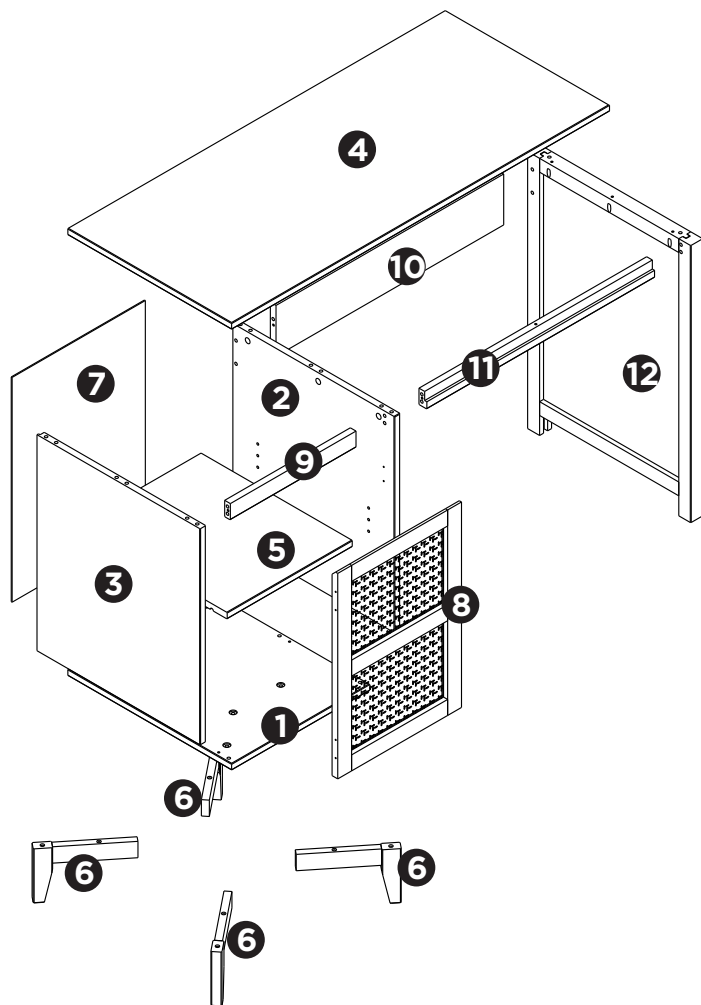

ferragens e acessórios



A - Parafuso
Ø7,0x50mm (8x)



B - Parafuso
Ø4,0x40mm (6x)



C - Parafuso
Ø4,0x30mm (14x)



D - Parafuso
Ø3,5x16mm (2x)



E - Parafuso
Ø3,5x14mm (12x)



F - Haste
Minifix (6x)




G - Cavilha
Ø8x30mm (26x)



H - Tambor
Minifix (6x)




I - Suporte de
Prateleira (4x)



J - Prego
10x10 (14x)



K - Chapa do
Fecho (1x)




L - Fecho (1x)




M - Feltro
adesivo (6x)



N - Tapa furo
adesivo (6x)

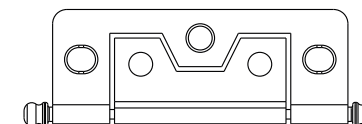


O - Dobradiça (2x)



P - Chave (1x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

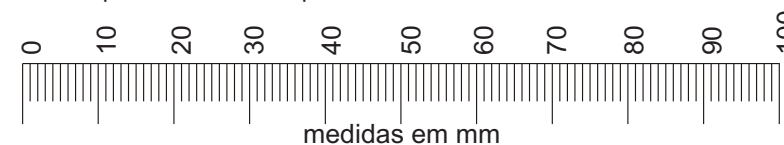

medidas em mm

pré-montagem



D - Parafuso
Ø3,5x16mm (2x)




E - Parafuso
Ø3,5x14mm (4x)



G - Cavilha
Ø8x30mm (26x)




I - Suporte de
Prateleira (4x)





L - Fecho (1x)




Usar a embalagem do
produto para forrar o
chão durante a montagem.




O - Dobradiça (2x)

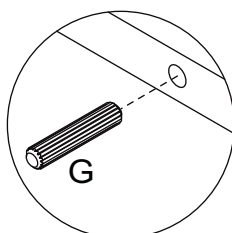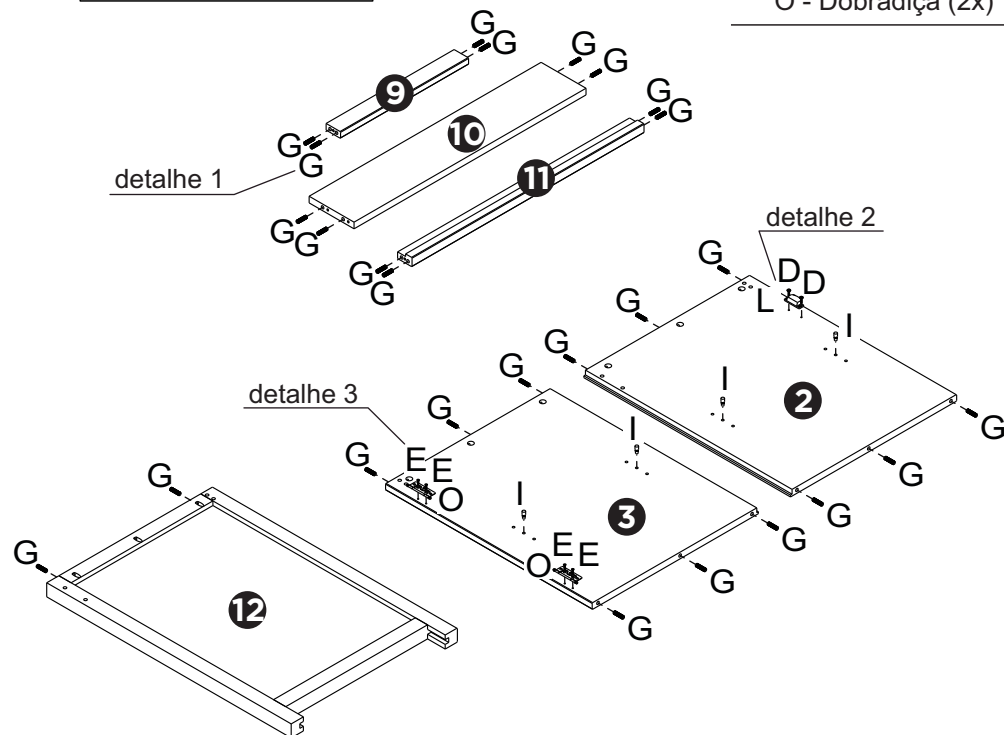

detalhe 1

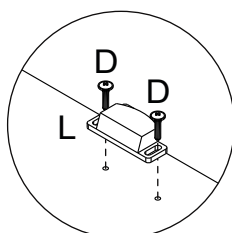


detalhe 2

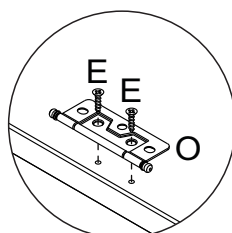


detalhe 3

1

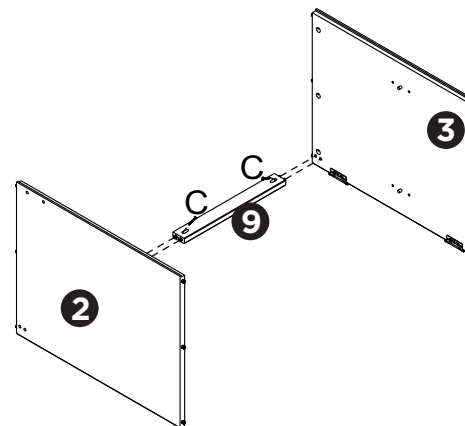


C - Parafuso
Ø4,0x30mm (2x)

2

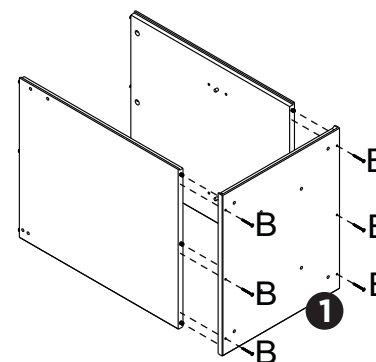


B - Parafuso
Ø4,0x40mm (6x)

3

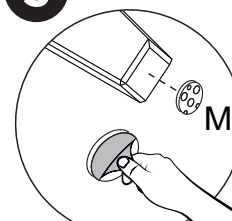

detalhe 4

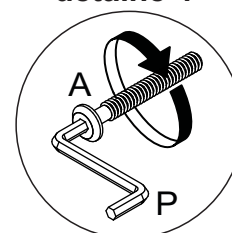


detalhe 5




A - Parafuso
Ø7,0x50mm (8x)



M - Feltro
adesivo (4x)




P - Chave (1x)

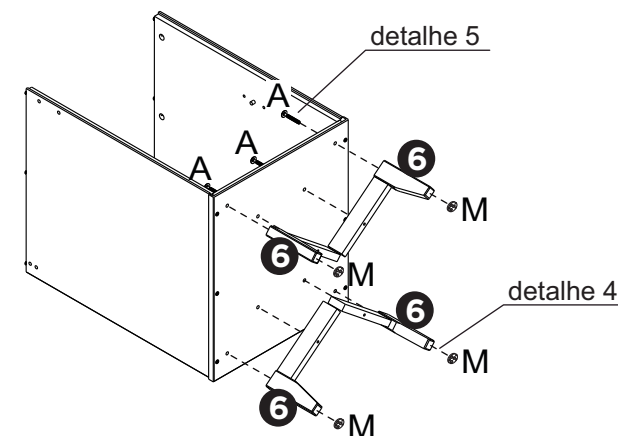

4



C - Parafuso
Ø4,0x30mm (3x)

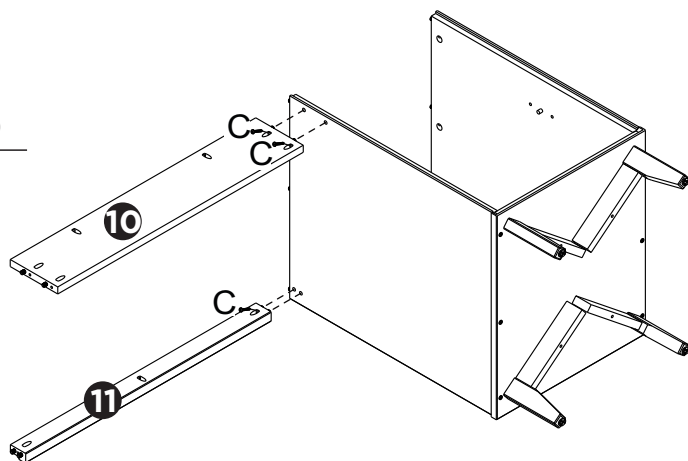



5



C - Parafuso
Ø4,0x30mm (3x)




M - Feltro
adesivo (2x)

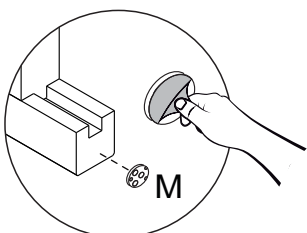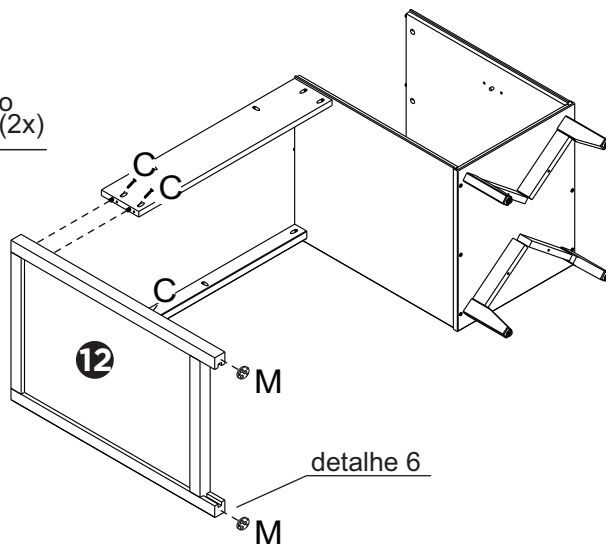

detalhe 6


6

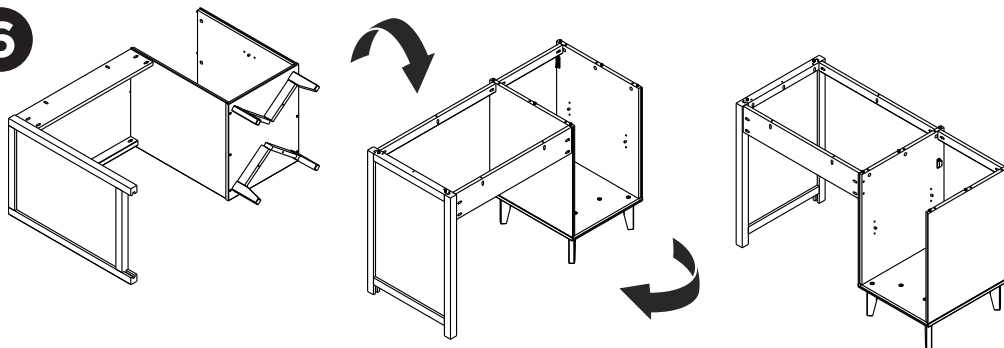



7



Usar a embalagem do
produto para forrar o
chão durante a montagem.



F - Haste
Minifix (6x)

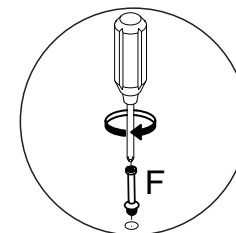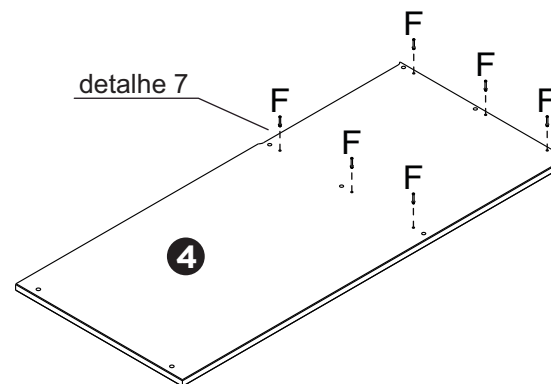

detalhe 7

8





C - Parafuso
Ø4,0x30mm (6x)




H - Tambor
Minifix (6x)




N - Tapa furo
adesivo (6x)

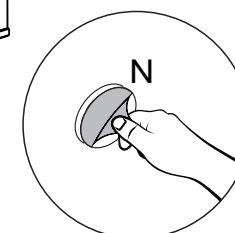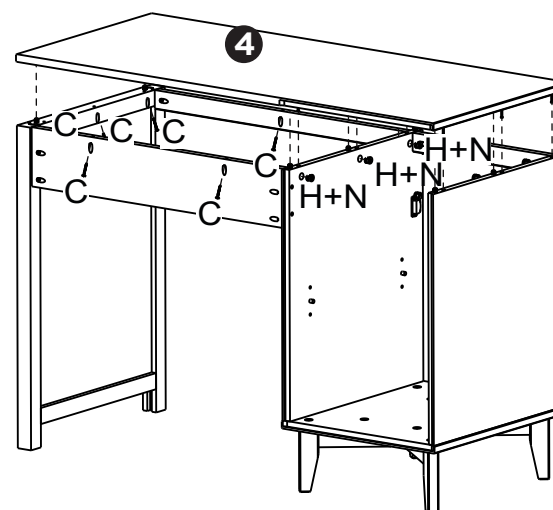


detalhe 8

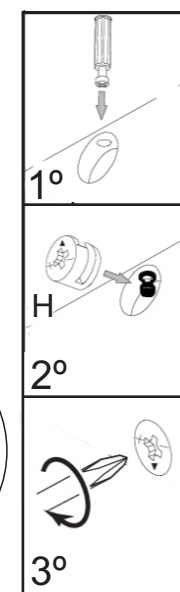


9




J - Prego
10x10 (14x)

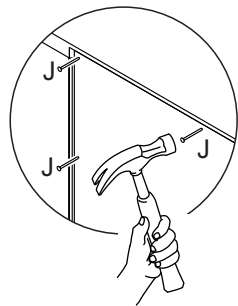


detalhe 9

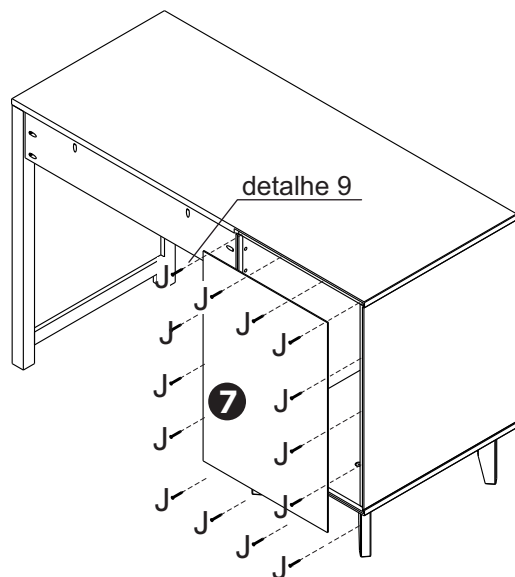

10

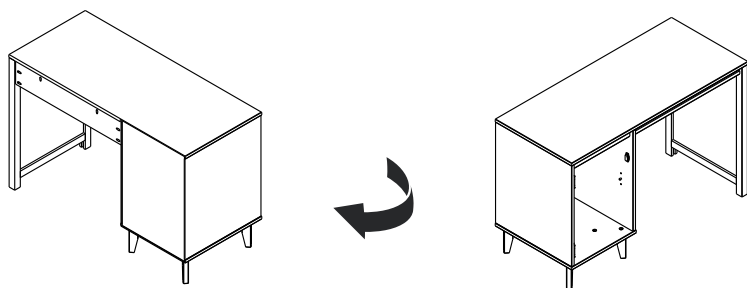


11

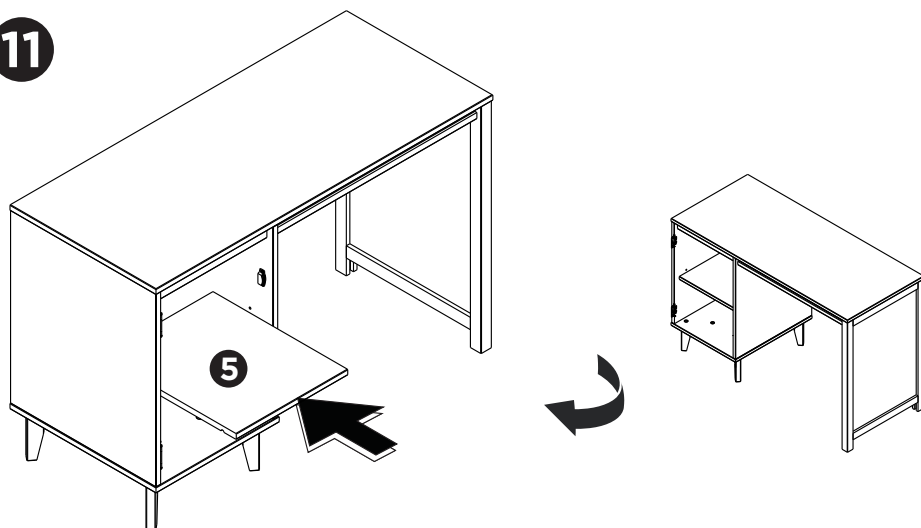

12






E - Parafuso
Ø3,5x14mm (8x)




K - Chapa do
Fecho (1x)

detalhe 10

detalhe 11

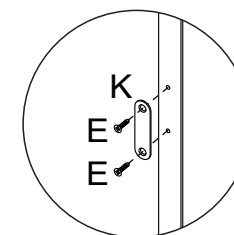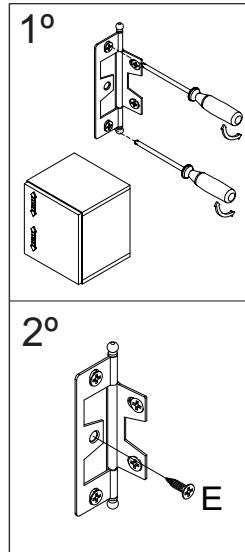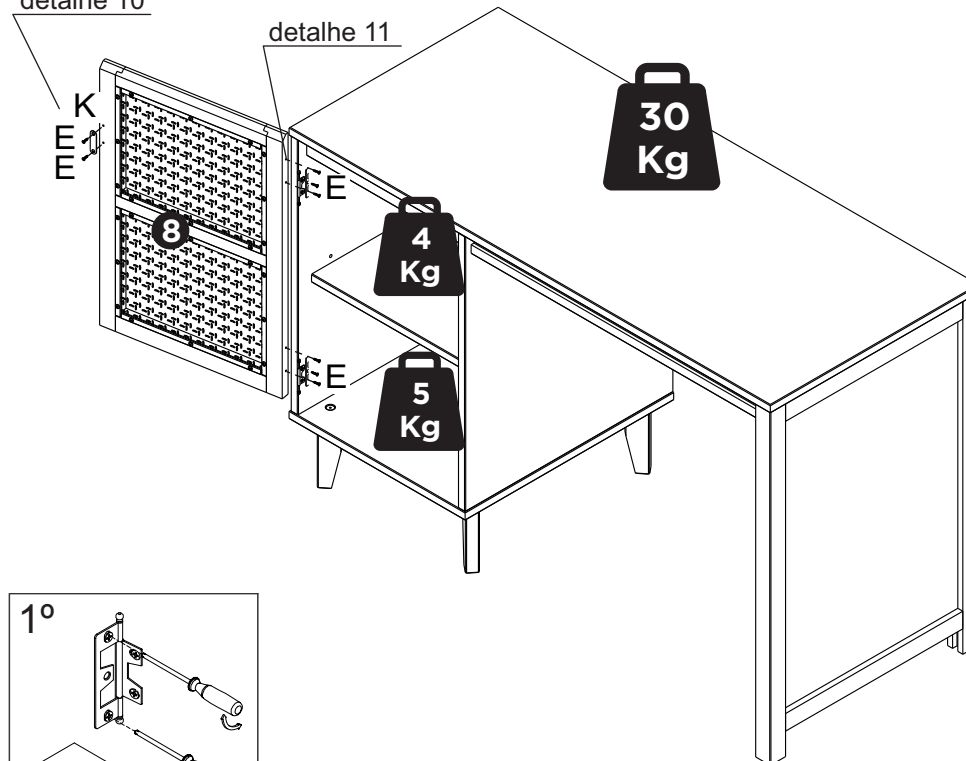

detalhe 10

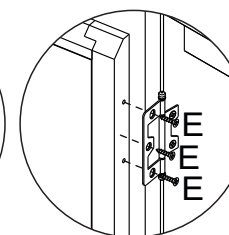

detalhe 11