



Cabideiro FARM



manual de montagem - 1083

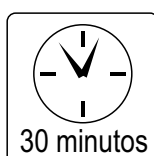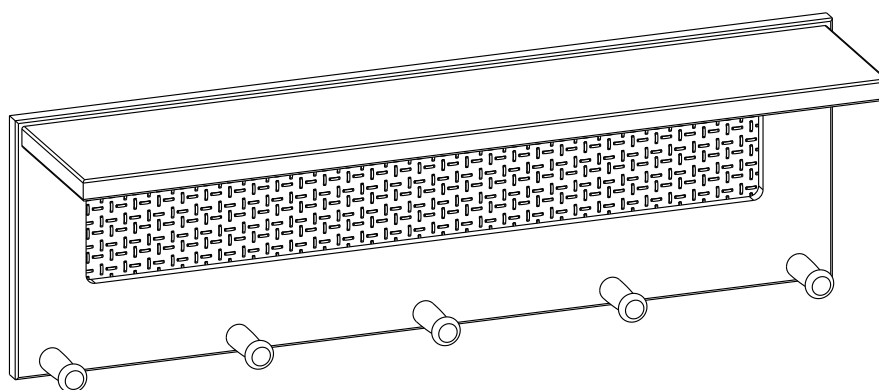


partes do produto

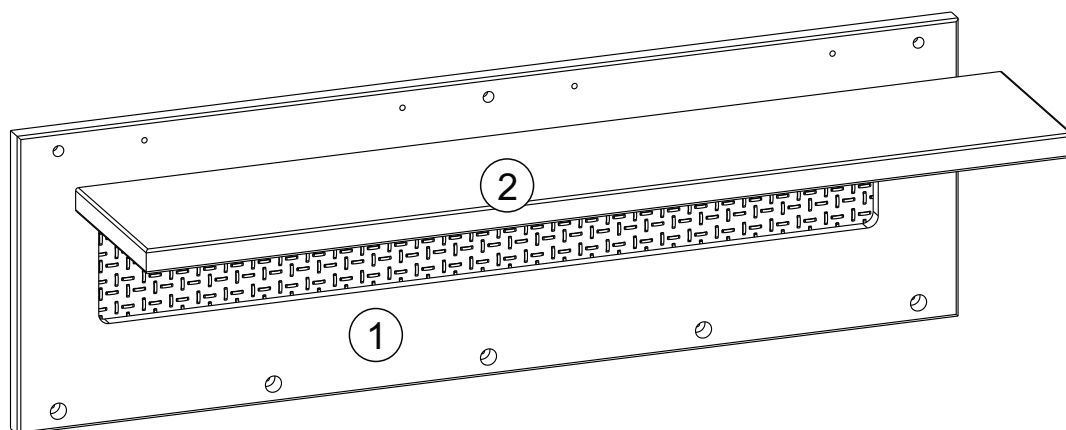

ferragens e acessórios



A	 Cavilha Ø8 x 30 mm	03
B	 Parafuso Ø5 x 40 mm	02
C	 Parafuso Ø4 x 30 mm	09
D	 Bucha Ø8mm UX Fischer c/ aba	02
E	 Pino torneado de madeira	05

1

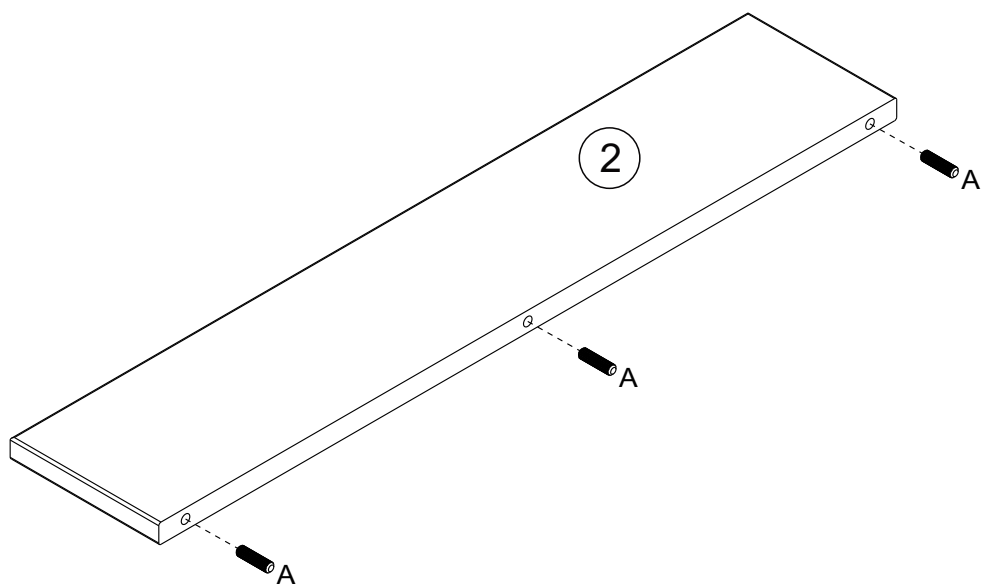

A	 Cavilha Ø8 x 30 mm	03
---	------------------------	----

2

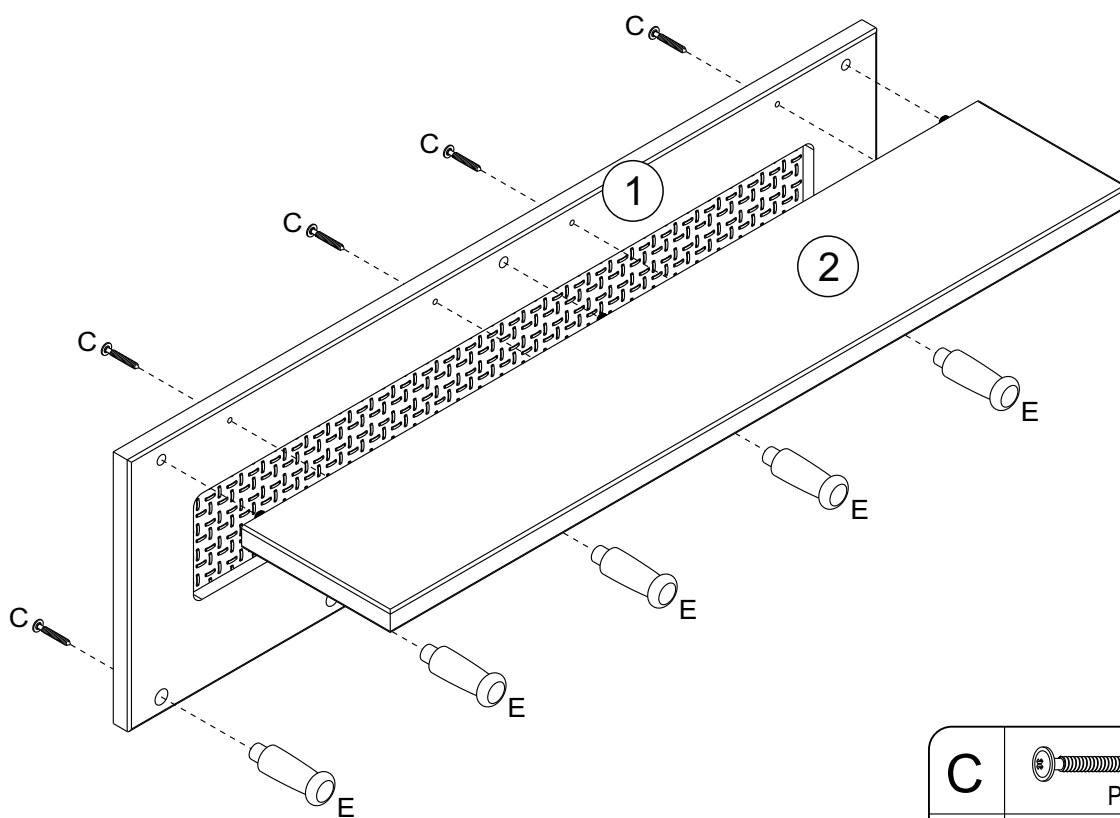


C	 Parafuso Ø4 x 30 mm	09
E	 Pino torneado de madeira	05

3

Fixação na Parede

Fazer as marcações na parede na altura desejada e de acordo com a distância entre centro dos furos dos suportes traseiro. Observar o correto nivelamento (nível não fornecido), prevendo o espaço necessário para a fixação do produto. Furar a parede com uma furadeira + broca de Ø8mm (não fornecida).


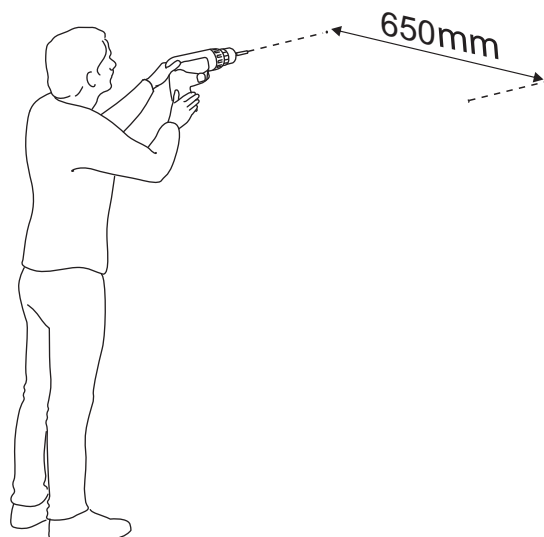


4


Encaixar as Buchas (D) nos furos - **detalhe 1** - e fixar os Parafusos (B) com o auxílio de uma chave philips (não fornecida).

Deixar a cabeça do Parafuso (B) sobressalente (cerca de 4mm) - **detalhe 2**.


Encaixar o cabideiro através dos suportes na cabeça dos Parafusos (B) - **detalhe 3**.

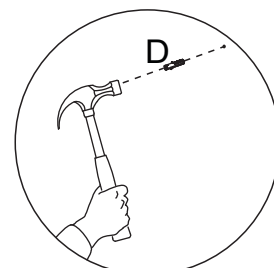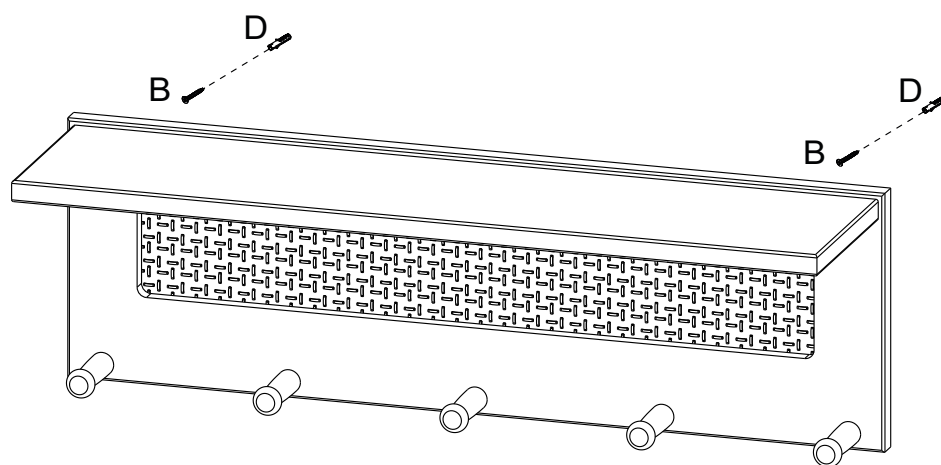


detalhe 1

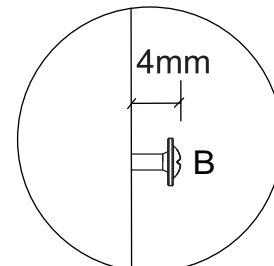

detalhe 2

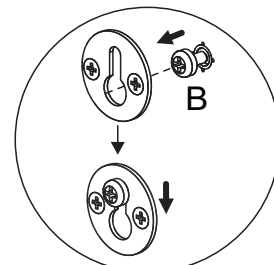

detalhe 3



B	 Parafuso Ø5 x 40 mm	02
D	 Bucha Ø8mm UX Fischer c/ aba	02

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.