

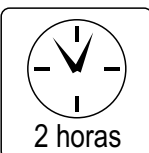


Roupeiro 2 gavetas 2 Portas FARM





manual de montagem - 1084



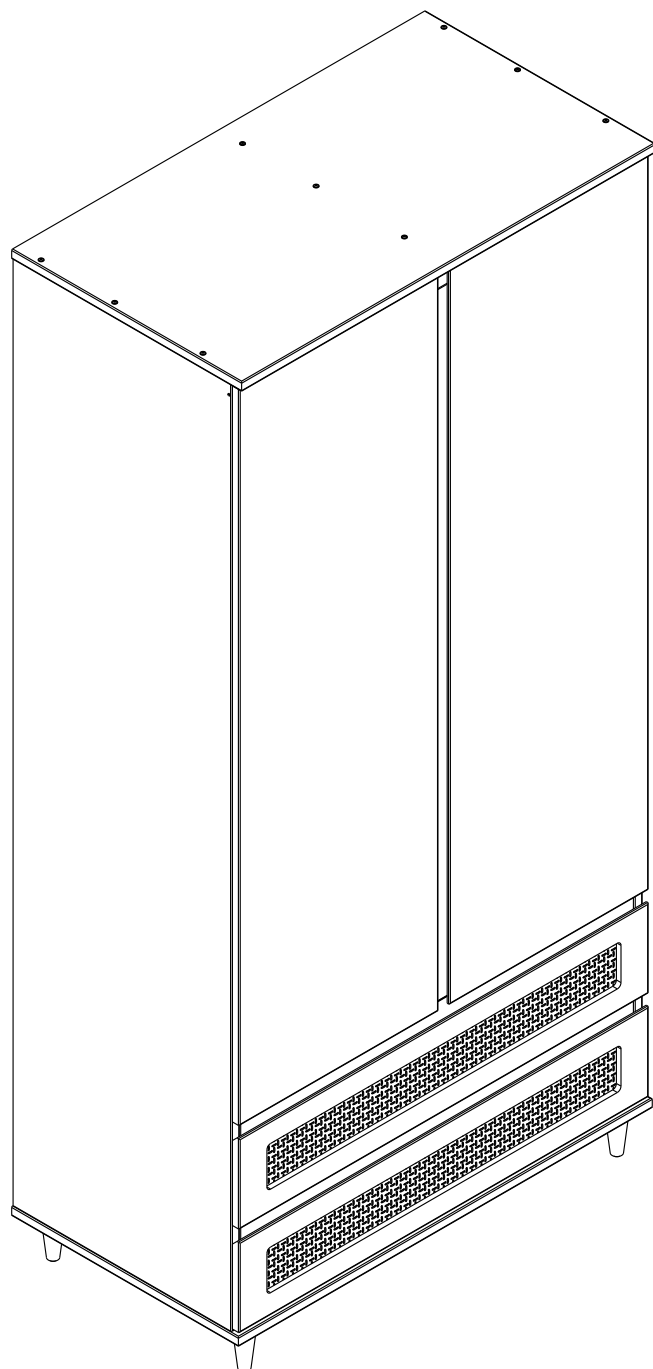


partes do produto

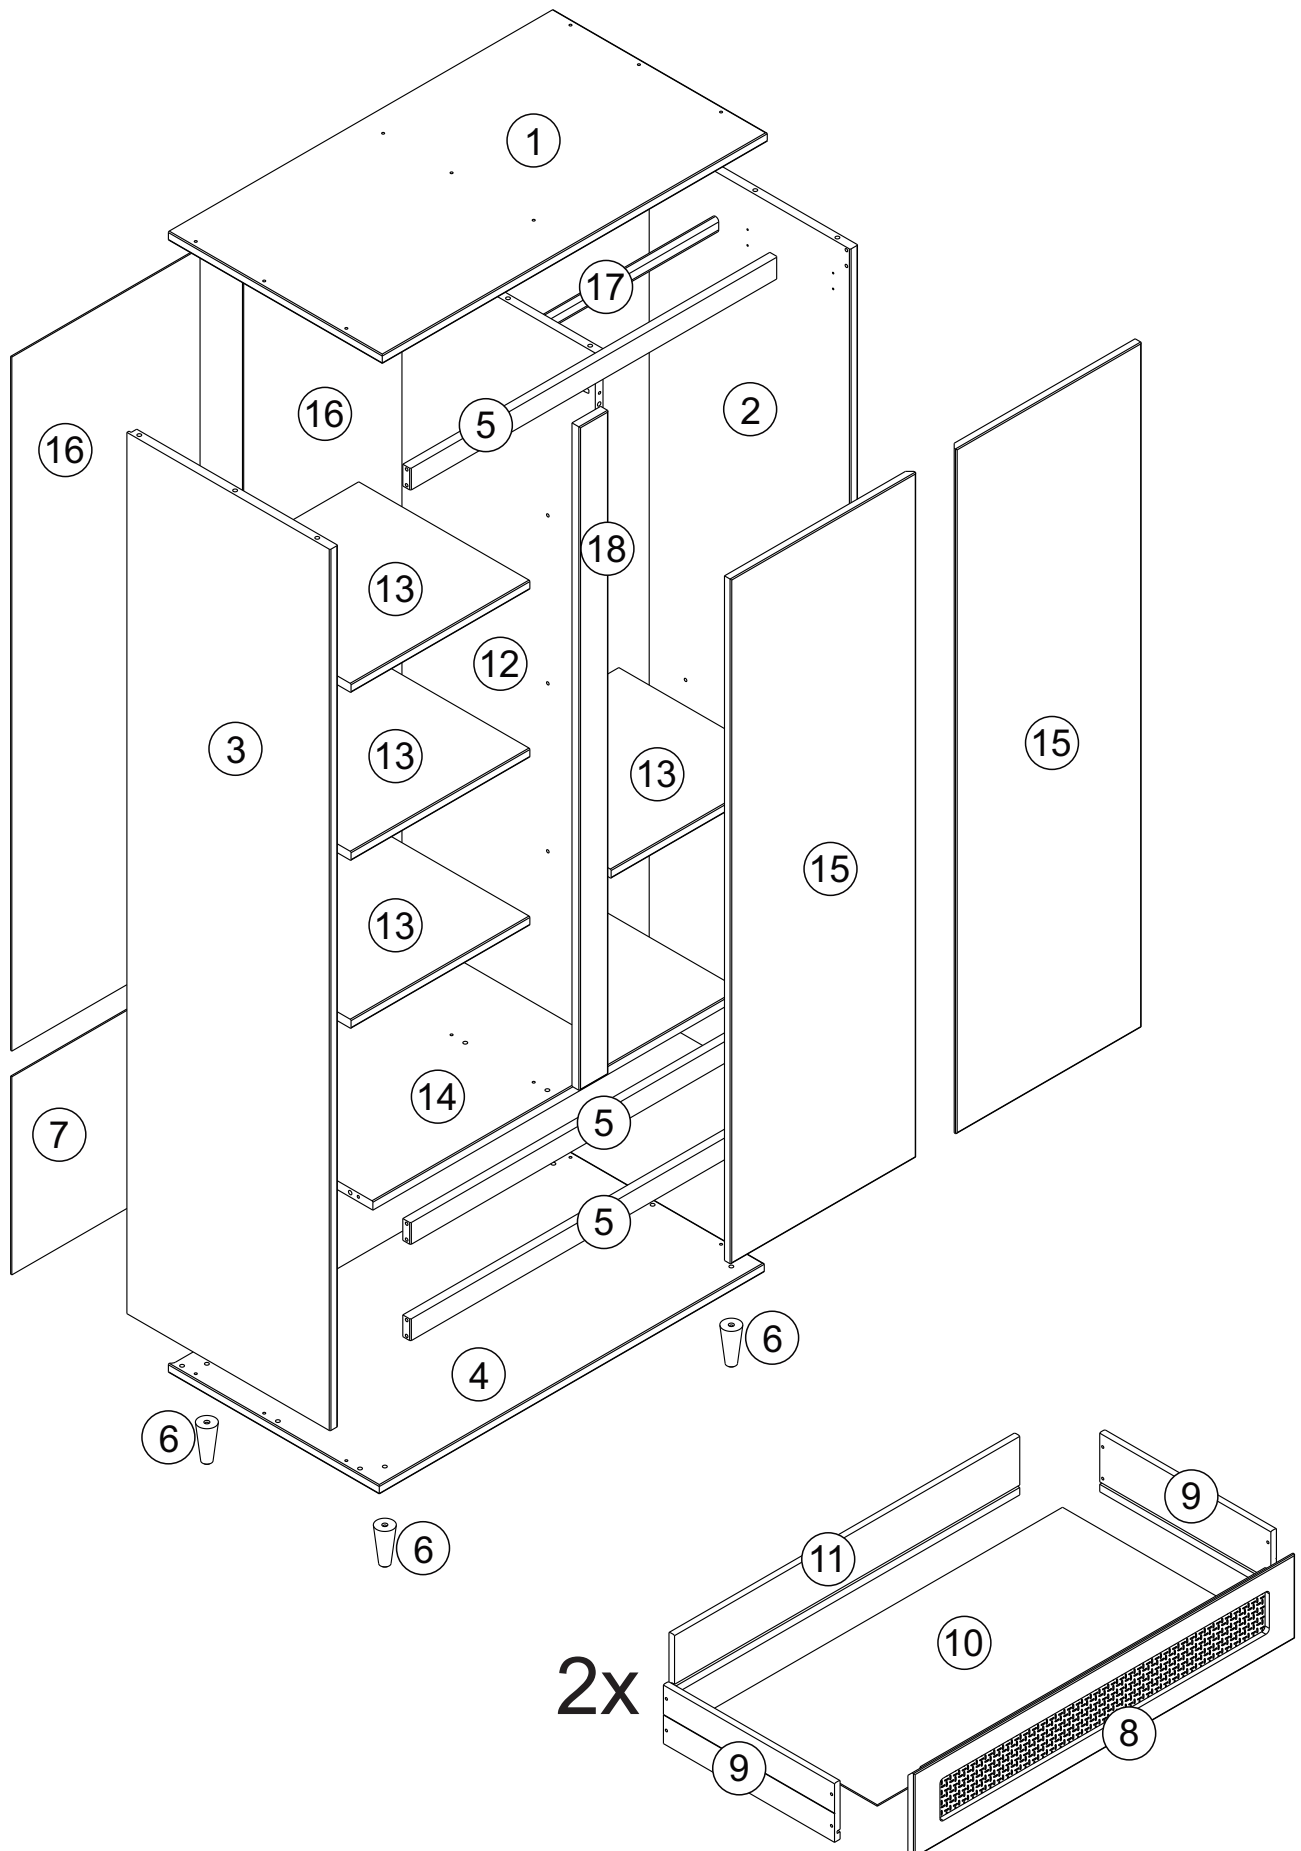

ferragens e acessórios

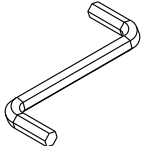A		Cavilha Ø8 x 30 mm	28
B		Cavilha Ø6 x 30 mm	12
C		Parafuso Ø7,0 x 50 mm Cab. 17 mm	04
D		Parafuso Ø4 x 40 mm	18
E		Parafuso Ø4 x 30 mm	26
F		Parafuso Ø3,5 x 14 mm	44
G		Prego 10x10	52
H		Suporte de prateleira	16
I		Suporte do cabideiro	02
J		Chave Allen 4 mm	01

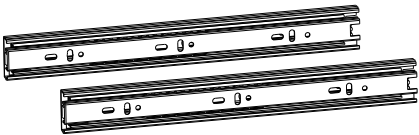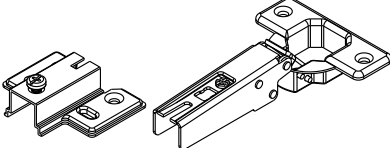K		Corrediça telescópica 350 mm	02
L		Dobradiça Reta - Caneco 35	06
M		Feltro adesivo Ø15	04
N		Cantoneira	04
O		Parafuso Ø3,5 x 16 mm	08



1




Dividir a ferragem K em duas partes K1 e K2

K1 - fixar nas laterais do móvel.


K2 - fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a trava (conforme detalhe) para retirar a parte interna K2 que será fixada na gaveta.

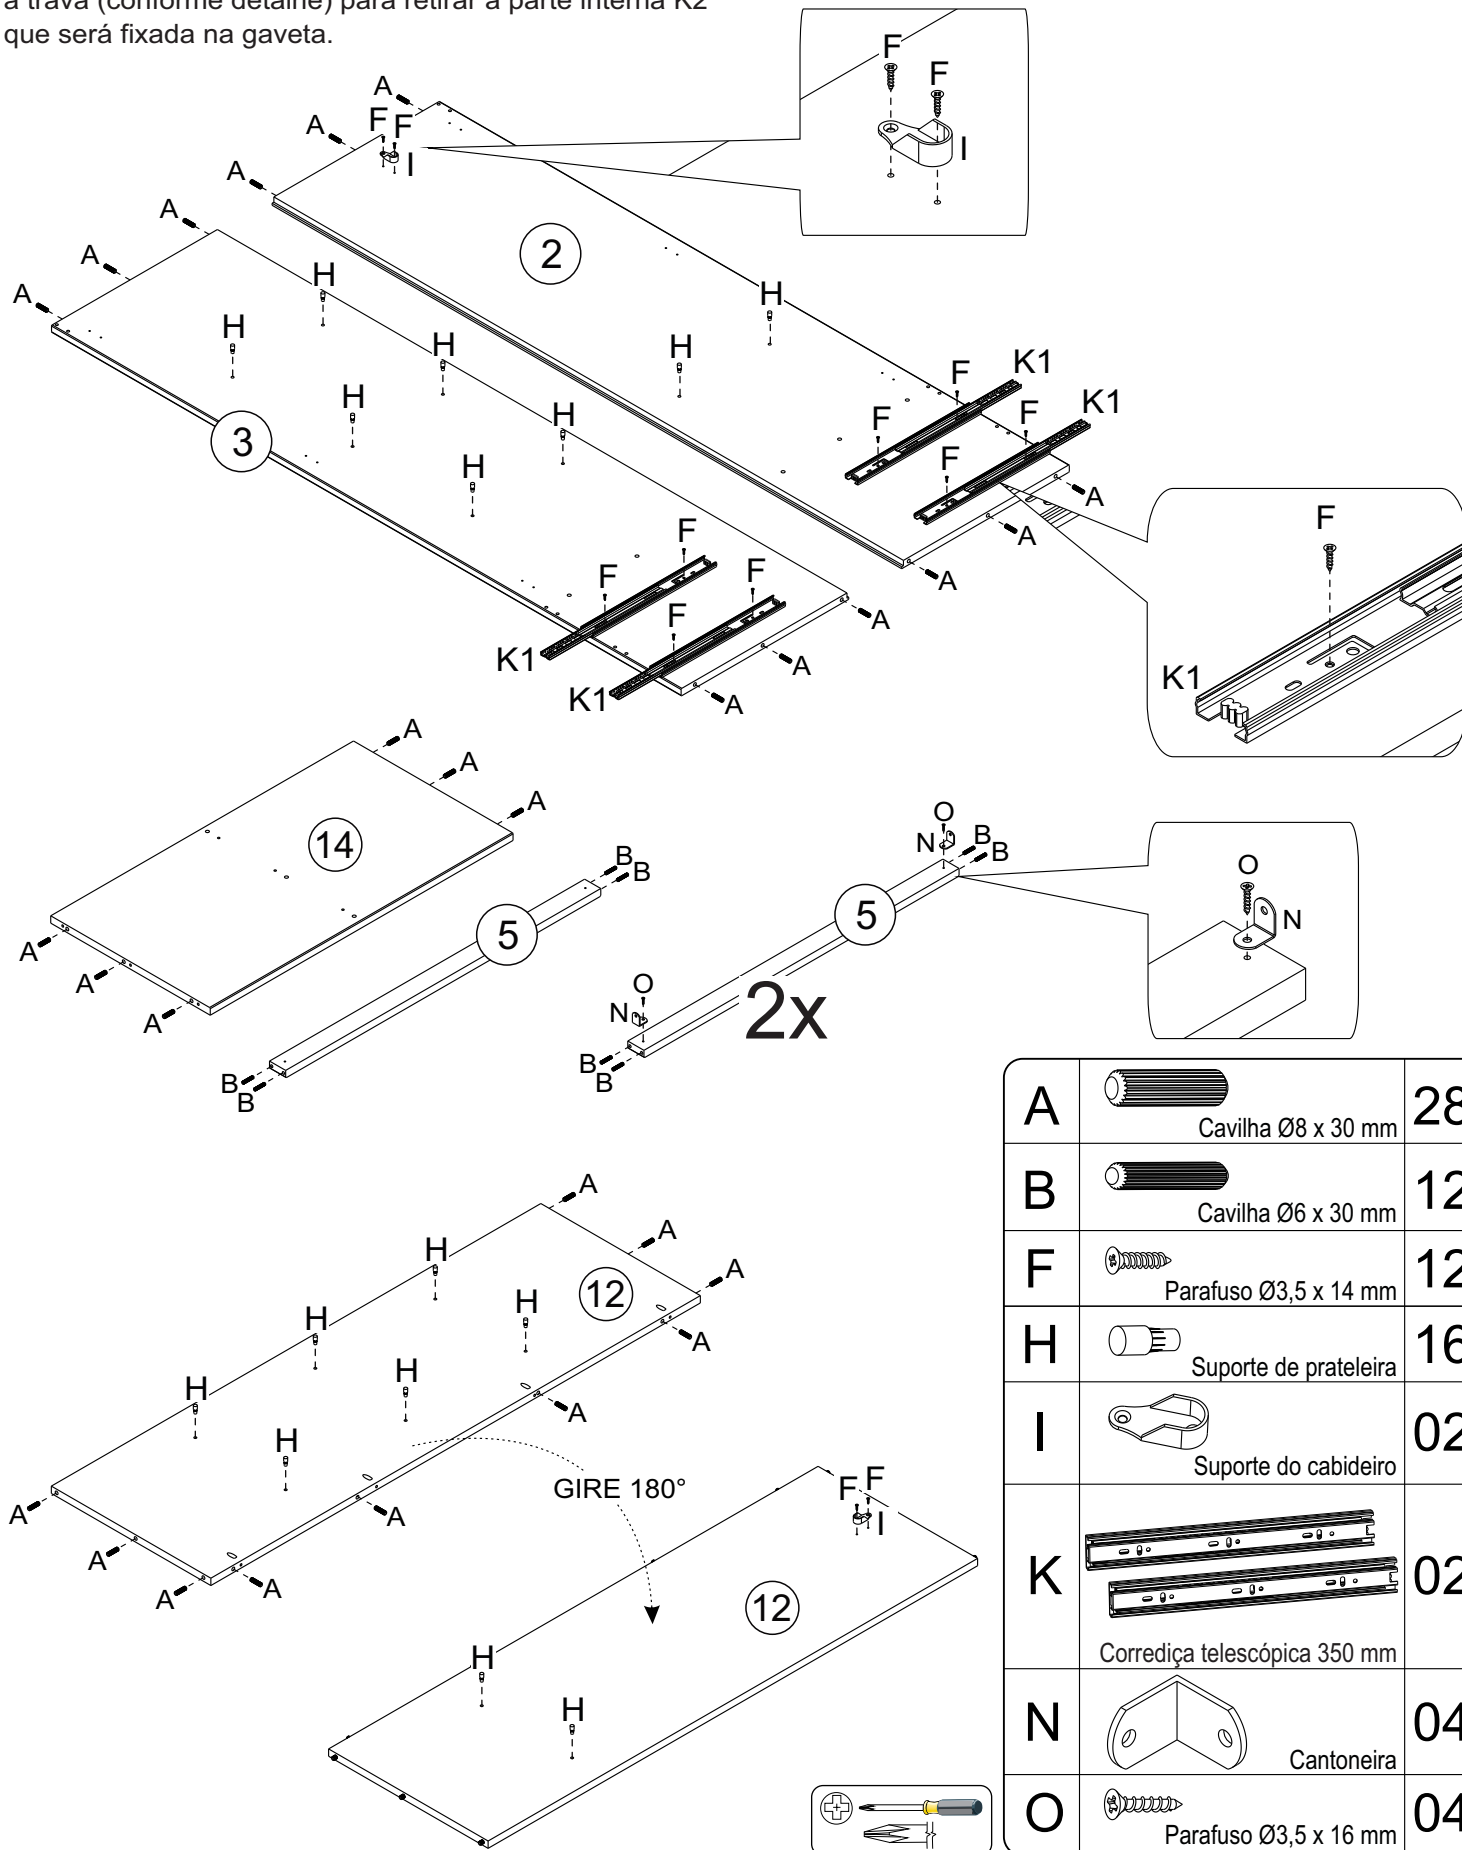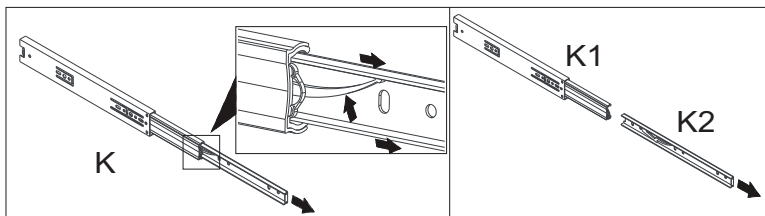


A	 Cavilha Ø8 x 30 mm	28
B	 Cavilha Ø6 x 30 mm	12
F	 Parafuso Ø3,5 x 14 mm	12
H	 Suporte de prateleira	16
I	 Suporte do cabideiro	02
K	 Corrediça telescópica 350 mm	02
N	 Cantoneira	04
O	 Parafuso Ø3,5 x 16 mm	04



2

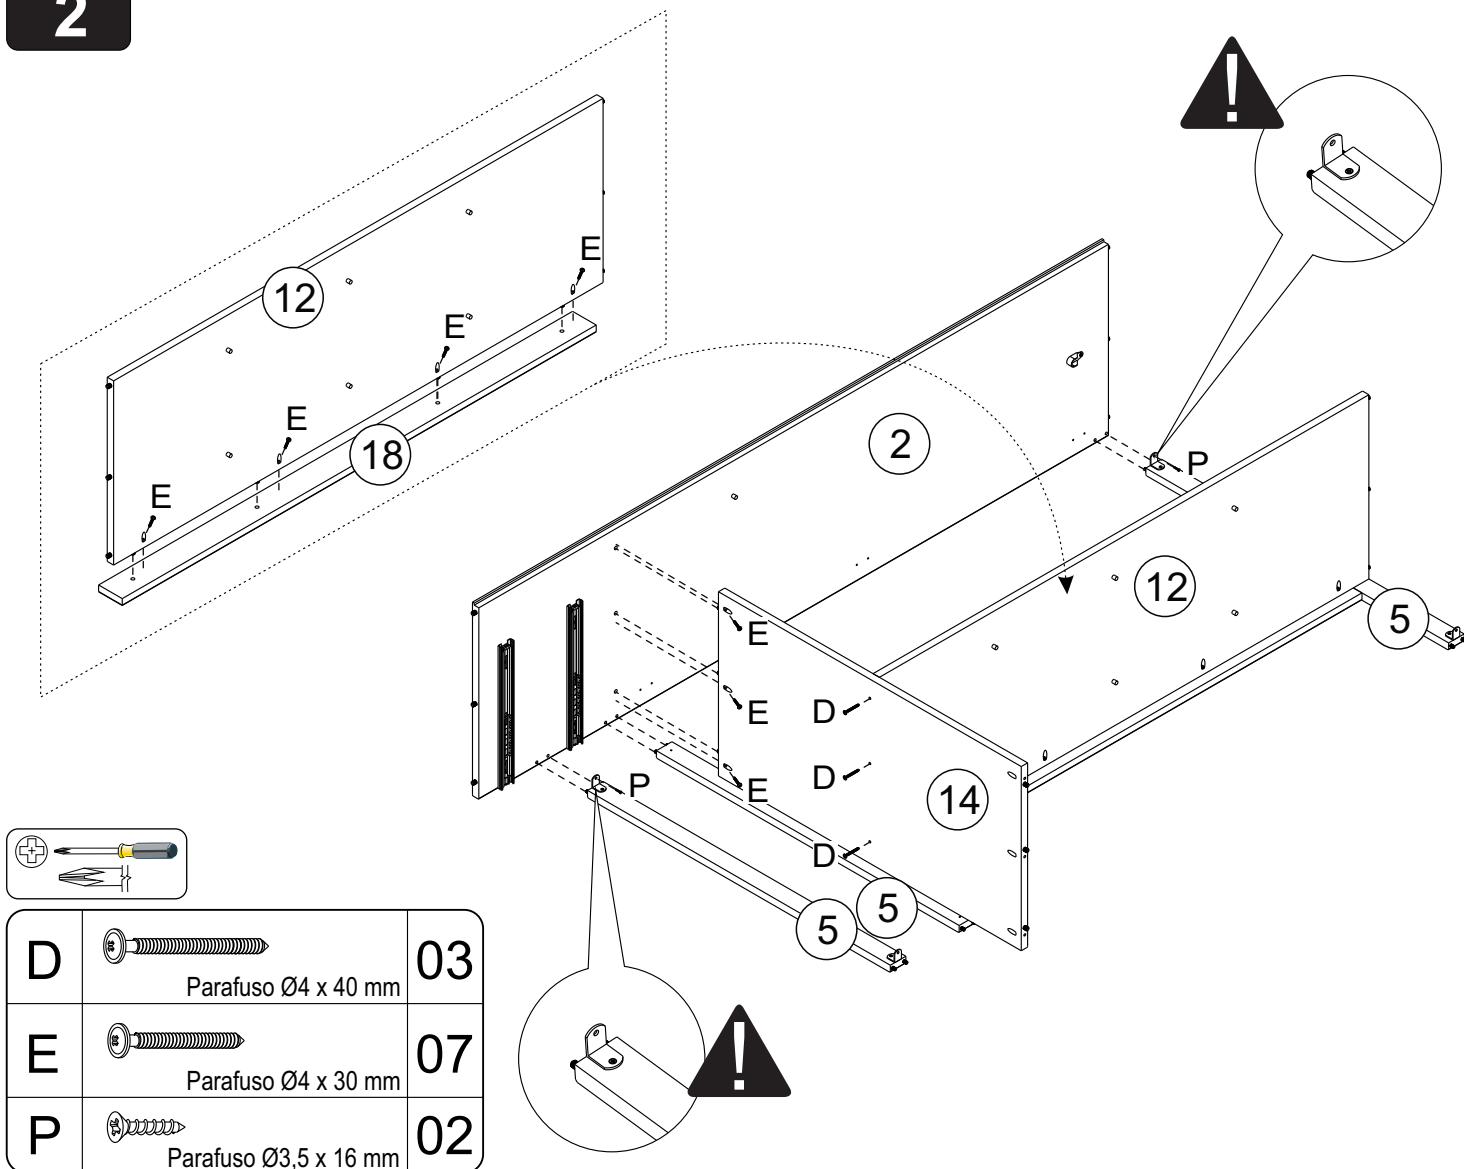

3


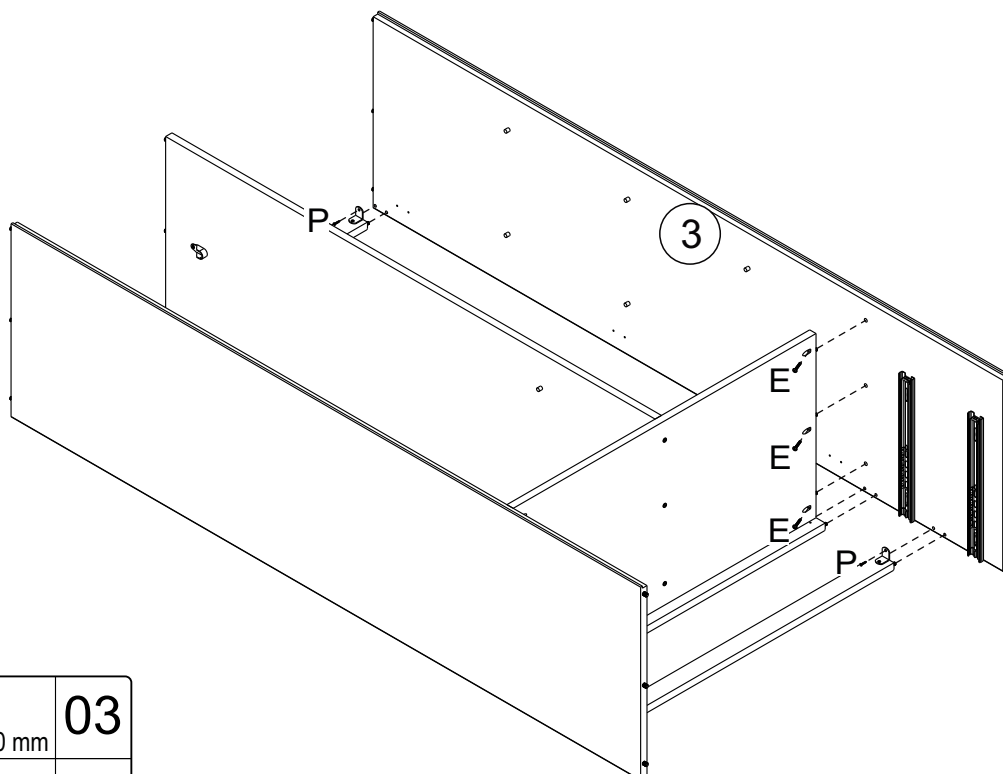



4

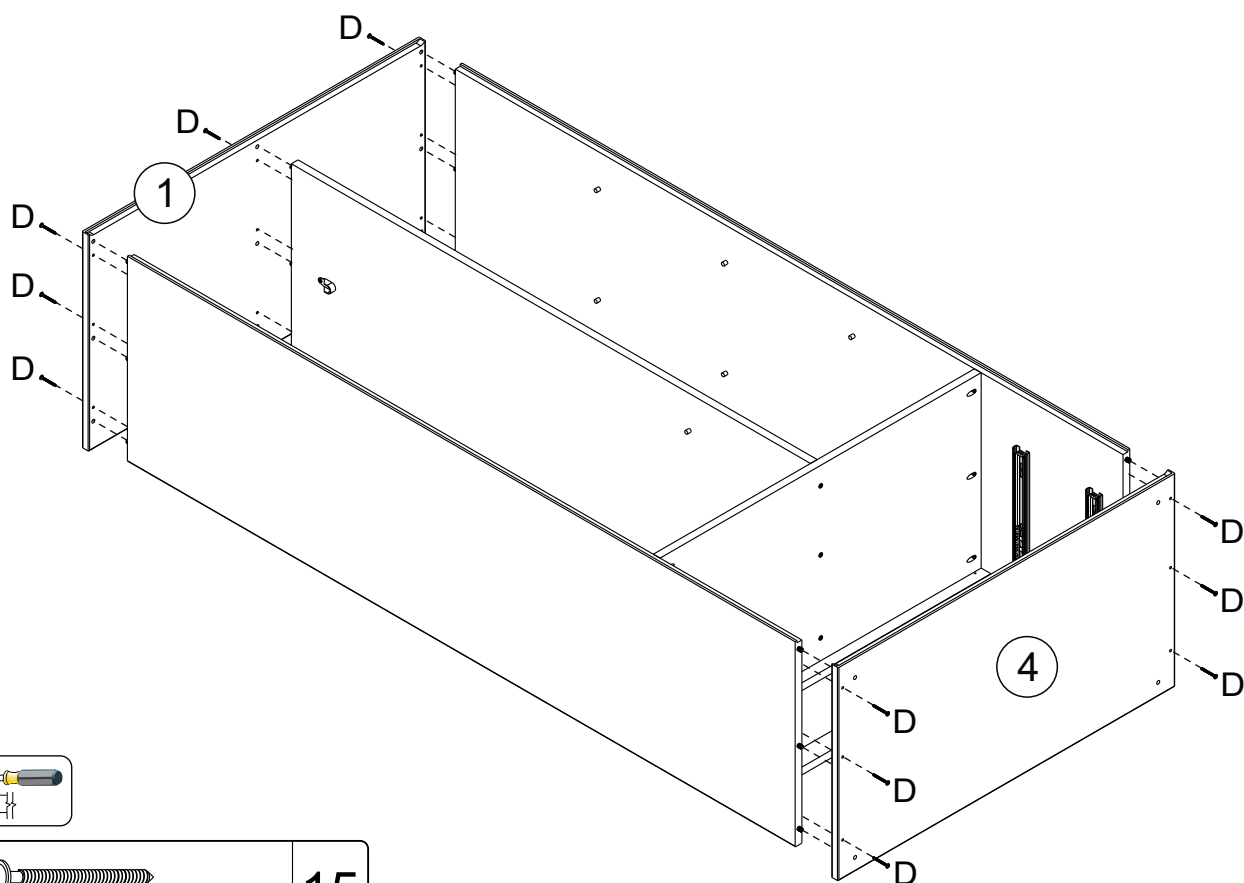



D		15
Parafuso Ø4 x 40 mm		

5

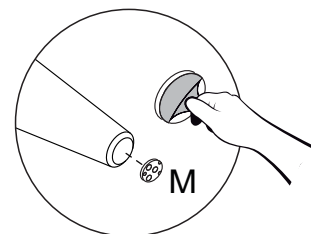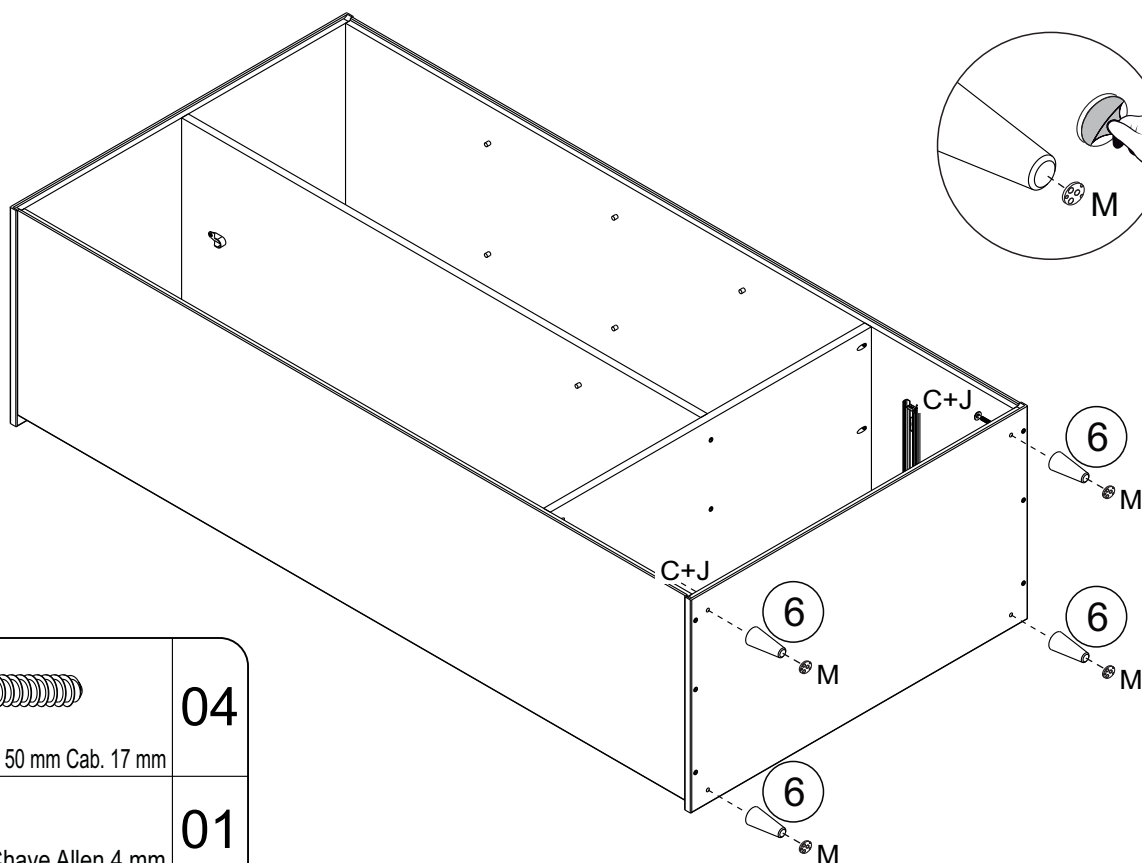





C		04
Parafuso Ø7,0 x 50 mm Cab. 17 mm		
J		01
Chave Allen 4 mm		
M		04
Feltro adesivo Ø15		

6

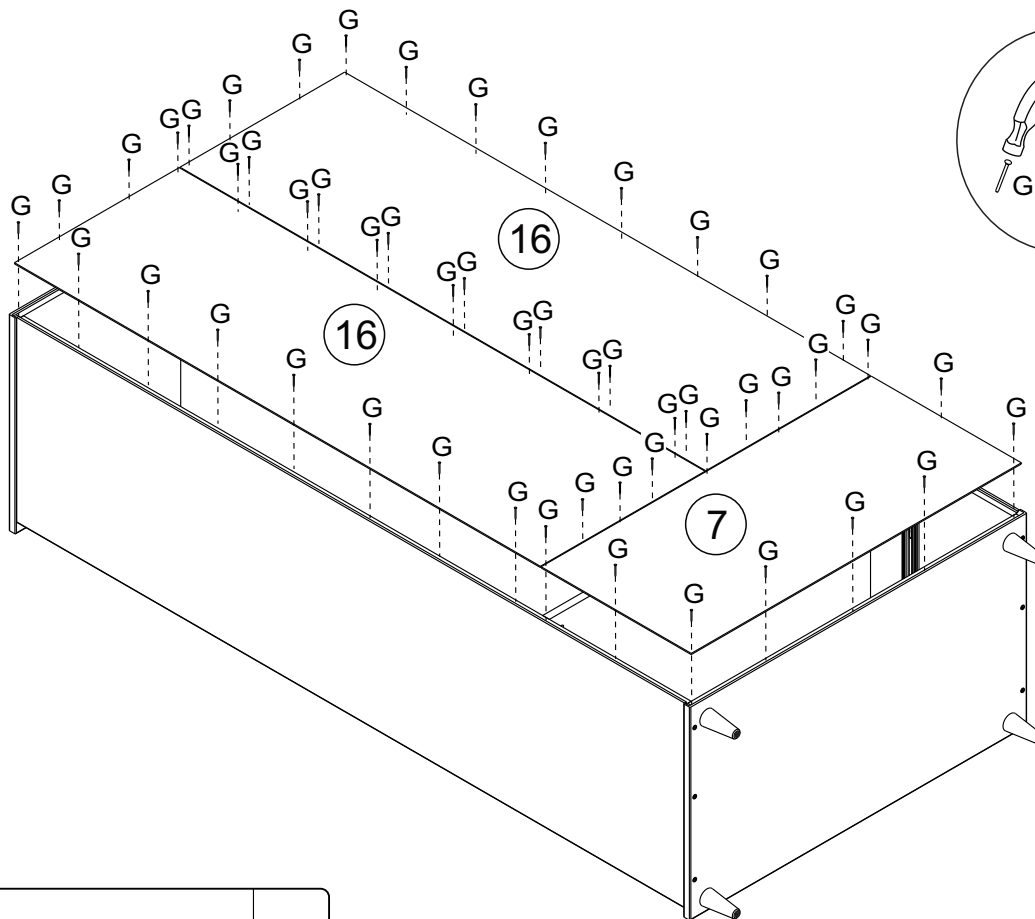


7

2x

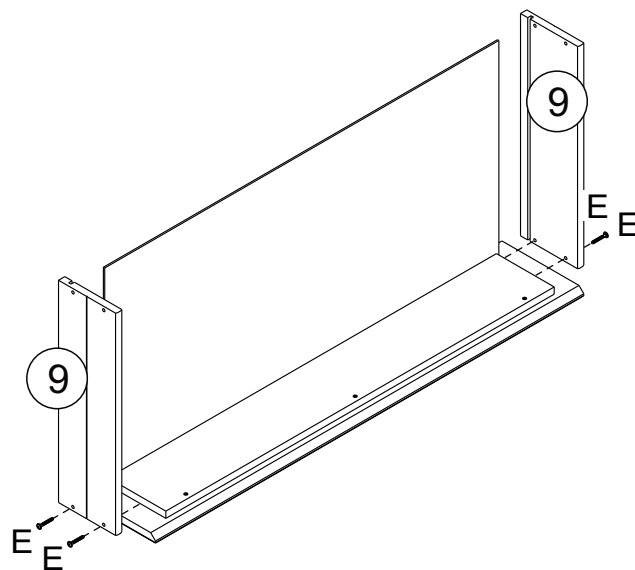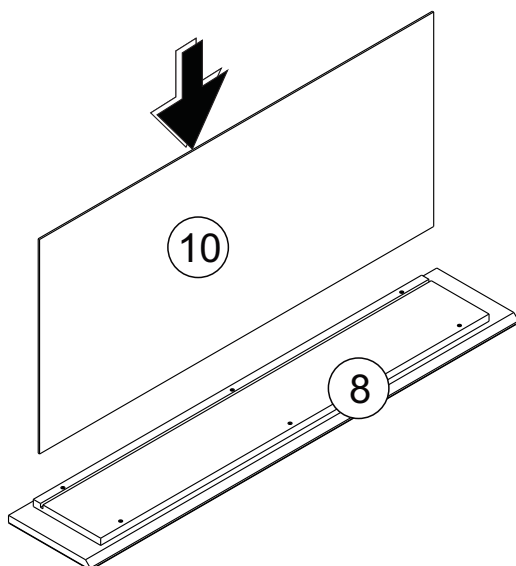


8


2x

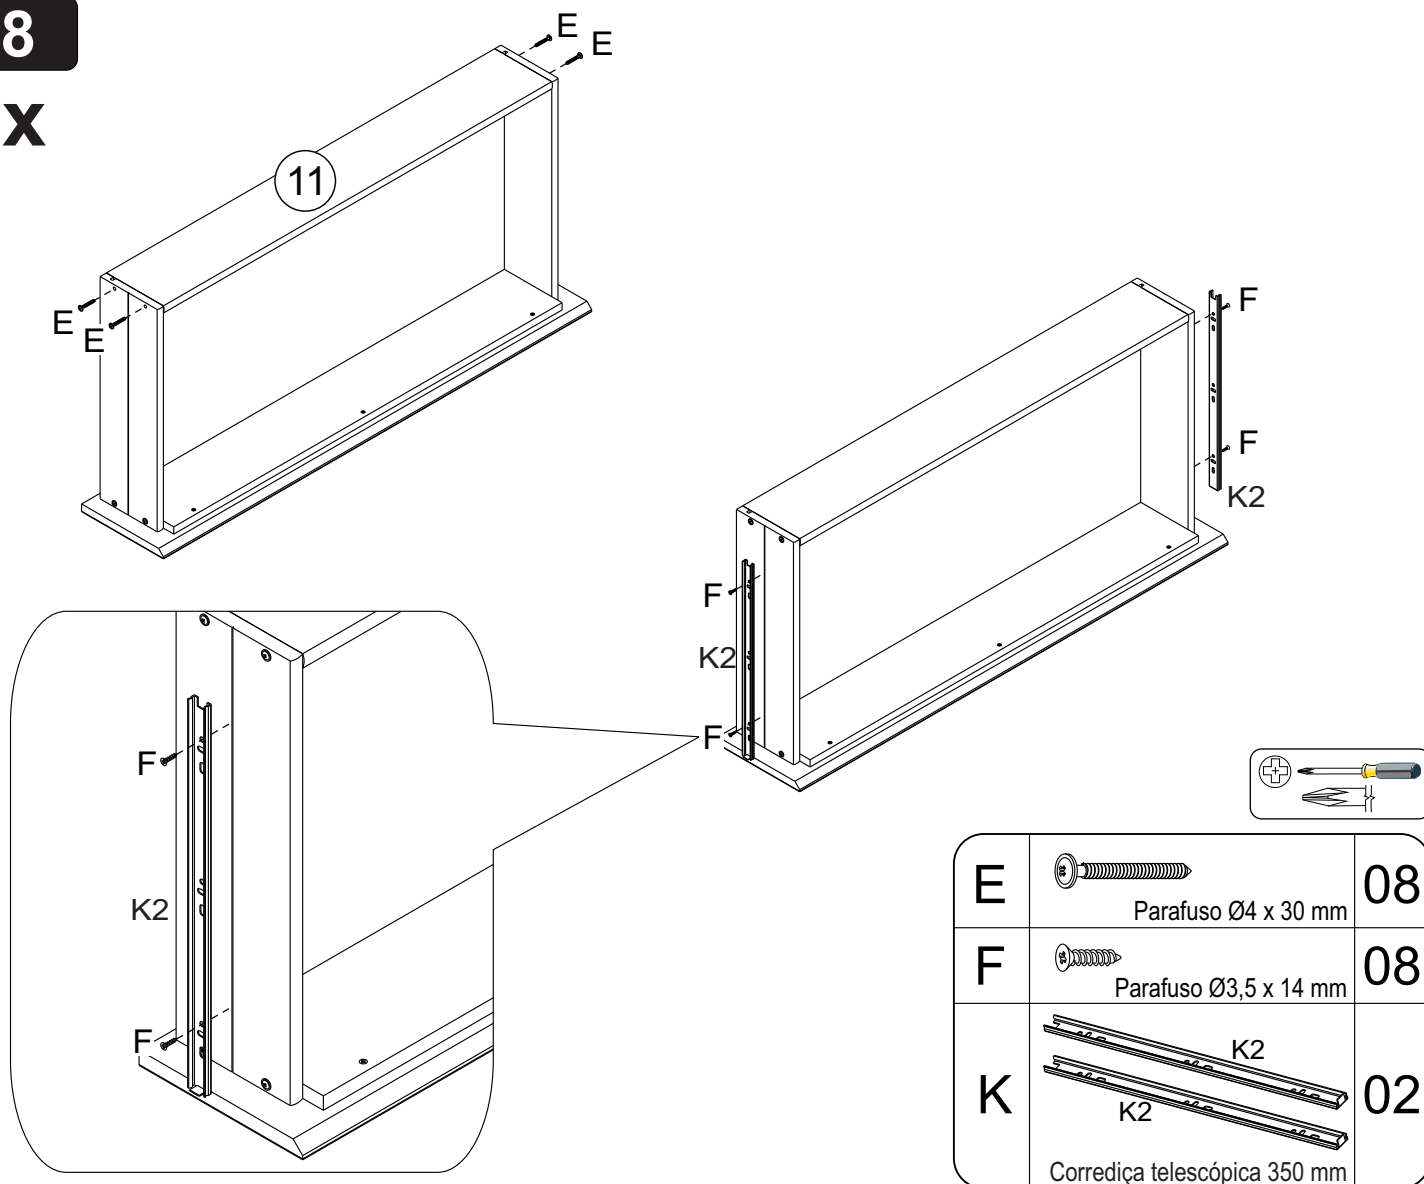


9

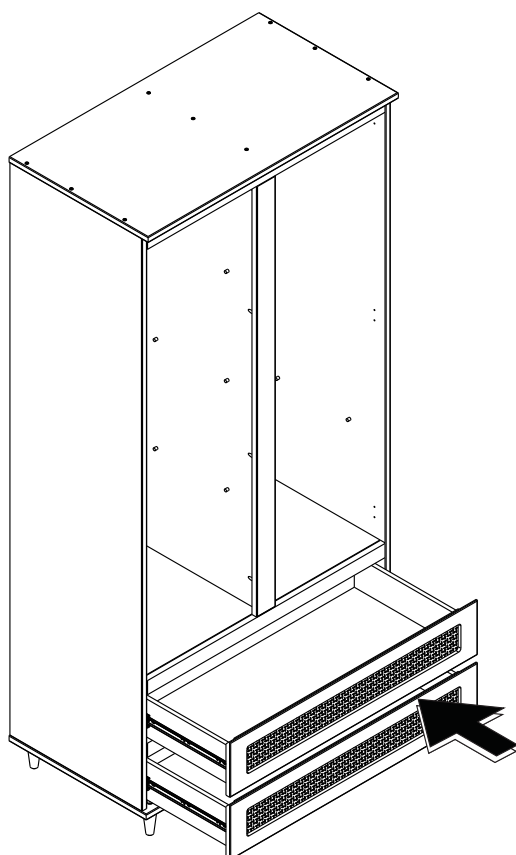

Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixados nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

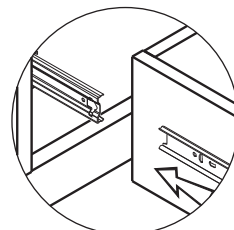

Como encaixar as gavetas

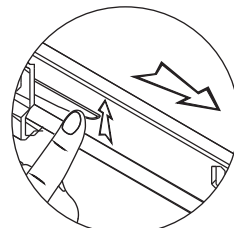


Como tirar as gavetas





IMPORTANTE


Instruções extras para ajustes das corrediças de gaveta



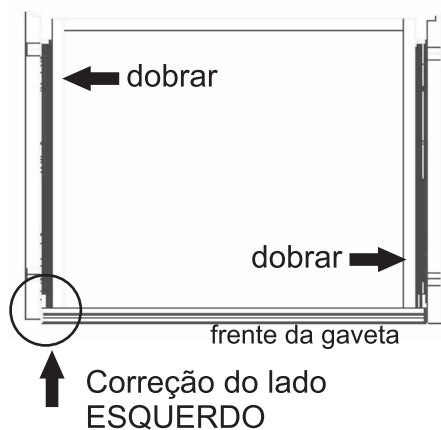


Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na sequência.



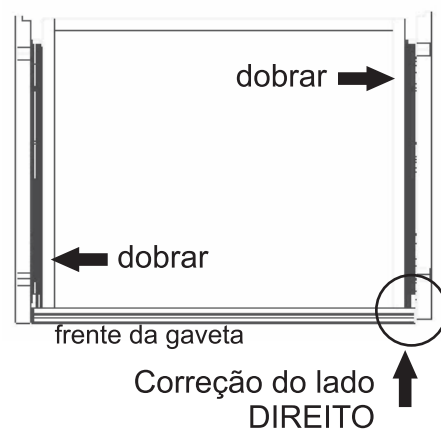
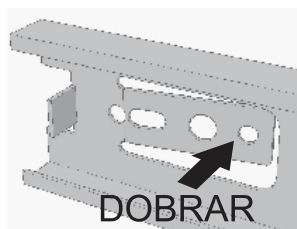



10

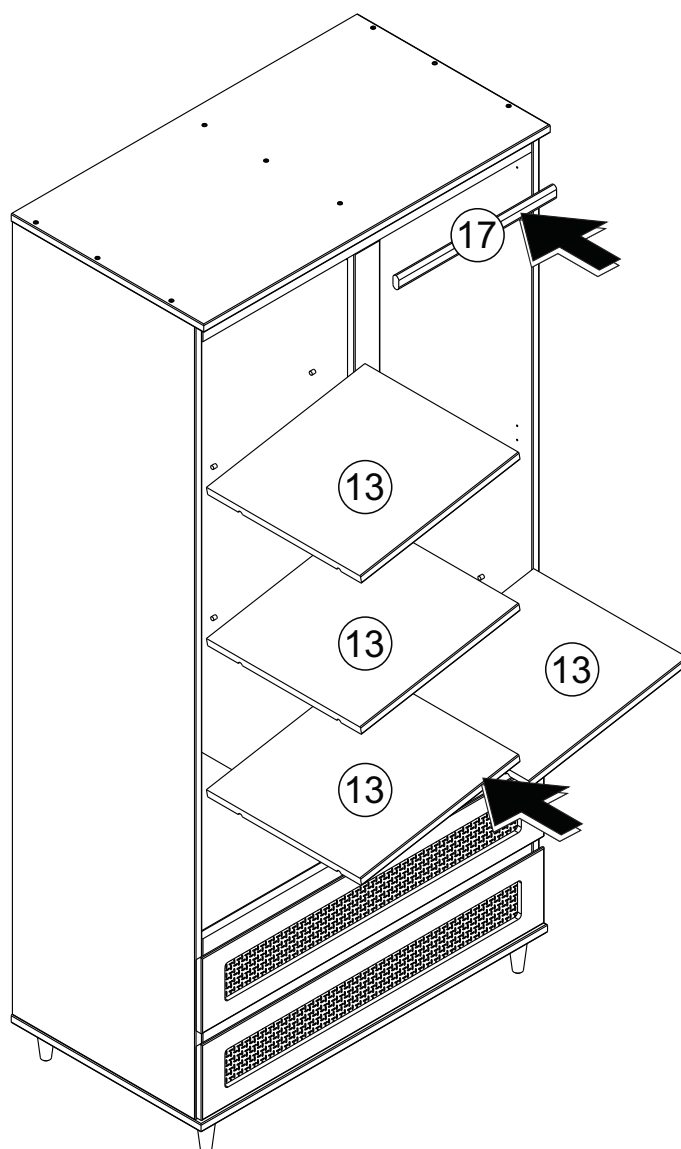

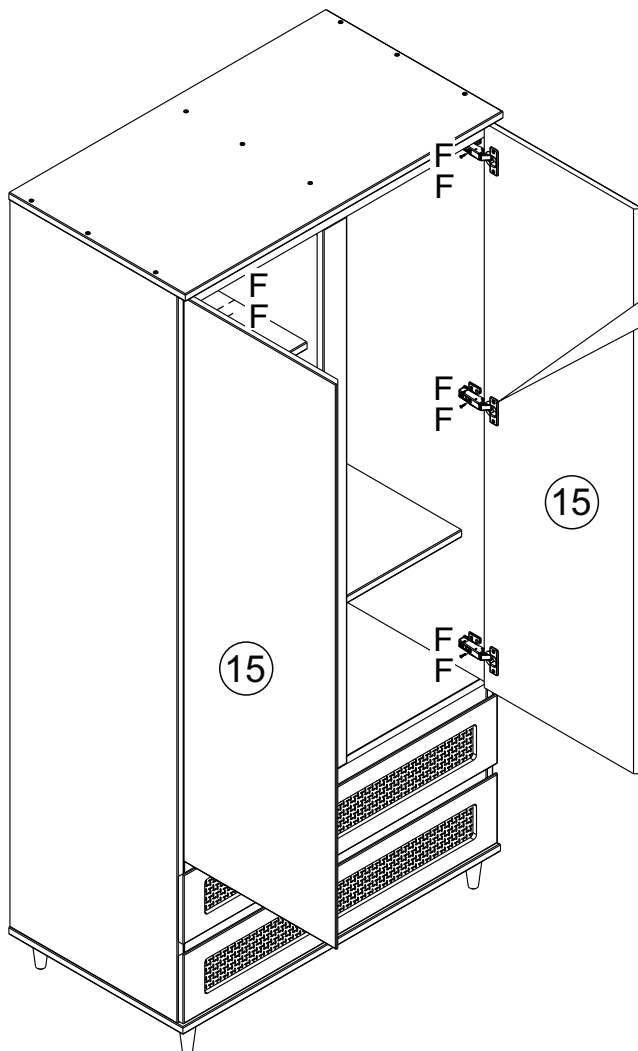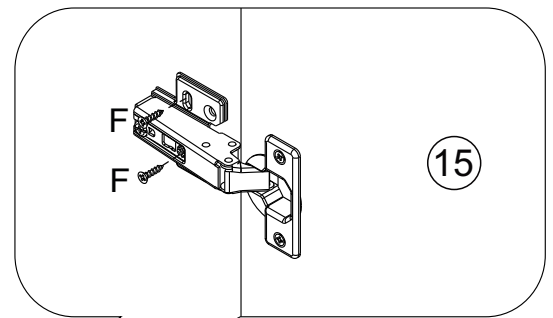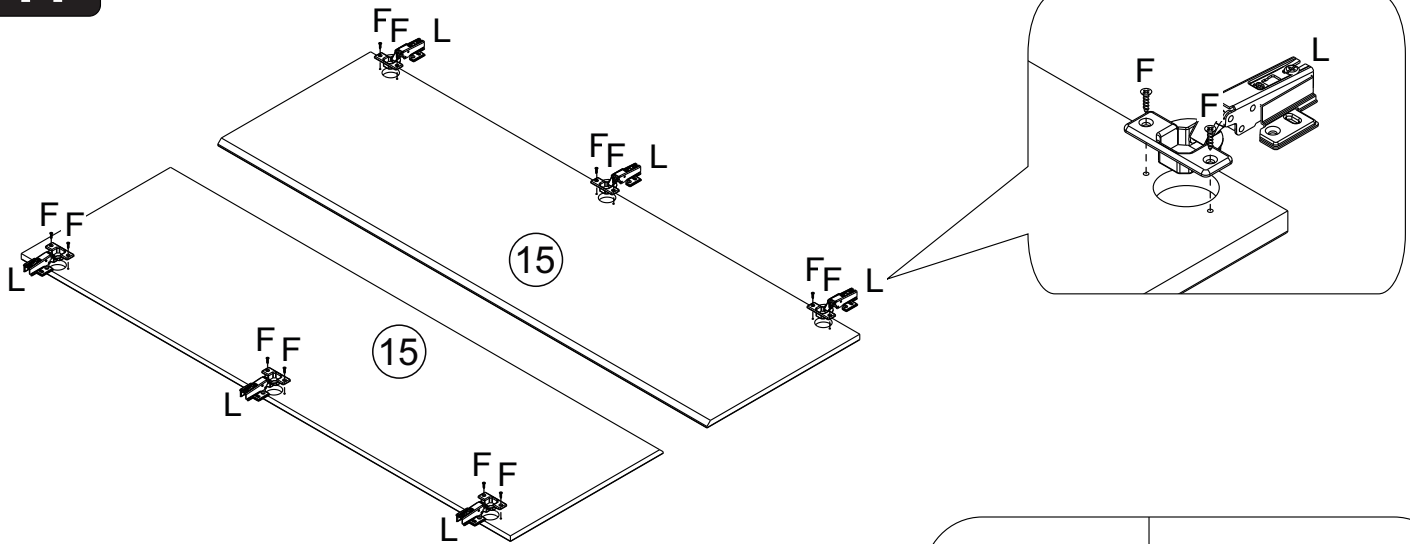

Regulagem

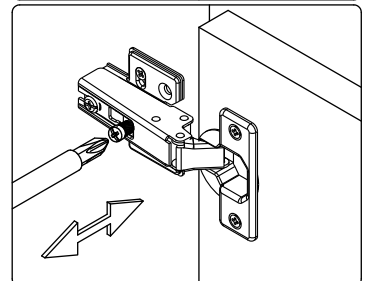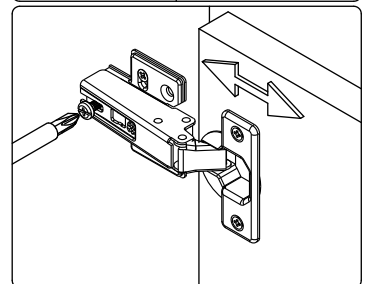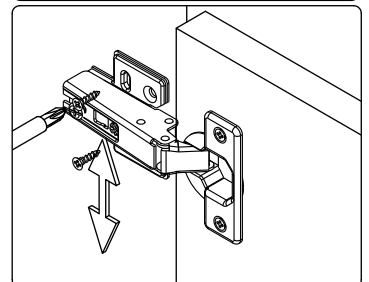

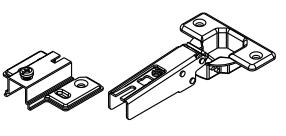F	 Parafuso Ø3,5 x 14 mm	24
L	 Dobradiça Reta	06