
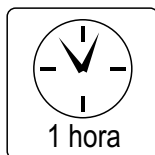


---

# Mesa de Cabeceira



## *PALHINHA SLIM*

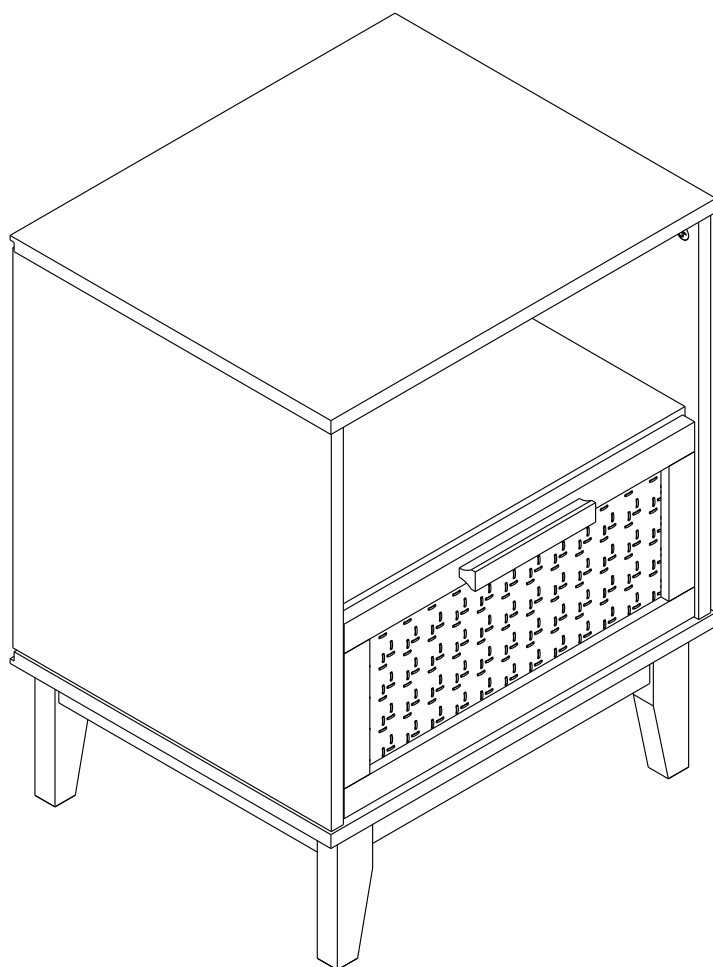

## RECOMENDAÇÕES:

- 1- Antes de iniciar a montagem do seu produto, confira as partes e componentes. Siga atentamente a leitura dos passos e as ilustrações desse manual;
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente;
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- 5- Partes do produto com incidência de luz, estão sujeitas a alterações de cor;
- 6- Limpeza deve ser feita com pano levemente umedecido com água e após pano seco. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.


Faça a montagem em uma superfície limpa e macia para evitar danos.

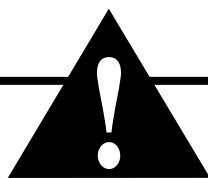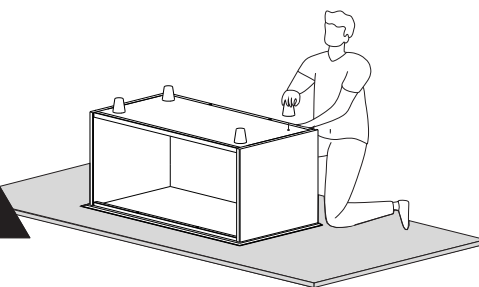

### Conselhos de segurança



► Não deslize o produto ao longo do piso.

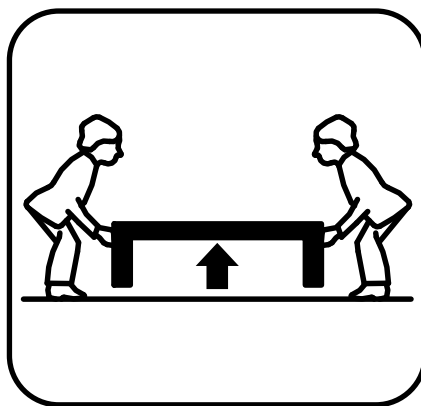


► Peça ajuda a pelo menos mais uma pessoa para levantar e carregar.







► Não suba no produto e nunca o utilize como escada.

## partes do produto

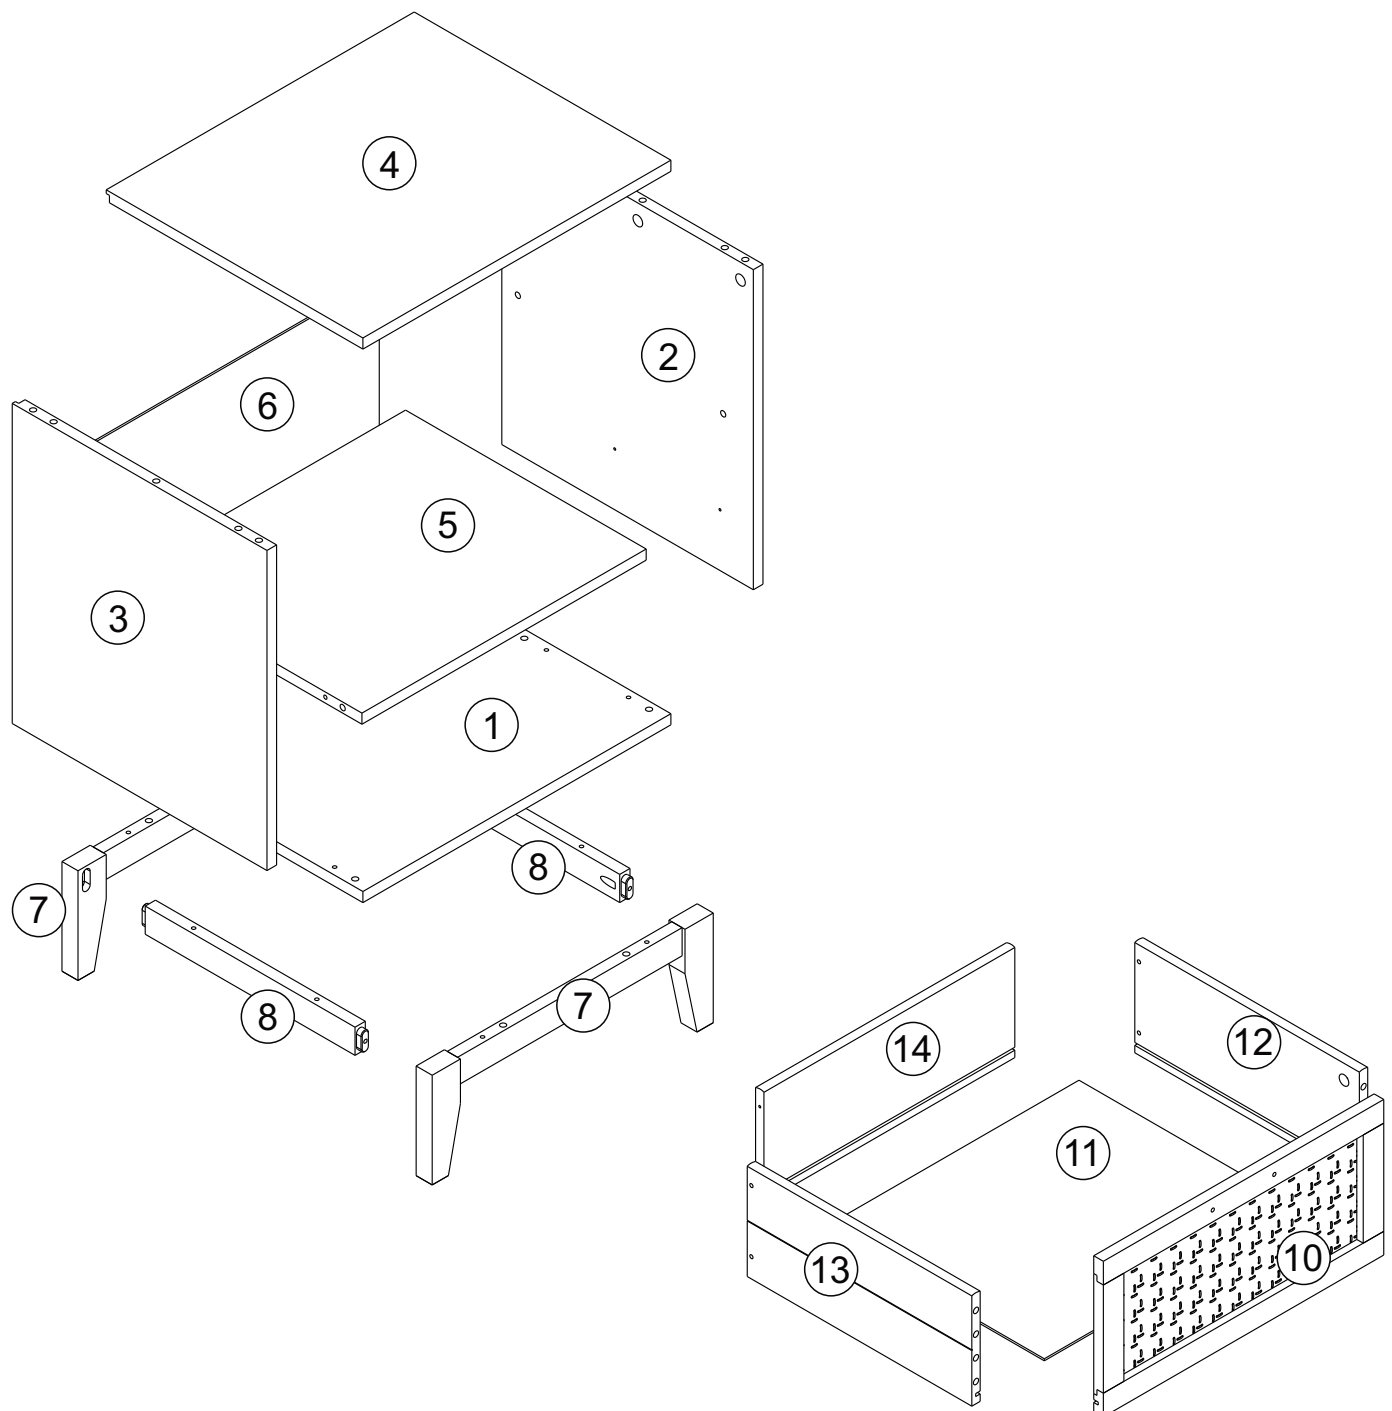

## ferragens e acessórios
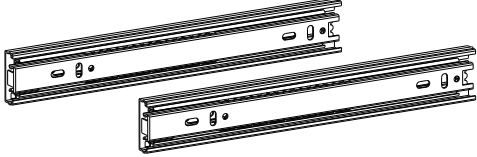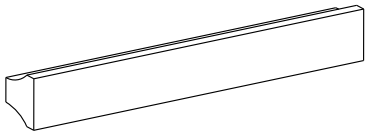
|          |                                                                                      |                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>A</b> |     | Cavilha Ø8 x 30 mm           | <b>22</b> |
| <b>B</b> |     | Parafuso Ø4 x 40 mm          | <b>14</b> |
| <b>C</b> |     | Parafuso Ø4 x 30 mm          | <b>12</b> |
| <b>D</b> |     | Parafuso M4 x 30 mm          | <b>02</b> |
| <b>E</b> |     | Parafuso Ø3,5 x 14 mm        | <b>08</b> |
| <b>F</b> |   | Haste minifix                | <b>10</b> |
| <b>G</b> |   | Prego 10x10                  | <b>12</b> |
| <b>H</b> |   | Tambor minifix               | <b>10</b> |
| <b>I</b> |   | Feltro adesivo               | <b>04</b> |
| <b>J</b> |  | Corrediça telescópica 250 mm | <b>01</b> |
| <b>K</b> |   | Puxador                      | <b>01</b> |








# 1



Dividir a ferragem J em duas partes J1 e J2

J1 - fixar nas laterais do móvel.



J2 - fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a trava (conforme detalhe) para retirar a parte interna J2 que será fixada na gaveta.

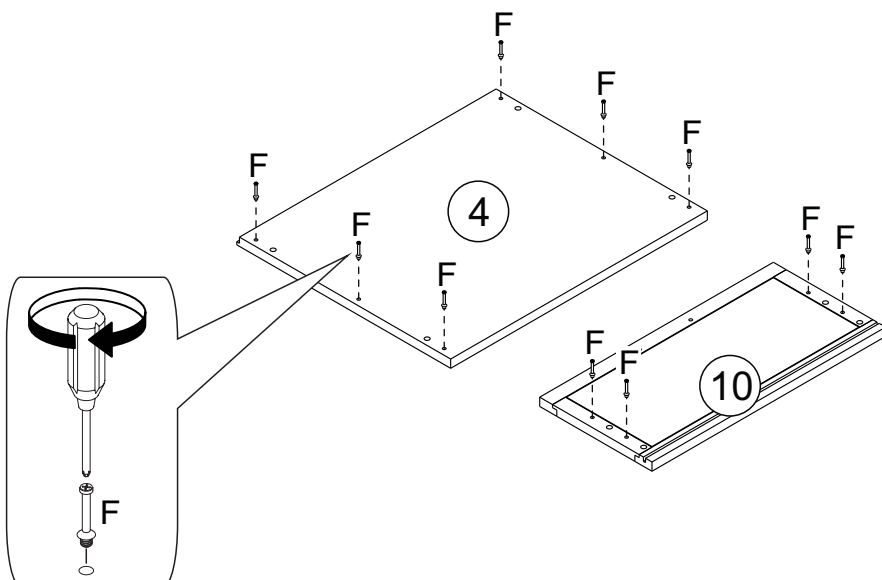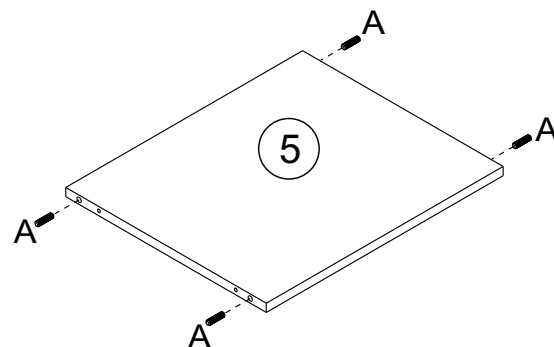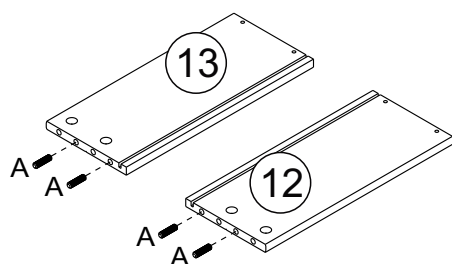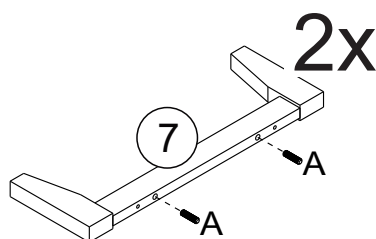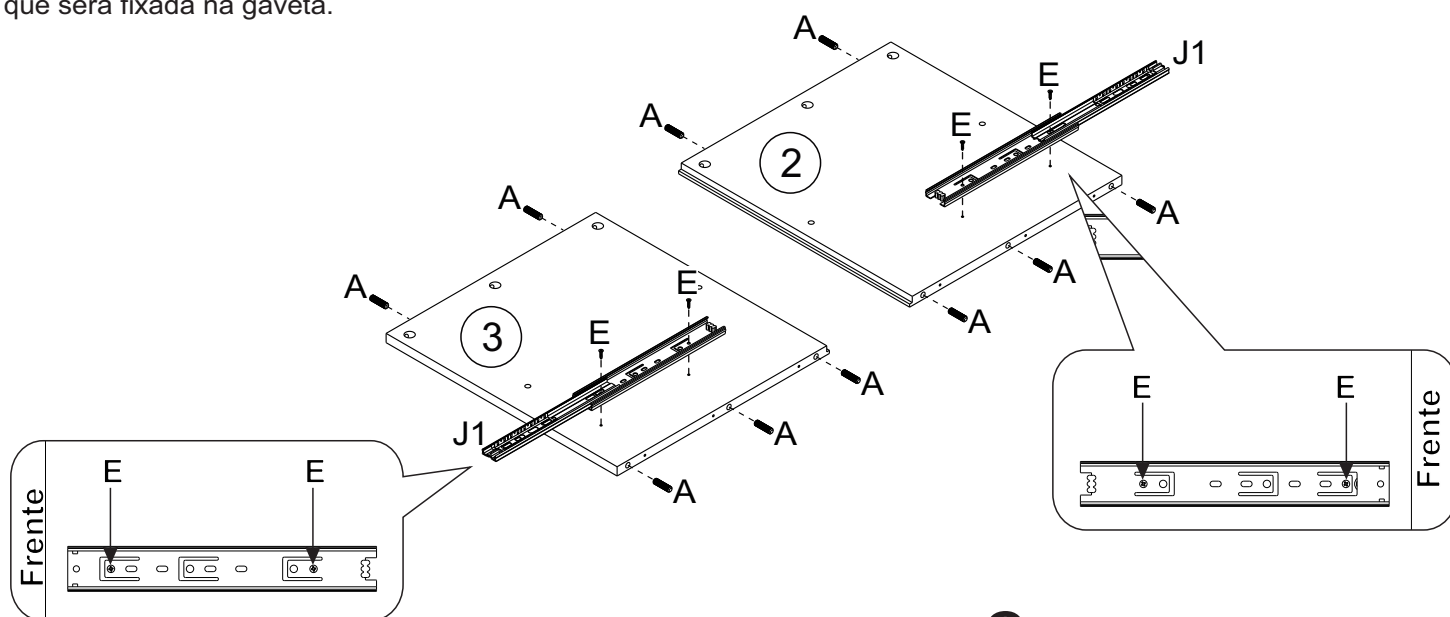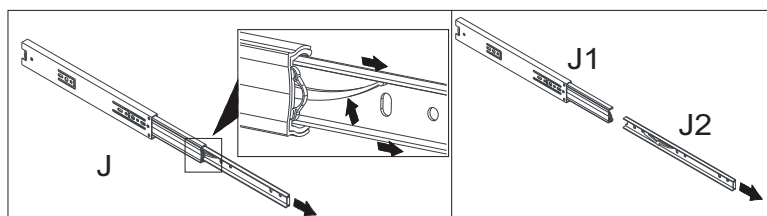

|   |                                                                                                                    |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A |  Cavilha Ø8 x 30 mm           | 22 |
| E |  Parafuso Ø3,5 x 14 mm        | 04 |
| F |  Haste minifix                | 10 |
| J |  Corrediça telescópica 250 mm | 01 |

2

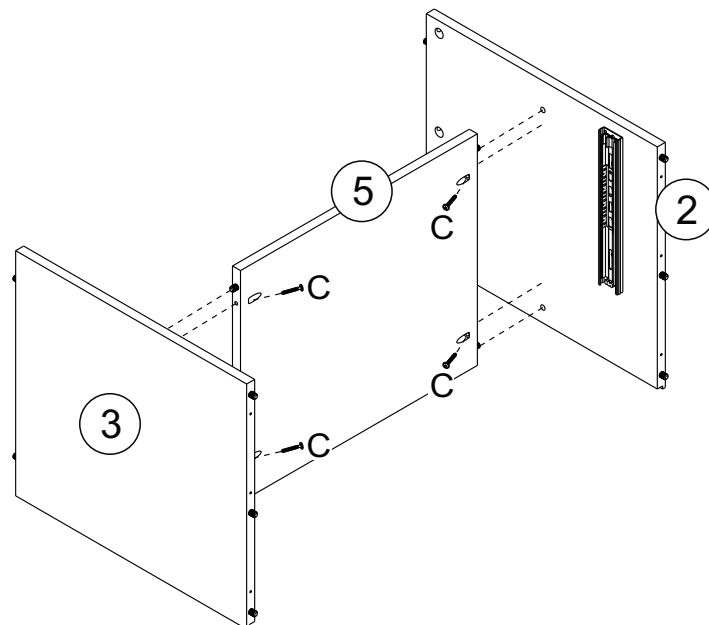




C



Parafuso Ø4 x 30 mm

04

3

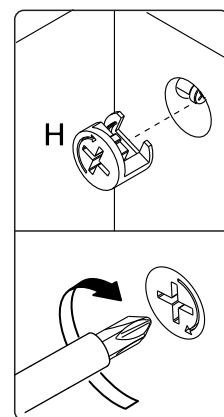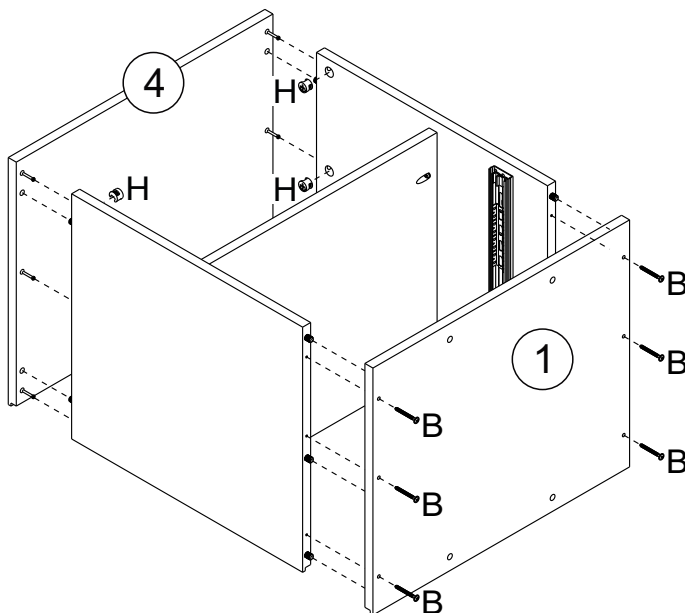

B



Parafuso Ø4 x 40 mm

06



H



Tambor minifix

06

4

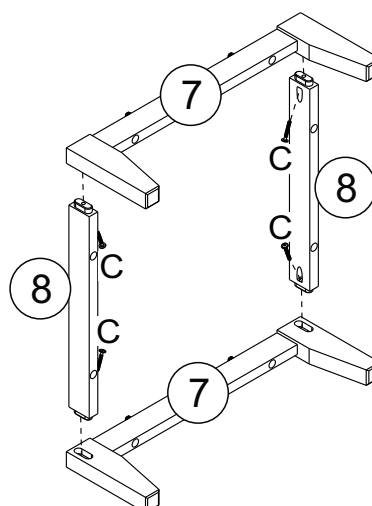



C



Parafuso Ø4 x 30 mm


04

5



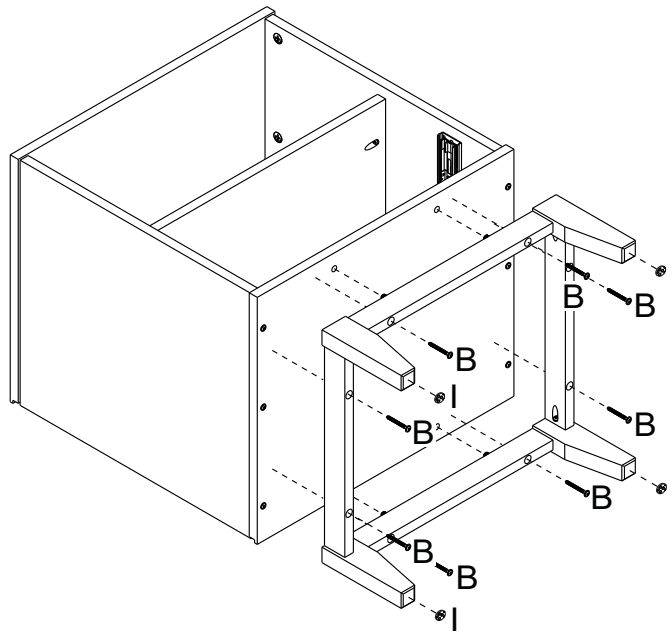



|   |                                                                                                          |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B | <br>Parafuso Ø4 x 40 mm | 08 |
| I | <br>Feltro adesivo      | 04 |








6

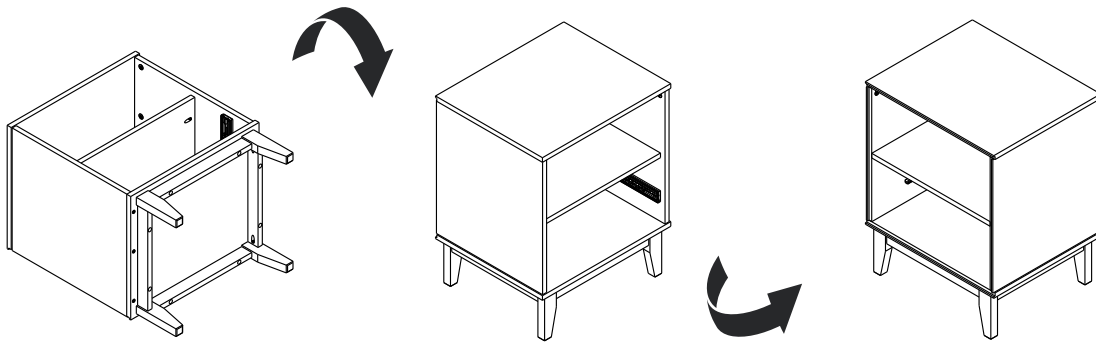


7

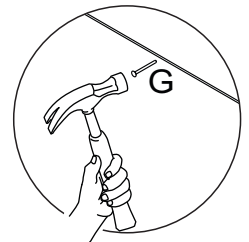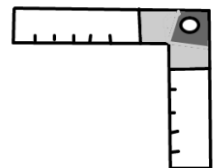
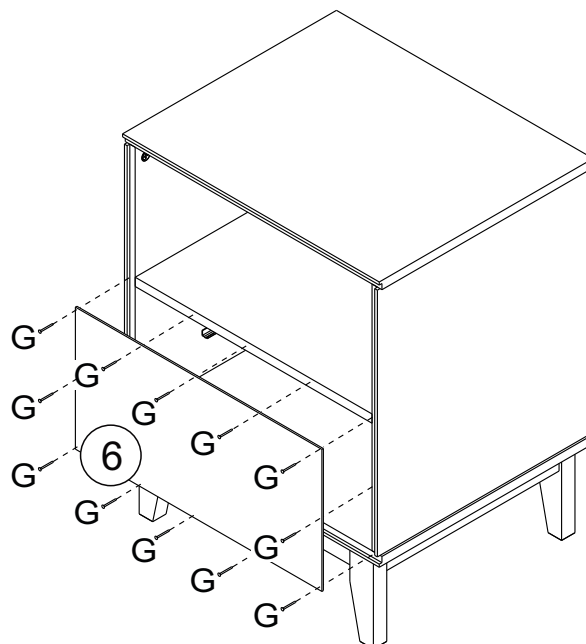


|   |                                                                                                    |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| G | <br>Prego 10x10 | 12 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

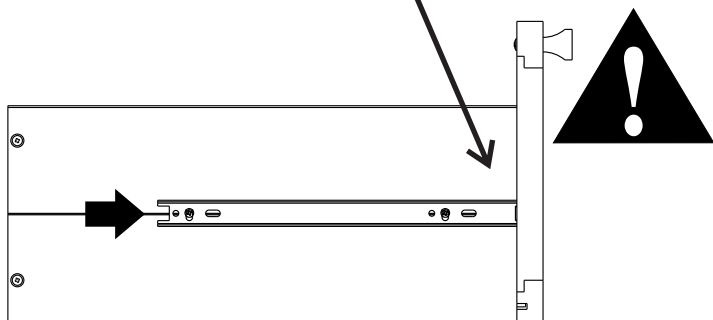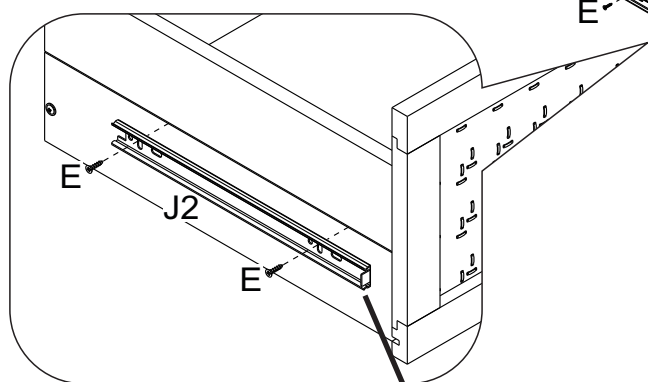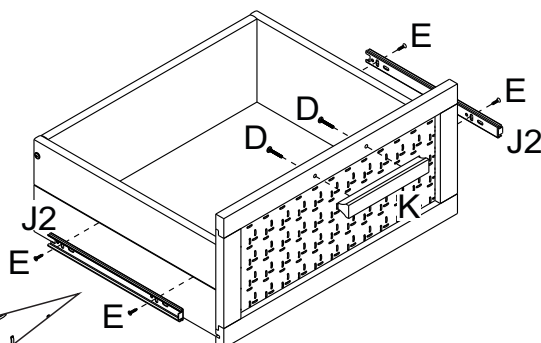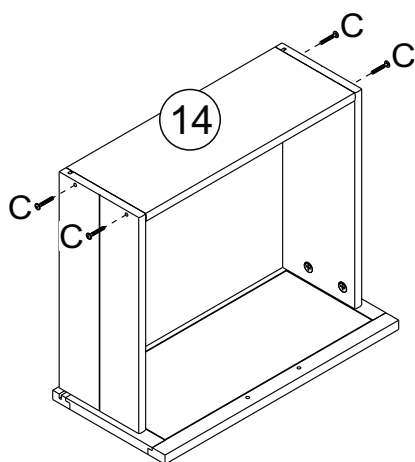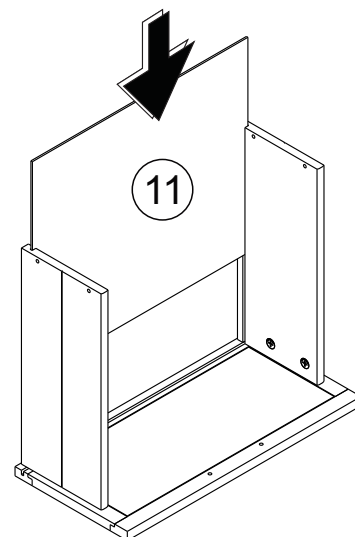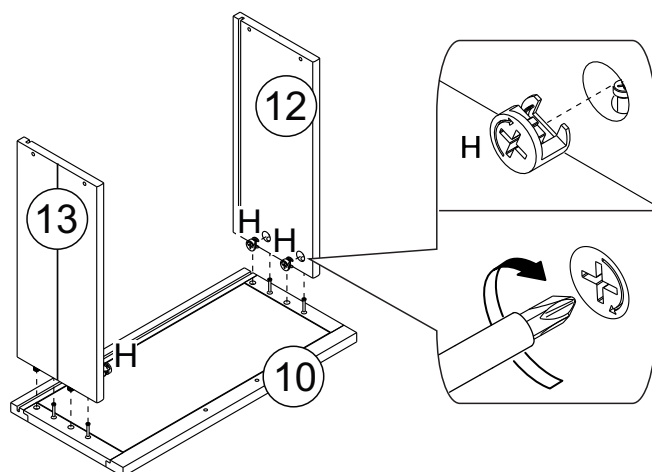


|   |                                                                                                                       |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C | <br>Parafuso Ø4 x 30 mm          | 04 |
| D | <br>Parafuso M4 x 30 mm          | 02 |
| E | <br>Parafuso Ø3,5 x 14 mm        | 04 |
| H | <br>Tambor minifix               | 04 |
| J | <br>Corrediça telescópica 250 mm | 01 |
| K | <br>Puxador                      | 01 |

Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixados nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

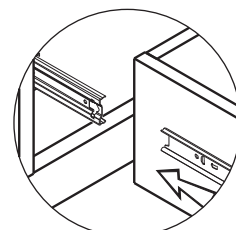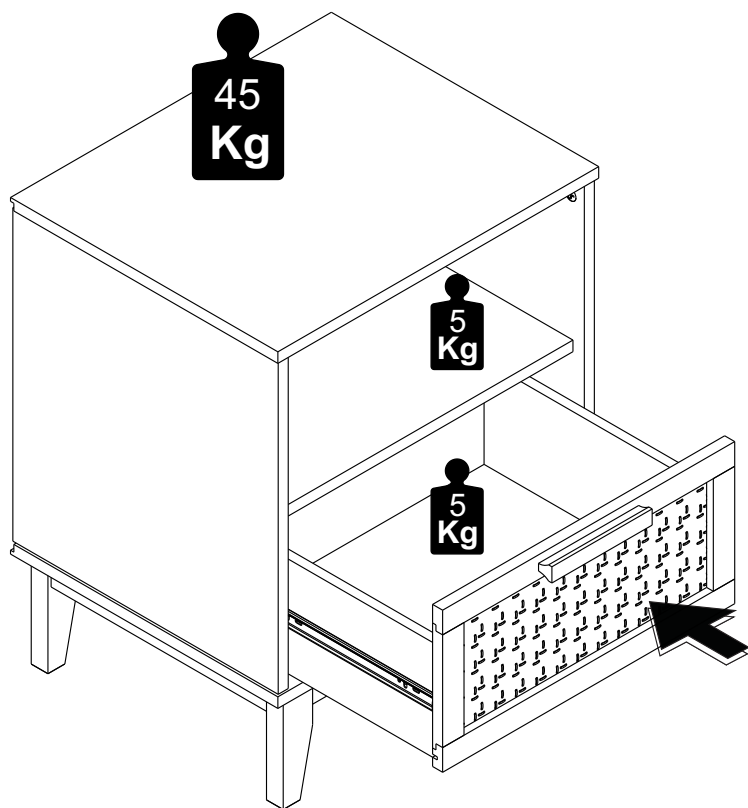

Como encaixar as gavetas

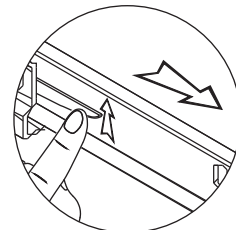


Como tirar as gavetas




## IMPORTANTE

### Instruções extras para ajustes das corrediças de gaveta

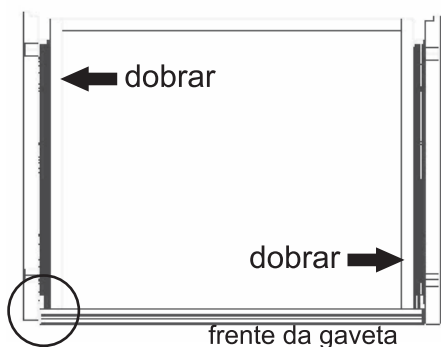


Correção do lado ESQUERDO

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na seqüência.

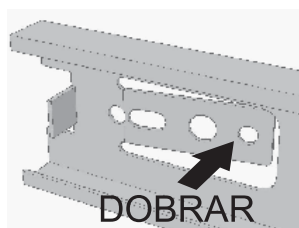

DOBRAR

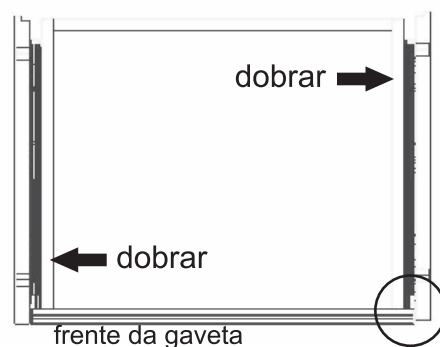

Correção do lado DIREITO