


Escrivaninha 2 Gavetas

PALHINHA SLIM

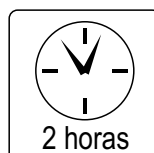
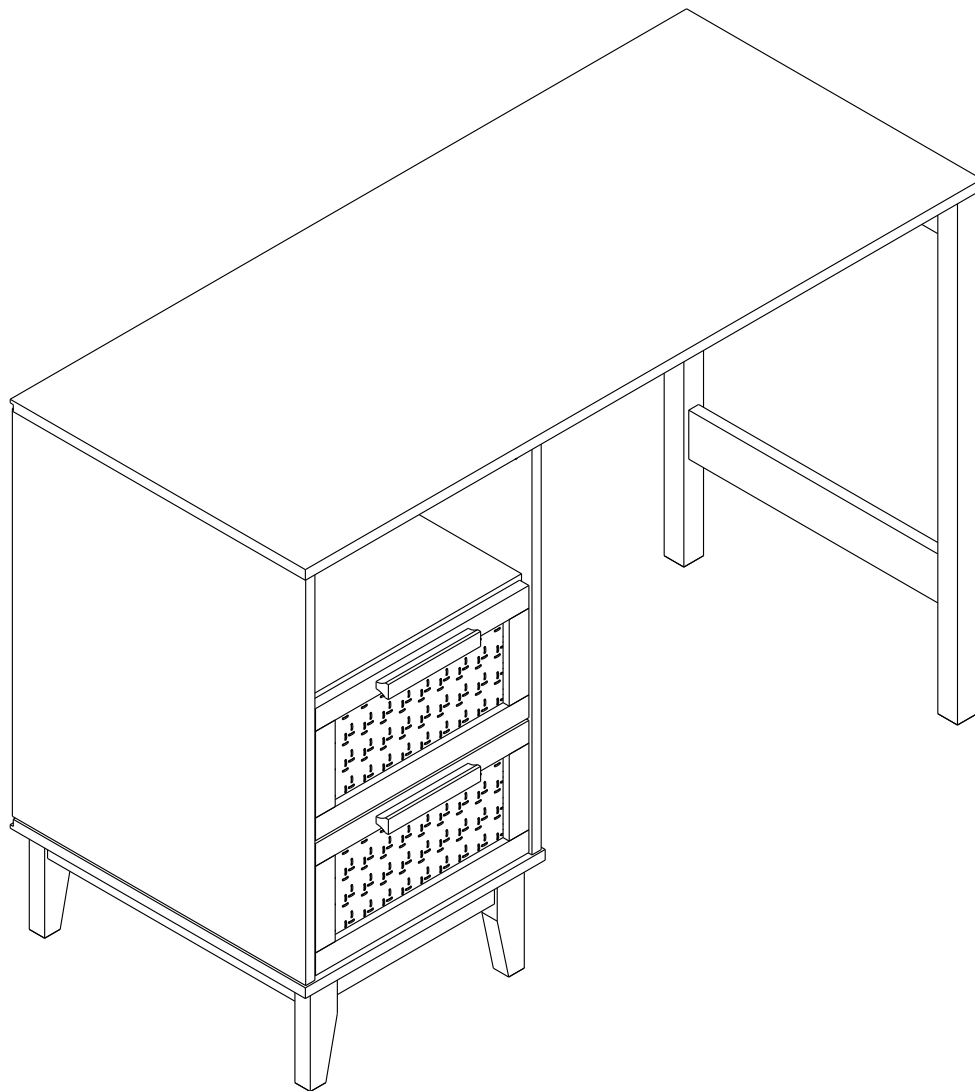


Martelo

RECOMENDAÇÕES:

- 1- Antes de iniciar a montagem do seu produto, confira as partes e componentes. Siga atentamente a leitura dos passos e as ilustrações desse manual;
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente;
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- 5- Partes do produto com incidência de luz, estão sujeitas a alterações de cor;
- 6- Limpeza deve ser feita com pano levemente umedecido com água e após pano seco. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.


Faça a montagem em uma superfície limpa e macia para evitar danos.

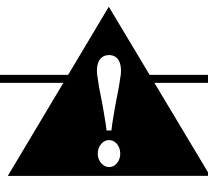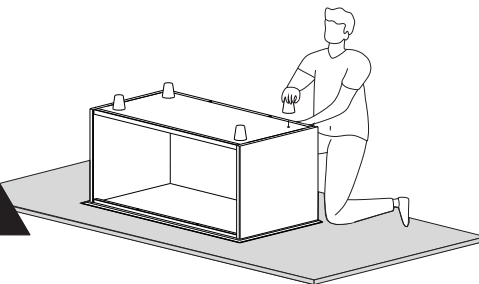

Conselhos de segurança



► Não deslize o produto ao longo do piso.

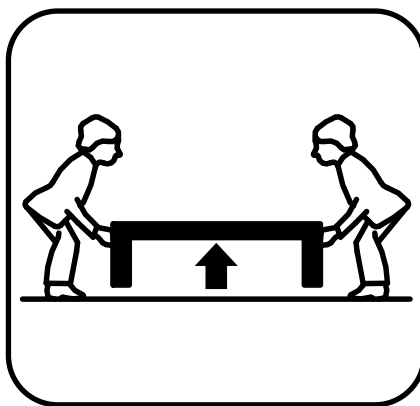


► Peça ajuda a pelo menos mais uma pessoa para levantar e carregar.







► Não suba no produto e nunca o utilize como escada.

partes do produto

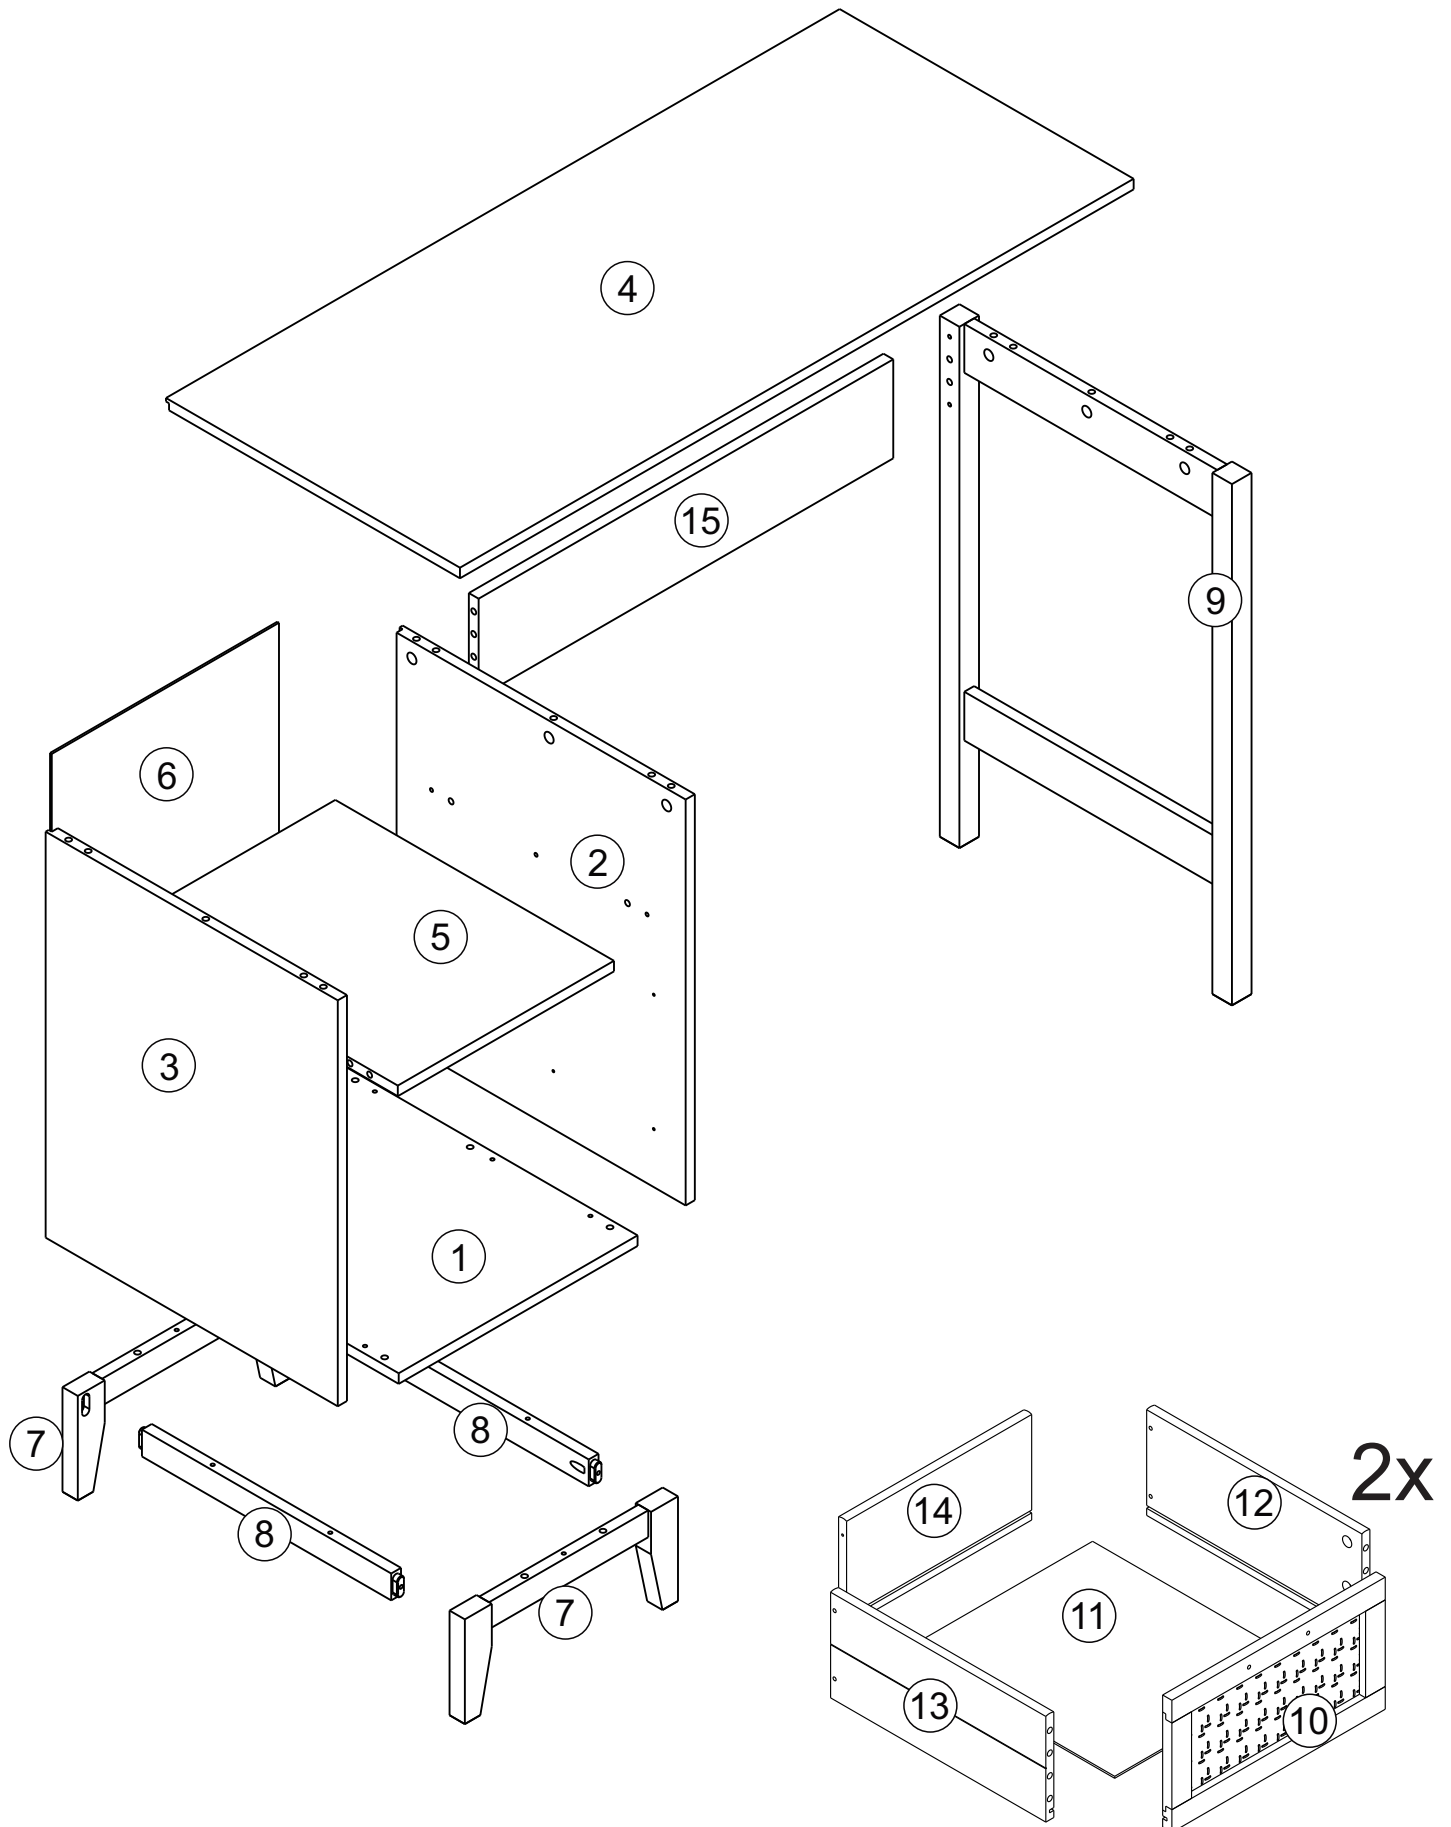

ferragens e acessórios

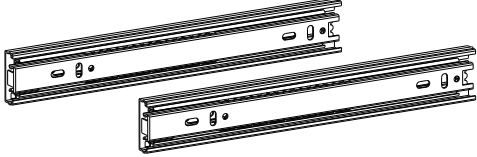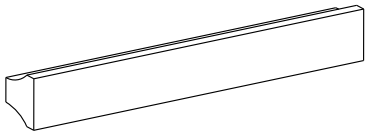A		Cavilha Ø8 x 30 mm	32
B		Parafuso Ø4 x 40 mm	12
C		Parafuso Ø4 x 30 mm	12
D		Parafuso M4 x 30 mm	04
E		Parafuso Ø3,5 x 14 mm	16
F		Haste minifix	27
G		Prego 10x10	16
H		Tambor minifix	27
I		Feltro adesivo	06
J		Corrediça telescópica 250 mm	02
K		Puxador	02




1


Dividir a ferragem J em duas partes J1 e J2

J1 - fixar nas laterais do móvel.




J2 - fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a trava (conforme detalhe) para retirar a parte interna J2 que será fixada na gaveta.

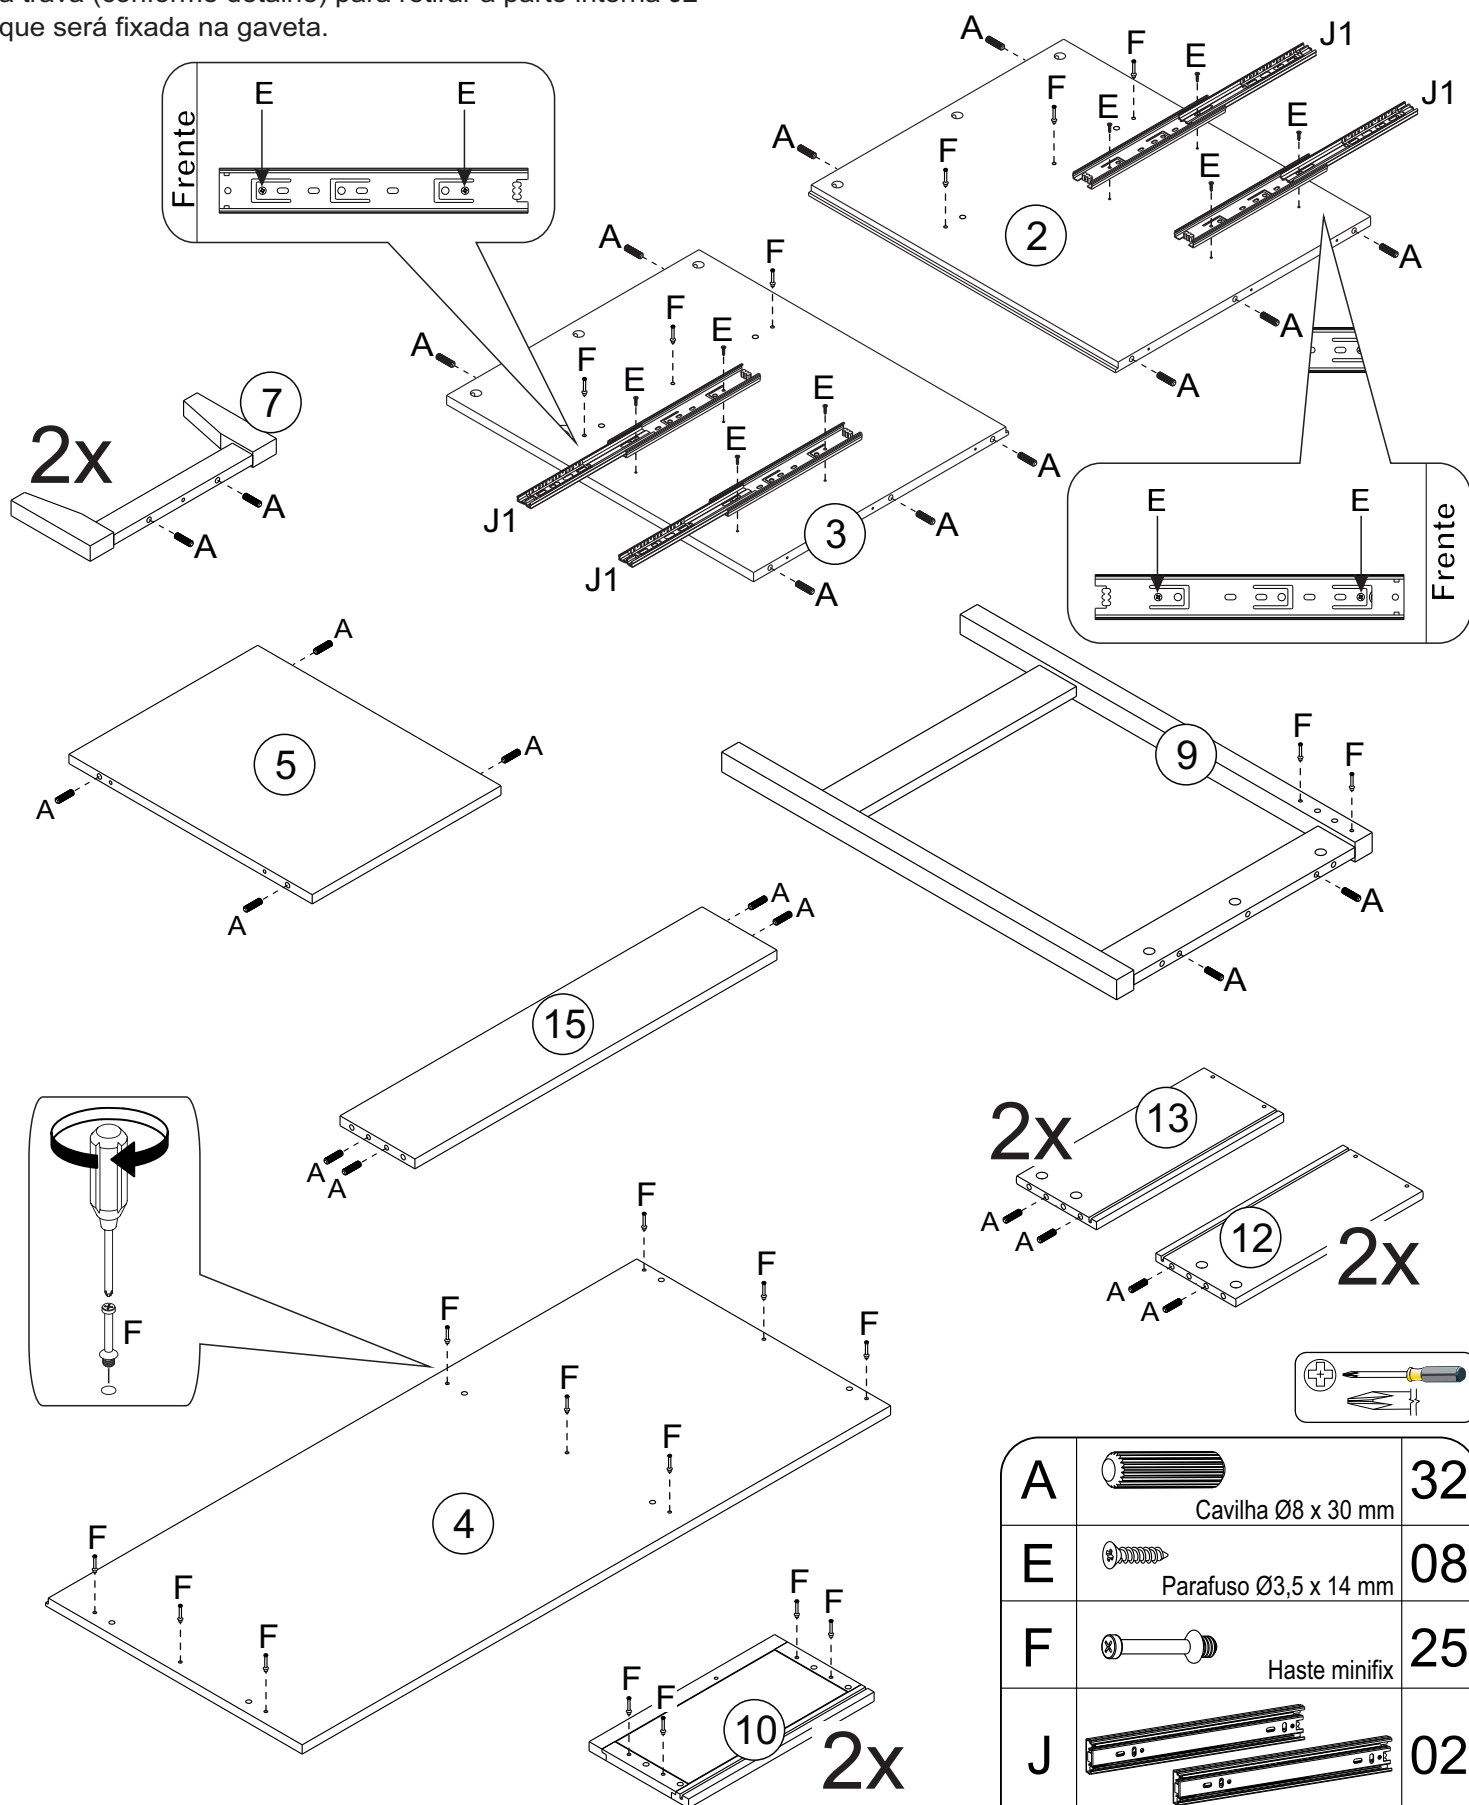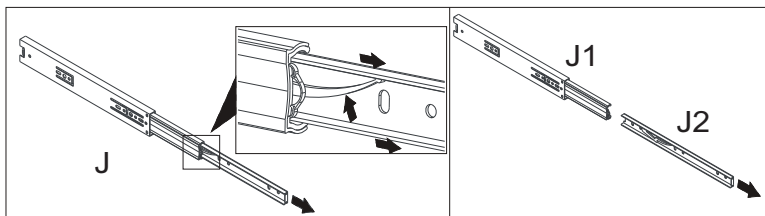




A	 Cavilha Ø8 x 30 mm	32
E	 Parafuso Ø3,5 x 14 mm	08
F	 Haste minifix	25
J	 Corrediça telescópica 250 mm	02

2

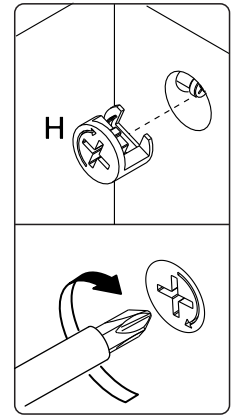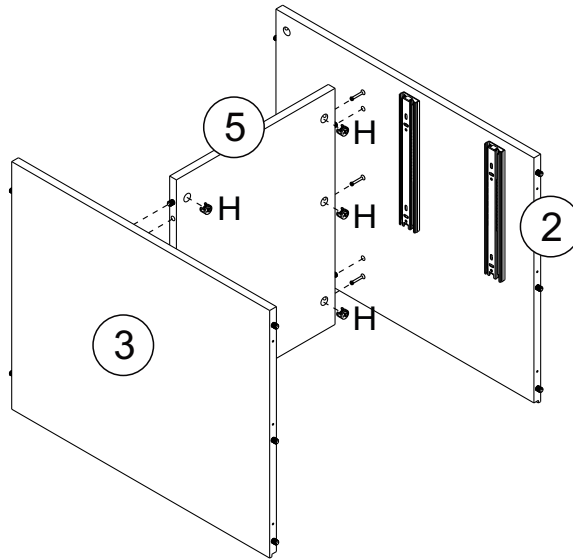


H		Tambor minifix	06
---	---	----------------	----

3


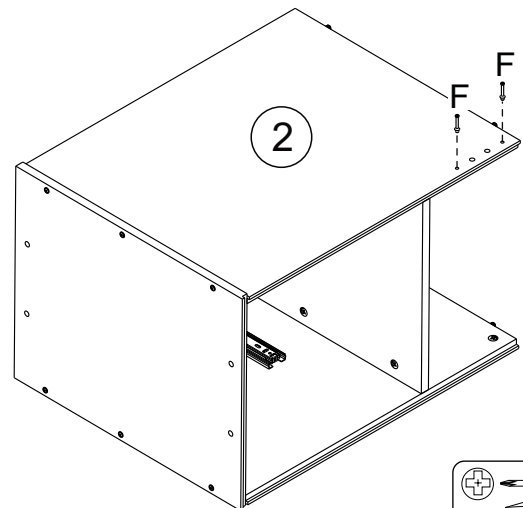
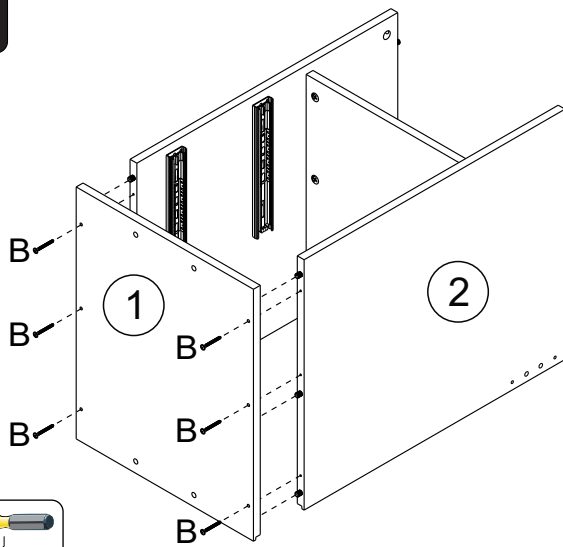


B		Parafuso Ø4 x 40 mm	06
---	---	---------------------	----





F		Haste minifix	02
---	---	---------------	----

4

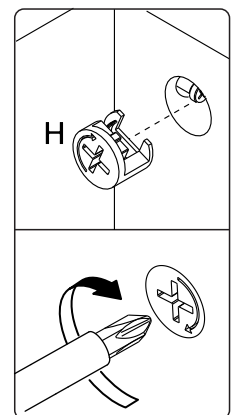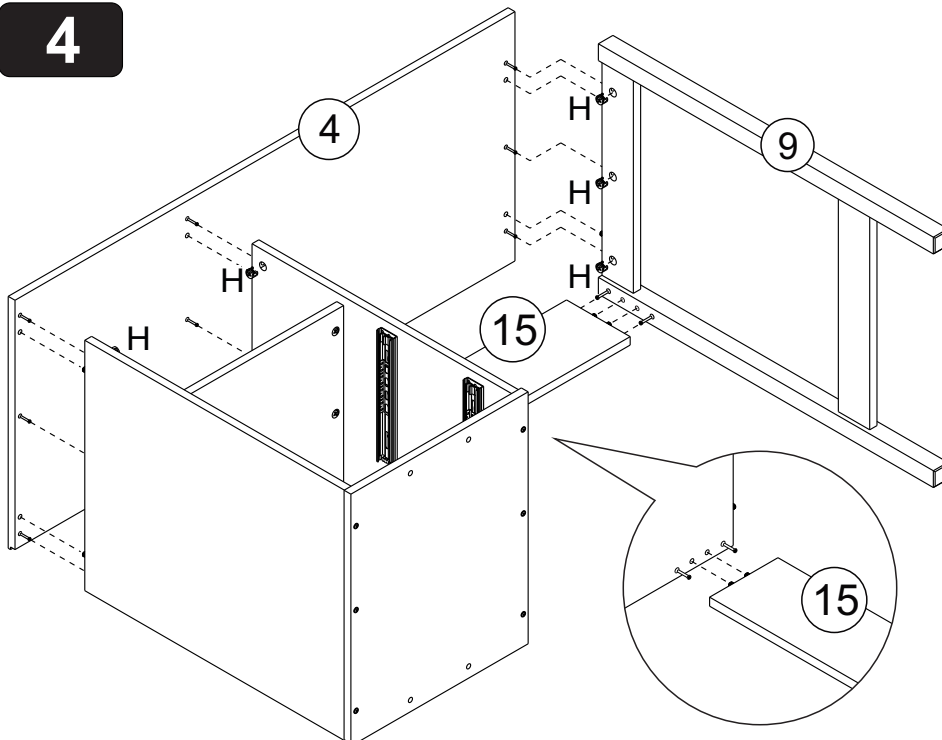

H		Tambor minifix	09
---	---	----------------	----

5

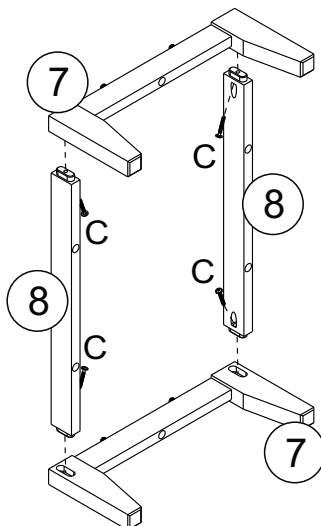




C



Parafuso Ø4 x 30 mm

04

6

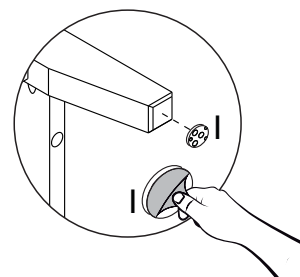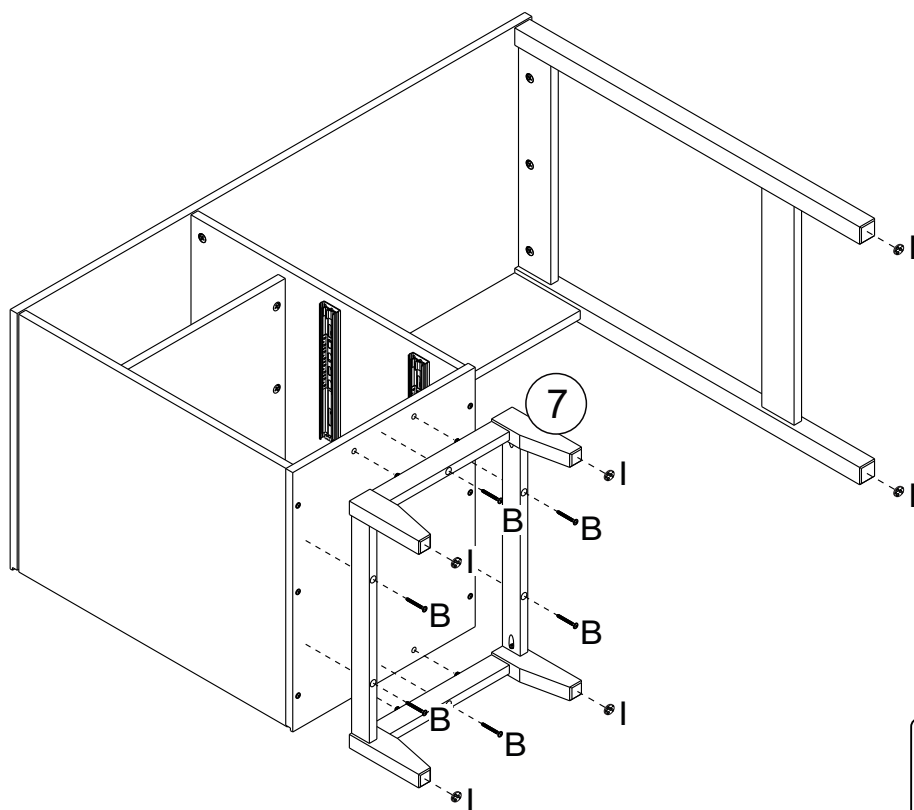

B



Parafuso Ø4 x 40 mm

06


I





Feltro adesivo

06

7

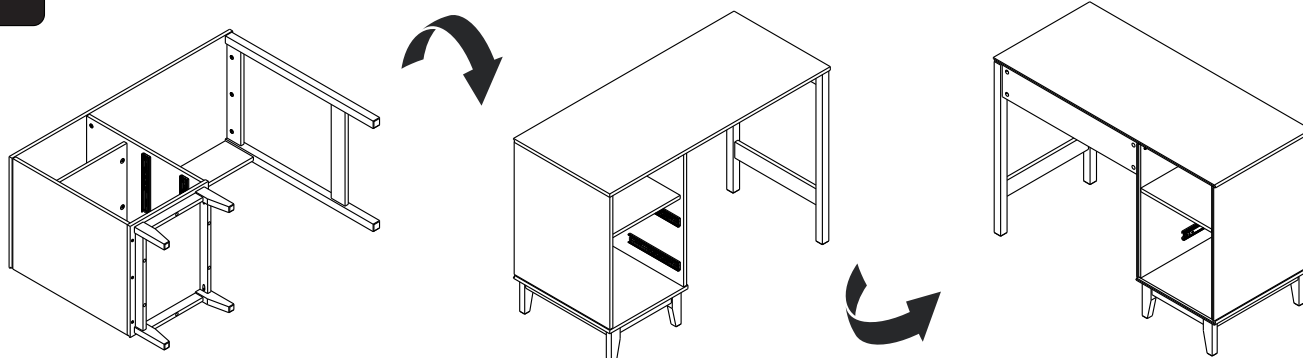

8

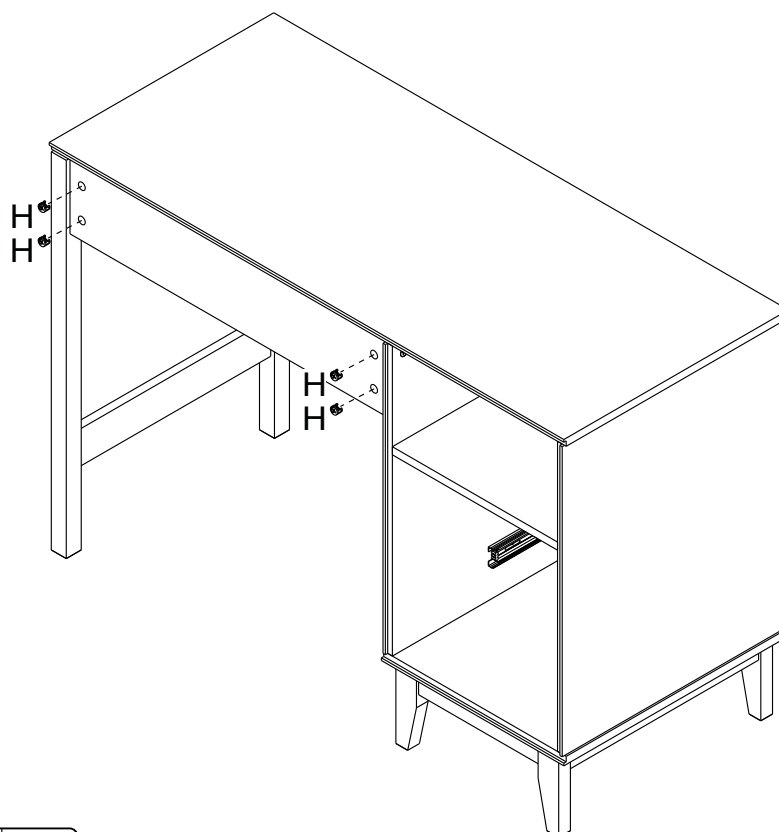




H




Tambor minifix

04

9

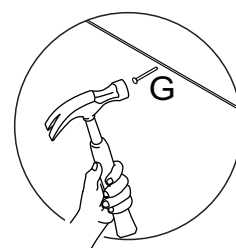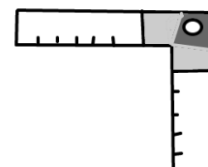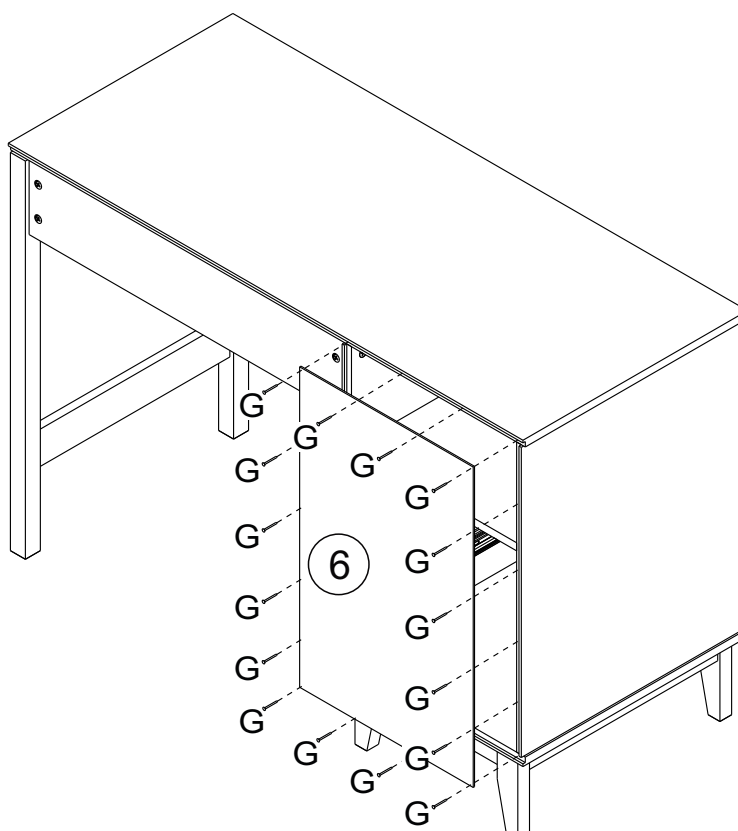








G





Prego 10x10



16

10
2x

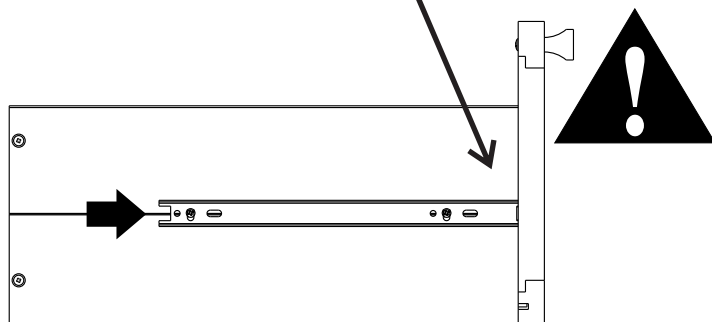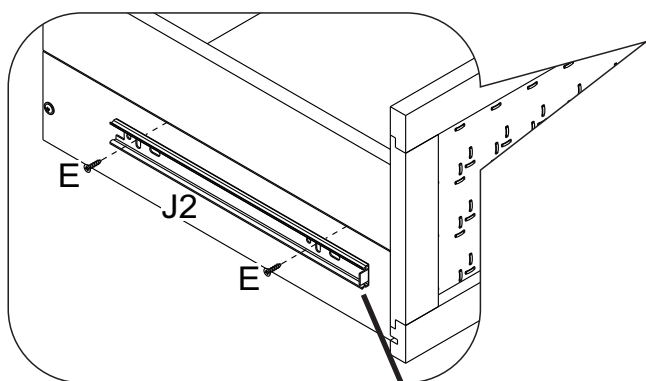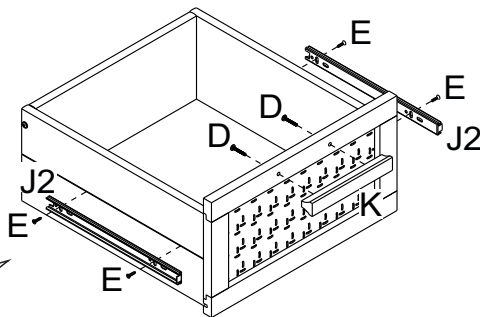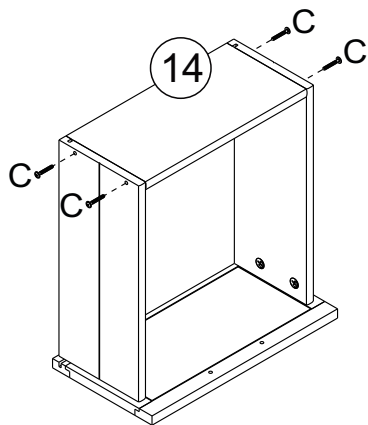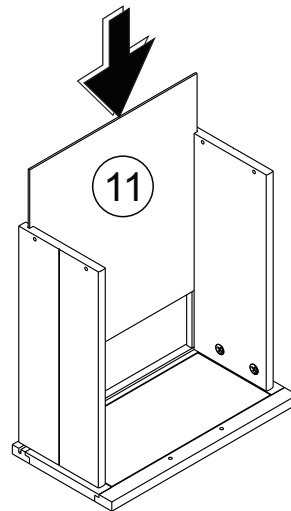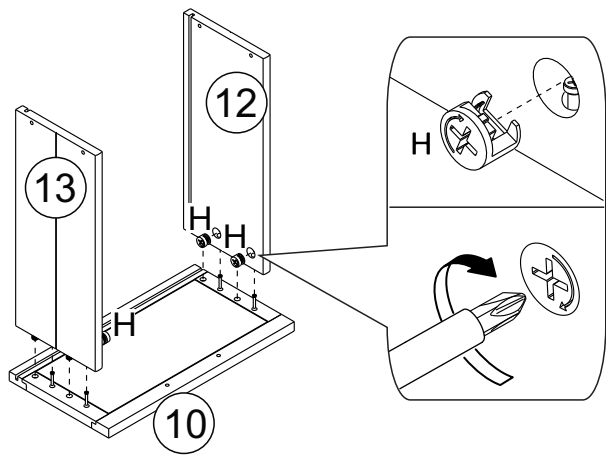


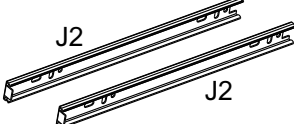C	 Parafuso Ø4 x 30 mm	08
D	 Parafuso M4 x 30 mm	04
E	 Parafuso Ø3,5 x 14 mm	08
H	 Tambor minifix	08
J	 Corrediça telescópica 250 mm	02
K	 Puxador	02

Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixados nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

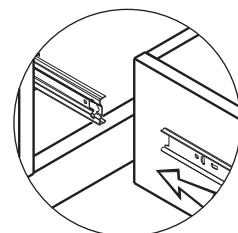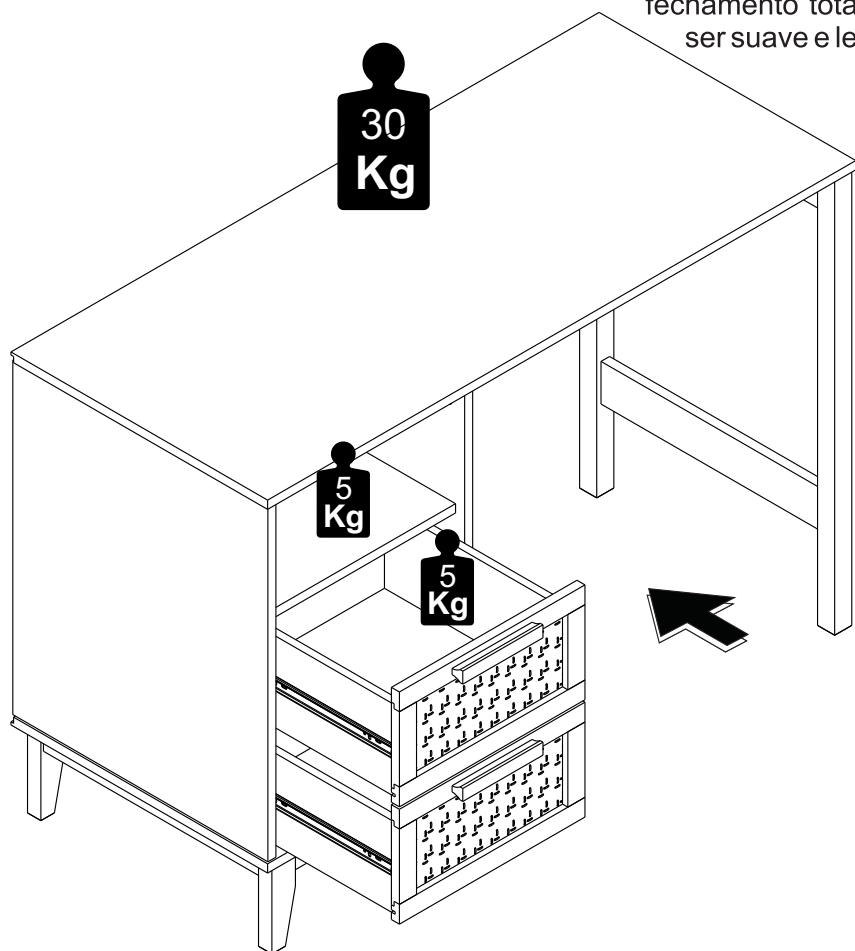

Como encaixar as gavetas

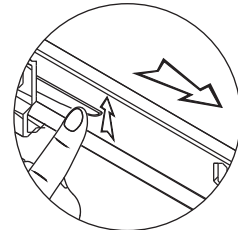


Como tirar as gavetas





IMPORTANTE

Instruções extras para ajustes das corrediças de gaveta

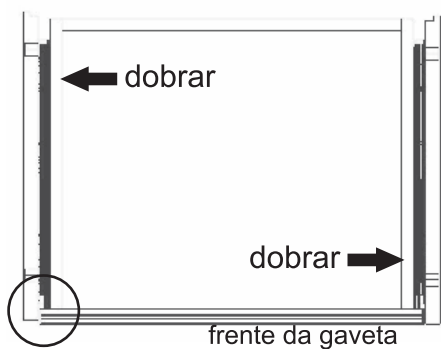

Correção do lado ESQUERDO

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na seqüência.

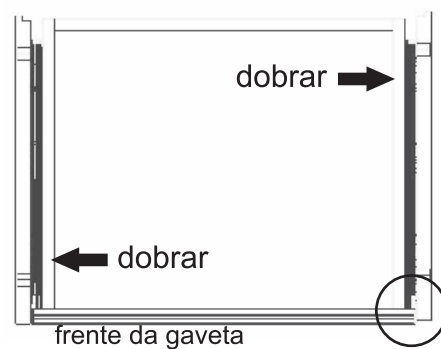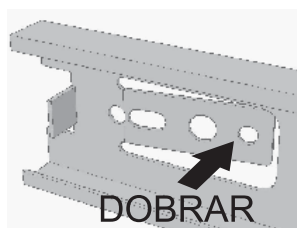

Correção do lado DIREITO