
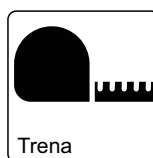
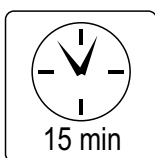


Moldura de Cabeceira Casal


PALHINHA SLIM

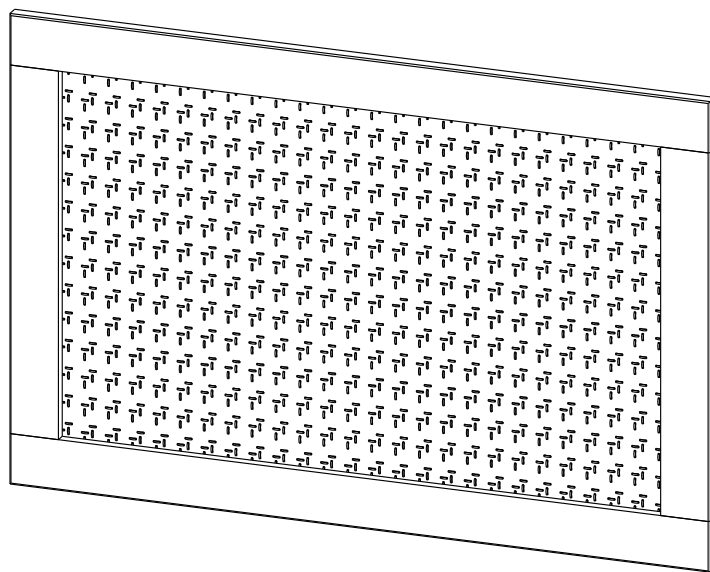


RECOMENDAÇÕES:

- 1- Antes de iniciar a montagem do seu produto, confira as partes e componentes. Siga atentamente a leitura dos passos e as ilustrações desse manual;
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente;
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- 5- Partes do produto com incidência de luz, estão sujeitas a alterações de cor;
- 6- Limpeza deve ser feita com pano levemente umedecido com água e após pano seco. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.


Faça a montagem em uma superfície limpa e macia para evitar danos.

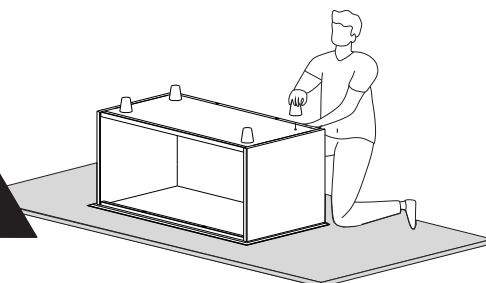

ferragens e acessórios

A	 Parafuso Ø5 x 70 mm	04
B	 Bucha Ø8 mm	04
C	 Suporte de Fixação	02

1

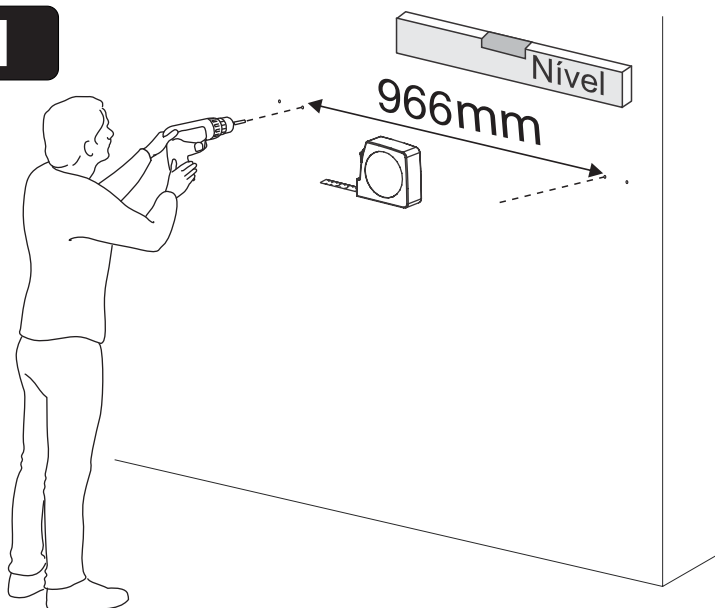

Fixação na Parede



Fazer as marcações na parede na altura desejada e de acordo com a distância entre os furos dos suportes de fixação.

Observar o correto nivelamento (nível não fornecido), prevendo o espaço necessário para a fixação do produto.

Furar a parede com uma furadeira + broca de Ø8mm (não fornecida).

2

Encaixar as Buchas (B) nos furos - **detalhe 1** - e fixar os Parafusos (A) com o auxílio de uma chave philips (não fornecida). Encaixar a cabeça através dos suportes de fixação (C) - **ver detalhe do encaixe**.

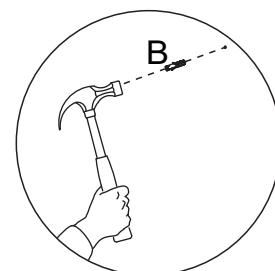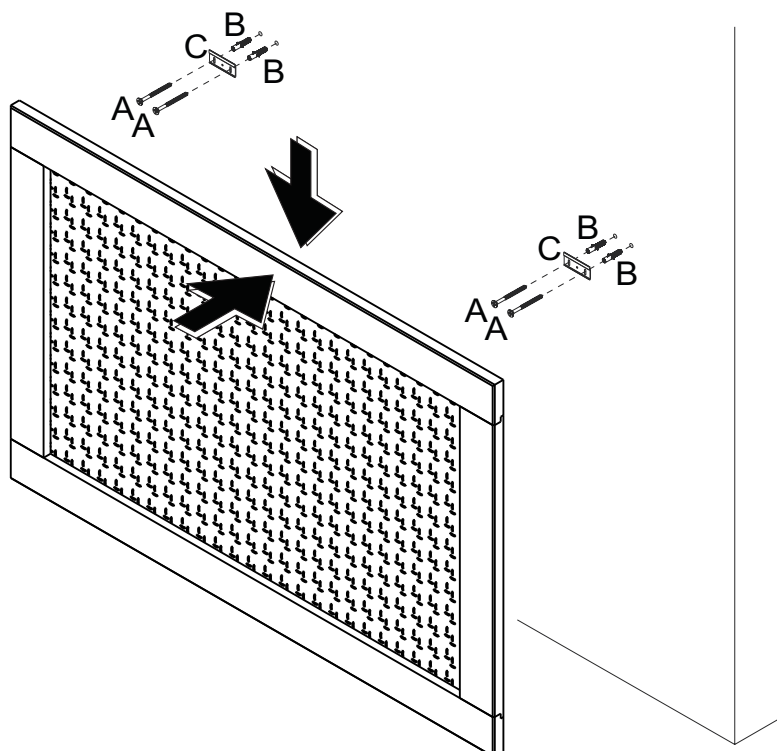


detalhe 1

detalhe do encaixe

Suporte fixado na Cabeceira →

Suporte fixado na Parede →

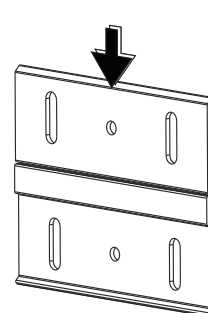

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.